
# BRAUN

Satin•Hair™



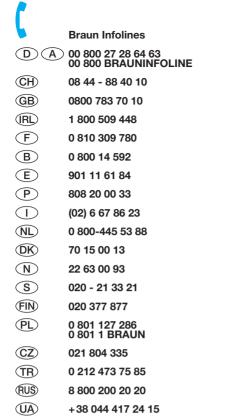

852-25249377 (Audio Supplies Company Ltd.)


(HK)

Internet: www.braun.com


www.service.braun.com

Braun GmbH Frankfurter Straße 145 61476 Kronberg/Germany

Deutsch	6
English	9
Français	12
Español	15
Português	18
Italiano	21
Nederlands	24
Dansk	27
Norsk	30
Svenska	33
Suomi	36
Polski	39
Český	42
Slovenský	45
Hrvatski	48
Slovenski	51
Magyar	54
Română	57
Türkçe	60
Ελληνικά	62
Русский	65
Українська	68
Български	72
عربي	78
فارسي	83
00575500/II 00	

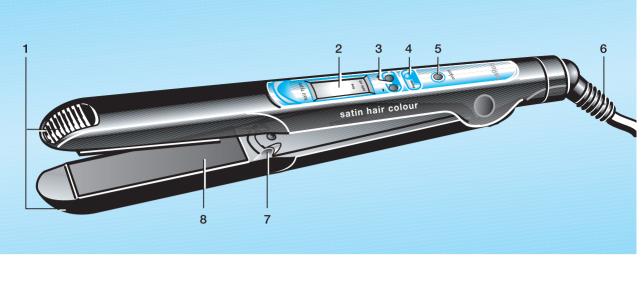

A B C D E F

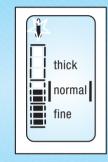











G H I









J



# **Deutsch**

Unsere Produkte erfüllen höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Design. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Braun Gerät.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf, damit Sie auch später darauf zurückgreifen können.

# Wichtig

- Schließen Sie das Gerät nur an Wechselspannung (~) an und prüfen Sie, ob Ihre Netzspannung mit der Spannungsangabe auf dem Gerät übereinstimmt.
- Dieses Gerät darf nicht in der Nähe von mit Wasser gefüllten Behältern wie z.B. Badewanne, Dusche, Waschbecken verwendet werden. Das Gerät darf nicht nass werden.
- Als zusätzlicher Schutz sollte im Stromkreis des Badezimmers eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von maximal 30 mA installiert sein. Fragen Sie Ihren Elektroinstallateur.
- Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen dieses Gerät nicht benutzen, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt. Grundsätzlich raten wir aber, das Gerät von Kindern fern zu halten.
- Vermeiden Sie eine Berührung heißer Geräteteile.
- Legen Sie das Gerät in heißem Zustand nur auf hitzebeständigen Oberflächen ab.
- Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät. Überprüfen Sie es gelegentlich auf Schadstellen. Ein Gerät mit defektem Netzkabel darf nicht mehr benutzt werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Braun Kundendienst. Eine unfachmännische Reparatur kann zu erheblichen Gefahren für den Benutzer führen.
- Dieses Gerät sollte nur bei trockenem Haar verwendet werden.
- Vorsicht bei der Anwendung des Gerätes mit Maximaltemperatur.

# **Beschreibung**

- 1 Cool touch (nicht geheizte Rippenfläche)
- 2 LCD-Anzeige
- 3 Haartyp-Wählschalter («-/+»)
- 4 Temperatur-Booster
- 5 Ein-/Aus-Schalter («on/off»)6 2 m Kabel mit Drehkupplung
- 7 Ionen-Düsen
- 8 Styling-Platten

# NanoGlide Keramikplatten schützen Ihr Haar

Da NanoGlide Keramikplatten 3fach bessere Gleiteigenschaften als herkömmliche Keramikplatten bieten, wird Ihr Haar während des Glättvorgangs vor unnötiger Beanspruchung geschützt. Das Haar sieht natürlich gesund aus und glänzt.

# **Colour Saver Technologie**

Die Colour Saver Technologie mit satin ions erhält die kostbare Gesundheit von coloriertem Haar, indem sie es vor Austrocknen und Schädigung bewahrt und den Feuchtigkeitsverlust um bis zu 50% während des Stylens reduziert.\* Wenn die satin ions freigesetzt werden, wird ein knisterndes Geräusch verursacht. Für wunderschönes glattes und geschmeidiges Haar, das länger gesünder und lebhafter aussieht.

\* im Vergleich zum Gebrauch eines Gerätes ohne Colour Saver Technologie

# **Einfaches Styling dank Mikroprozessor**

Dank seines hochwertigen Mikroprozessors und der LCD-Anzeige finden Sie intuitiv die richtige Temperatureinstellung für feines, normales oder dickes coloriertes Haar.

Individuelle Einstellungen: Mit dem Haartyp-Wählschalter (3) können Sie die Temperatur für feines (fine), normales (normal) und dickes (thick) Haar einstellen. Bei jedem Haartyp haben Sie die Wahl zwischen einer niedrigen, mittleren und hohen Einstellung.

- Schnelles Aufheizen: Nach nur 30 Sekunden ist das Gerät einsatzbereit.
- Temperatur-Booster: Bei schwer zu stylenden Strähnen können Sie die Temperatur kurzzeitig erhöhen, indem Sie den Temperatur-Booster (4) drücken. Für 20 Sekunden wird die Temperatur

um 20 °C erhöht. In dieser Zeit blinkt die Anzeige. Danach springt das Gerät zu der ursprünglich gewählten Temperatureinstellung zurück.

- Abschaltautomatik: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Gerät automatisch nach 30 Minuten ab. Fünf Minuten vor der automatischen Abschaltung erscheint «auto off» auf der Anzeige, die rot blinkt (E). Sollten Sie das Gerät noch weiter benutzen wollen, drücken Sie kurz den Ein-/Aus-Schalter (5).
- Speicherfunktion: Um Ihr Styling so einfach und schnell wie möglich zu machen, speichert das Gerät Ihre letzten individuellen Einstellungen für den nächsten Gebrauch.

# Inbetriebnahme

- Schließen Sie das Gerät ans Netz an und drücken Sie den Ein-Aus-Schalter (5) für eine Sekunde, um das Gerät einzuschalten.
- Während des Aufheizens leuchtet die LCD-Anzeige orange/rot. Das Gerät wird mit einer Standard-Temperatureinstellung für normales Haar (mittel) ausgeliefert. Das Thermometer-Symbol [A] blinkt, solange die angezeigte Temperatur noch nicht erreicht ist.
- Wenn nach ca. 30 Sekunden die Anzeige grün leuchtet, ist das Gerät betriebsbereit. Sobald die Temperatur für die gewählte Einstellung erreicht ist, hört das Thermometer-Symbol auf zu blinken.
- Wenn Sie die Haartyp-Einstellung ändern, leuchtet die Anzeige orange/rot und das Thermometer-Symbol blinkt erneut. Sobald die Anzeige grün leuchtet, können Sie mit dem Stylen fortfahren.

# **Stylen**

# Vorbereitung

- Trocknen Sie Ihr Haar vollständig, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Kämmen Sie das Haar zunächst mit einem grob gezahnten Kamm, um es zu entwirren [G].
- Teilen Sie das Haar in einzelne Strähnen auf. Halten Sie eine ca.
   3 bis 4 cm breite Strähne straff und legen Sie sie am Haaransatz
   [H] zwischen die Styling-Platten.

#### So glätten Sie Ihr Haar:

- Bewegen Sie das Gerät langsam und kontinuierlich entlang der gesamten Haarlänge [I], ohne länger als 2 Sekunden auf einer Stelle zu verweilen. So erhalten Sie beste Ergebnisse, ohne die Haare zu sehr zu strapazieren. Die Styling-Platten (8) gleiten leicht und gleichmäßig entlang der Strähne.
- Das Gerät lässt sich besser handhaben, wenn Sie es mit der anderen Hand an den Cool touch Rippen (1) festhalten.
- Sie können die Haarspitzen nach außen oder innen formen, indem Sie das Gerät entsprechend drehen, bevor Sie es über die Haarspitzen hinaus ziehen.

#### So formen Sie leichte Wellen und Locken:

- Legen Sie eine Strähne am Haaransatz zwischen die Styling-Platten [J],
- drehen Sie das Gerät eine halbe Umdrehung und
- ziehen Sie es langsam in Richtung Haarspitzen. Wird das Gerät über die Spitzen hinaus gezogen, entsteht eine Locke.

#### **Nach dem Gebrauch**

Nach jedem Gebrauch den Ein-/Aus-Schalter (5) für eine Sekunde drücken, um das Gerät auszuschalten.

#### Temperaturrestanzeige

Solange das Gerät nicht vom Stromnetz getrennt wird, leuchtet nach dem Ausschalten die LCD-Anzeige noch rot und zeigt das Abkühlsymbol [F]. Erst wenn die Temperatur unter 60 °C abgefallen ist, schaltet sich die LCD-Anzeige aus und Sie können das Gerät ohne jegliche Gefahr berühren.

# Reinigen

Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie es mit einem weichen Tuch nach.

Änderungen vorbehalten.

Dieses Gerät entspricht den EU-Richtlinien EMV 2004/108/EG und Niederspannung 2006/95/EC.



Das Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über den Braun Kundendienst oder lokal verfügbare Rückgabe- und Sammelstellen erfolgen.



#### Garantie

Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät – nach Wahl des Käufers zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer – eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Die Garantie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, in denen dieses Braun Gerät von uns autorisiert verkauft wird.

Von der Garantie sind ausgenommen: Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normaler Verschleiß und Verbrauch sowie Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen. Bei Eingriffen durch nicht von uns autorisierte Braun Kundendienstpartner sowie bei Verwendung anderer als Original Braun Ersatzteile erlischt die Garantie.

Im Garantiefall senden Sie das Gerät mit Kaufbeleg bitte an einen autorisierten Braun Kundendienstpartner. Die Anschrift für Deutschland können Sie kostenlos unter 00800/27 28 64 63 erfragen.

# **English**

Our products are engineered to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you thoroughly enjoy your new Braun appliance.

Please read these use instructions carefully before use and keep them for future reference.

#### Important

- Plug your appliance into an alternating current outlet only and make sure that your household voltage corresponds to the voltage printed on the appliance.
- This appliance must never be used near water (e.g. a filled wash basin, bathtub or shower). Do not allow the appliance to get wet.
- For additional protection, it is advisable to install a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA in the electrical circuit of your bathroom.
   Ask your installer for advice.
- This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical or mental capabilities, unless they are given supervision by a person responsible for their safety. In general, we recommend that you keep the appliance out of reach of abildeen
- Avoid touching the hot parts of the appliance.
- When hot, do not place on surfaces that are not heat-resistant.
- Do not wrap the mains cord around the appliance. Regularly check the mains cord for wear or damage. If the cord is damaged, stop using the appliance and take it to an authorized Braun Service Centre. Unqualified repair work can lead to extreme hazards for the user.
- The appliance should be used on dry hair only.
- · Be careful when using the appliance at maximum temperature.

# **Description**

- Cool touch
- 2 Display
- 3 Hair type selector («-/+»)
- 4 «boost» button
- 5 «on/off» button
- 6 Swivel cord (2 m length)
- 7 Ionic jets
- 8 NanoGlide Ceramic plates

# NanoGlide Ceramic plates ensure ultimate hair protection

Since the NanoGlide Ceramic plates are 3 times smoother than conventional ceramic plates, they protect your hair from damage by providing friction-free gliding. Your hair will look naturally healthy and shiny.

# **Colour Saver Technology**

Colour Saver Technology with satin ions maintains the precious health of colored hair as it protects your hair from dry out and damage and prevents moisture loss of coloured hair by up to 50%\* while styling. As satin ions are released onto your hair a slight crackling noise can be heard.

For beautiful smooth and sleek hair that looks more healthy and radiantly vibrant for longer.

\* compared to usage of a an appliance without Colour Saver Technology

#### Microprocessor supported styling

Thanks to its highly sophisticated microprocessor and its LC control display the Braun Satin Hair Color Straightener intuitively guides you to the accurate temperature for fine, normal or thick colored hair.

Personalized settings: Using the hair type selectors (3), you can adjust the temperature for fine, normal and thick hair. Within each hair type, you have the choice between a low, medium and high setting.

- Express heat up time: After only 30 seconds, the appliance is ready for use.
- «boost» function: For handling difficult hair strands, you can instantly increase the operating temperature by pushing the «boost» button (4). For 20 seconds, the appliance will increase its

temperature by 20 °C with the backlight flashing. Afterwards, the appliance switches back to the previously selected temperature.

- <u>Safety auto off:</u> For safety reasons, the appliance automatically switches off after 30 minutes. Five minutes prior to switching off, the display shows «auto off» [E] along with a red flashing backlight. If you want to keep on straightening, simply press the «on/off» button (5) again shortly.
- Memory function: In order to make your styling session as convenient and quick as possible, the appliance stores your last personalised settings for the next usage.

# **Getting started**

- Connect the appliance to an electrical outlet and push the «on/off» button (5) for 1 second to turn it on.
- During heat up, the display turns orange/red. The appliance is delivered with a default setting for normal hair, medium. The thermometer symbol is flashing [A] as long as the temperature for the displayed setting is not reached.
- After approx. 30 seconds, the display turns green to indicate that you can start using the appliance. As soon as the temperature for the selected setting is reached, the thermometer symbol stops flashing.
- When changing the hair type setting, the display turns orange/red and the thermometer symbol flashes again. When the display turns green, you can go ahead with styling.

# **Styling**

#### Preparation

- Make sure your hair is completely dry before using the appliance.
- First, comb your hair through with a wide toothed comb to remove tangles [G].
- Section your hair off. Starting close to the roots, take a thin section of hair (strands of 3–4 cm maximum) and clamp it firmly between the styling plates [H].

# How to straighten your hair

- Gently run the straightener through the entire length of the hair, slowly and steadily, from roots to the ends [I] without stopping for longer than 2 seconds. This will ensure best straightening results without damaging your hair. The styling plates (8) ensure easy and smooth gliding.
- For improved control when gliding along a strand, you may stabilise the appliance by holding it with the other hand on the cool touch points (1).
- You can create flicks at the hair ends by slowly turning the appliance either outwards or inwards before releasing a strand.

#### How to form curls

With the Braun satinliner, you can also create loose curls and waves [J]:

- · Clamp a strand at the roots,
- turn the appliance half a turn,
- then slowly move the appliance horizontally towards hair ends and the strand will turn into curl.

#### After use

After each use, switch off the appliance by pushing the «on/off» button (5) for 1 second.

# Residual heat indicator:

As long as the appliance is not unplugged, the display turns red and shows the cooling down symbol [F] during the cooling down phase. Only when the temperature has dropped below 60 °C, the display switches off and you can touch the appliance without any risk.

# Cleaning

Always unplug before cleaning. Never immerse the appliance in water.

Clean the appliance with a damp cloth and use a soft cloth to dry.

Subject to change without notice.

This product conforms to the European Directives EMC 2004/108/EC and Low Voltage 2006/95/EC.



Please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at a Braun Service Centre or at appropriate collection points provided in your country.



#### Guarantee

We grant 2 years guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate, free of charge, any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, either by repairing or replacing the complete appliance as we may choose.

This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor.

This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original Braun parts are not used.

To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete appliance with your sales receipt to an authorised Braun Customer Service Centre.

#### For UK only:

This guarantee in no way affects your rights under statutory law.

# Français

Nos produits sont conçus pour satisfaire aux normes les plus exigeantes de qualité, de fonctionnement et de conception. Nous espérons que votre nouvel appareil Braun vous donnera entière satisfaction.

Merci de lire soigneusement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.

# Important

- Branchez uniquement votre appareil sur une prise de courant alternatif en vérifiant que le voltage de votre maison correspond au voltage marqué sur l'appareil.
- Cet appareil ne doit jamais être utilisé sous la douche ou à proximité de l'eau (ex. au dessus d'un évier ou d'une baignoire remplie d'eau). Ne pas mouiller l'appareil.
- Pour une protection supplémentaire, il est conseillé de faire installer un disjoncteur différentiel n'excédant pas 30 mA de courant de fuite maximum admis dans le circuit d'alimentation de sa salle de bains. Demandez conseil à son installateur.
- Cet appareil n'est pas destiné à des enfants ou à des personnes aux capacités mentales et physiques réduites à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'un adulte responsable de leur sécurité. Mais de manière générale nous recommandons de maintenir cet appareil hors de portée des enfants.
- · Evitez de toucher les parties chaudes du produit.
- Lorsque l'appareil est chaud, ne pas le poser sur des surfaces non thermorésistantes.
- Ne pas enrouler les fils autour de l'appareil. Vérifiez régulièrement leur état. En cas d'endommagement, arrêtez immédiatement tout usage de l'appareil. Pour les réparations, adressez-vous uniquement à un Centre Service agréé Braun.
- Le lisseur céramique Braun ne doit être utilisé que sur cheveux secs.
- Faites attention lorsque vous utilisez l'appareil à température maximale.

# Descriptif

- 1 Embout froid
- 2 Ecran de contrôle
- 3 Réglage de la nature des cheveux (« -/+ »)
- 4 Touche turbo (« boost »)
- 5 Bouton marche/arrêt «on/off»
- 6 Cordon avec anneau de suspension (2m de long)
- 7 Jets ioniques
- 8 Plaques lissantes, flottantes, recouvertes de céramique

# Les plaques céramiques NanoGlide vous assurent une protection maximale des cheveux

Les plaques céramiques NanoGlide sont 3 fois plus douces que les plaques céramiques conventionnelles, et vous assurent lors du coiffage une glisse sans frottement pour une protection avancée des cheveux. Pour des cheveux naturellement brillants et en bonne santé!

# **Technologie Colour Saver**

La technologie Colour Saver, avec les ions satin, conserve la précieuse santé des cheveux colorés, en les protégeant du dessèchement et des dommages, et en prévenant jusqu'à 50% de la perte d'hydratation des cheveux colorés\* lors du coiffage. Lorsque les ions satin sont diffusés sur vos cheveux, vous pouvez entendre en léger crépitement.

Pour de beaux cheveux lisses et doux qui ont l'air en pleine santé et à la couleur éclatante pour plus longtemps.

\* Comparaison avec l'utilisation d'un appareil sans technologie Colour Saver

# Un coiffage assisté par un microprocesseur

Grâce à son microprocesseur sophistiqué et son écran de contrôle LCD, le lisseur Braun Satin Hair Colour vous guide intuitivement dans le choix de la température adéquate pour les cheveux colorés, fins, normaux ou épais.

Réglages personnalisés: En utilisant la sélection de la nature de cheveux (3), vous pouvez ajuster la température pour les cheveux fins, normaux et épais. Pour les cheveux moyennement épais à épais vous avez le choix entre une température plus basse, une moyenne et une autre plus élevée.

- Temps de chauffe express : en 30 secondes, l'appareil est prêt à être utilisé.
- Fonction « boost » : pour dompter les mèches difficiles vous pouvez instantanément augmenter la température en appuyant sur la touche turbo (« boost ») (4). La température de l'appareil sera augmentée de 20 °C pendant 20 secondes, et l'écran clignote. Après, l'appareil revient à la température sélectionnée précédemment.
- Arrêt automatique de sécurité : Pour des raisons de sécurité l'appareil s'arrête automatiquement au bout de 30 minutes. Cinq minutes avant de s'éteindre, l'écran indique la mise en arrêt automatique « auto off » avec un écran rouge clignotant [E]. Si vous voulez poursuivre le lissage de vos cheveux, il vous suffit d'appuyer brièvement sur la touche « on/off » (5).
- Fonction mémoire : afin de rendre votre coiffage aussi pratique et rapide que possible, l'appareil mémorise automatiquement le dernier réglage pour votre prochaine utilisation.

# Mise en marche

- Branchez l'appareil à une prise électrique et appuyez sur l'interrupteur « on/off » (5) pendant 1 seconde pour le mettre en marche
- Pendant la phase de chauffe, l'écran devient orange / rouge. Par défaut, la température est réglée sur la position cheveux normaux, niveau moyen. Un symbole de thermomètre cliquote [A] à l'écran tant que la température indiquée à l'écran n'est pas atteinte.
- Après environ 30 secondes, l'écran devient vert pour indiquer que vous pouvez utiliser l'appareil. Dès que la température pour le réglage sélectionnée est atteinte, le symbole du thermomètre cesse de clignoter.
- Lorsque vous changez le réglage du type de cheveux, l'écran devient orange / rouge et le symbole de thermomètre clignote de nouveau. Quand l'écran devient vert, vous pouvez continuer le lissage.

# Lissage

#### Preparation

- Vérifiez que vos cheveux soient complètement secs avant toute utilisation.
- Démêlez vos cheveux à l'aide d'une brosse ou d'un peigne [G].
- Sélectionnez une mèche. Commencez à la base des racines placez une mèche de cheveux (mèche de 3-4 cm max) entre les plaques et refermez [H].

- Comment lisser vos cheveux

  Avec douceur, faîtes glisser l'appareil sur toute la longueur de vos cheveux, lentement de la racine jusqu'au bout des cheveux [I] sans vous arrêter pendant plus de 2 secondes. Cela vous assurera un meilleur lissage de vos cheveux en évitant toute agression. Les plaques lissantes (8) vous assurent une glisse tout en douceur le long de vos cheveux.
- Pour vous assurer un meilleur contrôle de l'appareil lors du lissage, stabilisez-le en le tenant de l'autre main à l'extrémité avant de l'appareil sur la zone prévue à cet effet.
- Vous pouvez également onduler vos pointes de cheveux en tournant doucement l'appareil vers l'intérieur et vers l'extérieur avant de l'enlever de votre mèche de cheveux.

#### Comment boucler vos cheveux

Avec le lisseur professionnel satinliner de Braun, bouclez ou ondulez vos cheveux [J]:

- Serrez la mèche depuis la racine entre les deux plaques
- enroulez la mèche de cheveux autour de l'appareil en le tournant de 180°
- ensuite, délicatement replacer l'appareil à l'horizontal, puis faites glisser l'appareil jusqu'au bout de la mèche, et la votre mèche sera bouclée.

#### Après utilisation

Après chaque utilisation, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton «on/off» (5) pendant 1 seconde.

#### Indicateur résiduel de chaleur

Si l'appareil reste branché, l'écran de contrôle indique que l'appareil est en phase de refroidissement et ce jusqu'à ce que l'appareil soit complètement refroidi [F]. Uniquement lorsque la température est descendue en dessous des 60 °C, l'écran de contrôle s'éteint et vous pouvez manipuler l'appareil sans aucun danger.

Nettoyage

Toujours débranchez l'appareil avant de le nettoyer. Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et essuyez avec un chiffon sec et doux.

Sujet à toute modification sans préavis.

Cet appareil est conforme aux normes Européennes fixées par les Directives 2004/108/EC et la directive Basse Tension 2006/95/EC.



A la fin de vie de votre appareil, veuillez ne pas le jeter avec vos déchets ménagers. Remettez-le à votre Centre Service agréé Braun ou déposez-le dans des sites de récupération appropriés conformément aux réglementations locales ou nationales en vigueur.



#### Garantie

Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit, à partir de la date d'achat.

Pendant la durée de la garantie, Braun prendra gratuitement à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matière en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou si l'appareil lui-même doit être échangé. Cette garantie s'étend à tous les pays où cet appareil est commercialisé par Braun ou son distributeur exclusif.

Cette garantie ne couvre pas : les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate et l'usure normale. Cette garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées par Braun et si des pièces de rechange ne provenant pas de Braun ont été utilisées.

Pour toute réclamation intervenant pendant la période de garantie, retournez ou rapportez l'appareil ainsi que l'attestation de garantie à votre revendeur ou à un Centre Service Agréé Braun.

Appelez au 08.10.30.97.80 (ou se référez à http://www.braun.com/global/contact/servicepartners/europe.country.html) pour connaître le Centre Service Agrée Braun le plus proche de chez vous.

# Clause spéciale pour la France

Outre la garantie contractuelle exposée ci-dessus, nos clients bénéficient de la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil.

# **Español**

Nuestros productos están diseñados para cumplir con los más exigentes estándares de calidad, funcionalidad y diseño. Esperamos que este nuevo electrodoméstico Braun sea de su entera satisfacción.

Le rogamos que lea atentamente estas instrucciones de uso antes de su utilización y las guarde para consultas futuras.

# Importante

- Enchufe su electrodoméstico en una toma de corriente alterna solamente, y asegúrese de que el voltaje de su vivienda se corresponde con el voltaje impreso en el electrodoméstico.
- Cet electrodoméstico nunca debe utilizarse cerca de agua (por ej. un lavabo, bañera o ducha llenos de agua). Siempre evitar que el electrodoméstico se moje.
- Para tener protección adicional, se aconseja instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente operativa residual estimada que no exceda de los 30 mA en el circuito eléctrico de su baño. Consulte con su instalador.
- Este aparato no es para uso de niños ni personas con minusvalías físicas o mentales, salvo que se utilicen bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad. En general, recomendamos mantener este aparato fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto con las partes calientes del electrodoméstico.
- Cuando está caliente, no depositarlo en lugares que no sean resistentes al calor.
- No se debe enrollar el cordón principal alrededor del electrodoméstico. Hay que supervisar regularmente el cordón por si aparecen desgastes o daños. Si el cordón está dañado, deje de utilizar el electrodoméstico y llevarlo a un Servicio Técnico de Braun. Las tareas de reparación por parte de personal no cualificado pueden ser origen de riesgos extremos para el usuario.
- El electrodoméstico debe utilizarse solamente en cabellos secos.
- Tenga cuidado al utilizar la plancha de pelo a la máxima temperatura.

#### Descripción

- Zona de tacto frío
- 2 Pantalla
- 3 Selector de tipo de cabello («-/+»)
- 4 Botón potenciador («boost»)
- 5 Botón de encendido/apagado («on/off»)
- 6 Cordón giratorio (2 m longitud)
- 7 Chorros iónicos
- 8 Placas de moldeado

# Las placas NanoGlide de cerámica proporcionan la protección más avanzada a tu cabello

Las placas NanoGlide Ceramic son 3 veces más suaves que las placas cerámicas convencionales y proporcionan un deslizamiento sin fricciones que protege de daños a su cabello. Su pelo se verá sano y brillante de manera natural.

#### Tecnología Colour Saver

La Tecnología Colour Saver con iones de satén (Satin Ion) ayuda a mantener la preciada salud del cabello teñido ya que lo protege frente a la sequedad y el deterioro, y evita la pérdida de humedad del cabello teñido hasta un 50%\* durante el peinado. Puede escucharse un ligero ruido chispeante a medida que los iones de satén (Satin Ion) se van liberando sobre tu cabello. Para un precioso pelo liso e impecable lleno de vitalidad, con un aspecto más sano y brillante durante más tiempo.

\* comparado con el uso de un aparato sin Tecnología Colour Saver

#### Peinado asistido por microprocesador

Gracias a su microprocesador altamente sofisticado y a su display de control LCD, la plancha de pelo Braun Satin Hair Colour te indica intuitivamente la temperatura precisa para cabello teñido fino, normal y grueso.

Ajustes personalizados: Utilizando los selectores de tipo de cabello (3) puedes ajustar la temperatura para cabello fino, normal y grueso. En cada tipo de cabello, puedes optar entre los ajustes bajo, medio y alto.

- <u>Tiempo de calentamiento exprés:</u> Al cabo de 30 segundos, la plancha de pelo se encuentra listo para su uso.
- <u>Función «boost»:</u> Para trabajar con mechones de pelo difíciles, puedes aumentar la temperatura instantáneamente pulsando el botón «boost» (4). Durante 20 segundos, la plancha de pelo aumentará su temperatura en 20 °C mientras parpadea la luz trasera. A continuación, el aparato volverá a la temperatura previamente seleccionada.
- Desconexión automática de seguridad: Por razones de seguridad, la plancha de pelo se desconectará automáticamente al cabo de 30 minutos. Cinco minutos antes de desconectarse, el display mostrará «auto off» mientras parpadea la luz trasera [E]. Si quieres continuar con el alisado, simplemente pulsa de nuevo el botón de «on/off» (5).
- <u>Función de memoria</u>: Para hacer que tu sesión de peinado sea lo más cómoda y rápida que sea posible, la plancha de pelo almacena tus últimos ajustes personalizados para el siguiente uso.

# Para comenzar

- Enchufa la plancha de pelo a la toma de corriente y pulsa el botón de «on/off» (5) durante 1 segundo para encenderlo.
- Durante el calentamiento, el display se pone naranja /rojo. El aparato se suministra con un ajuste por defecto para cabello normal, medio. El símbolo del termómetro parpadeará [A] mientras no se alcance la temperatura para el ajuste visualizado.
- Tras aprox. 30 segundos, el display se pone verde para indicarte que puedes comenzar a utilizar el aparato. Tan pronto como se alcance la temperatura para el ajuste seleccionado, el símbolo del termómetro dejará de parpadear.
- Al cambiar el ajuste del tipo de cabello, el display se pone naranja/rojo y el símbolo del termómetro vuelve a parpadear. Cuando el display se ponga verde, podrás continuar con su peinado.

# Moldeado

#### Preparación

- Debe asegurarse que los cabellos están completamente secos antes de utilizar el aparato.
- Primero, peine completamente el cabello con un peine de púas separadas para deshacer los enredos [G].
- Divida el pelo. Empezando cerca de las raíces, tome un mechón fino de cabellos (mechones de 3–4 cms máximo) y sujételo firmemente entre las placas [H].

# Cómo alisar su cabello

- Suavemente deslice la plancha por toda la longitud del pelo, lenta y de manera continua, de las raíces a las puntas [I] procurando no parar por más de 2 segundos. Esto le asegura los mejores resultados de alisado sin dañar su cabello. Las placas (8) le proporcionan un deslizamiento fácil y suave.
- Para mejorar el control cuando se está deslizando a lo largo del mechón, se puede estabilizar el aparato agarrándolo con la mano contraria en la zona de tacto frío (1).
- Se pueden crear ondas en las puntas del cabello girando lentamente el aparato ya sea hacia el interior o al exterior antes de liberar un mechón.

#### Como rizar

Con la Braun satinliner, también se puede crear rizos y ondas (J):

- Sujete un mechón por las raíces,
- déle un medio giro al aparato,
- luego lentamente mueva el aparato horizontalmente hacia las puntas del cabello y la mecha se irá rizando.

# Después del uso

Después de cada uso, apagar el aparato presionando el botón «on/off» (5), durante 1 segundo.

# Indicador de calor residual:

Mientras el aparato está desenchufado, la pantalla se va volviendo roja y muestra el símbolo de temperatura descendiendo [F] durante la fase de enfriamiento. Solamente cuando la temperatura cae por debajo de 60 °C, la pantalla se apaga y ya se puede tocar el aparato sin ningún riesgo.

# Limpieza

Siempre desenchufar antes de limpiar. Nunca sumergir el aparato en aqua.

Limpiarlo con un trapo húmedo y utilizar una tela suave para secarlo.

Sujeto a modificaciones sin previo aviso.

Este producto cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2004/108/EC y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2006/95/EC).



No tire este producto a la basura al final de su vida útil. Llévelo a un Centro de Asistencia Técnica Braun o a los puntos de recogida habilitados por los ayuntamientos.



# Garantía

Braun concede a este producto 2 años de garantía a partir de la fecha de compra.

Dentro del periodo de garantía, subsanaremos, sin cargo alguno, cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, ya sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.

La garantía no ampara averías por uso indebido, funcionamiento a distinto voltaje del indicado, conexión a un enchufe inadecuado, rotura, desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto. La garantía perderá su efecto en caso de ser efectuadas reparaciones por personas no autorizadas, o si no son utilizados recambios originales de Braun.

La garantía solamente tendrá validez si la fecha de compra es confirmada mediante la factura o el albarán de compra correspondiente.

Esta garantía tiene validez en todos los países donde este producto sea distribuido por Braun o por un distribuidor asignado por Braun.

En caso de reclamación bajo esta garantía, diríjase al Servicio de Asistencia Técnica de Braun más cercano.

# Solo para España

Servicio al consumidor: Para localizar a su Servicio Braun más cercano o en el caso de que tenga Vd. alguna duda referente al funcionamiento de este producto, le rogamos contacte con el teléfono de este servicio 901 11 61 84.

# **Português**

Os nossos produtos foram concebidos para alcançar os mais elevados padrões de qualidade, funcionalidade e design. Esperamos que aprecie em pleno este seu novo aparelho Braun.

Por favor, leia atenta e cuidadosamente as instruções de uso antes da utilização e conserve-as para referência futura.

#### Importante

- Ligue o seu aparelho apenas a uma tomada de corrente alternada e assegure-se de que a voltagem existente no seu lar corresponde à voltagem impressa no aparelho.
- Nunca utilizar este aparelho próximo da água (por exemplo um lavatório, uma banheira ou um chuveiro com água).
   Não molhe o aparelho.
- Para protecção adicional, recomenda-se a instalação, no circuito eléctrico da casa de banho, de um aparelho de corrente residual (RCD) com uma corrente residual operativa não ultrapassando os 30 mA. Aconselhe-se junto de um técnico.
- Este aparelho não deve ser usado por crianças ou pessoas com capacidades físicas ou mentais reduzidas, excepto quando estejam sob a supervisão de alguém responsável pela sua segurança. Em geral, recomendamos que mantenha o aparelho fora do alcance de crianças.
- Evite tocar nas partes quentes do aparelho.
- Não colocar em superfícies não resistentes ao calor, quando quente.
- Não enrolar o fio de alimentação à volta do aparelho. Verificar com regularidade o estado do fio para identificar desgaste ou danos. Se o fio estiver danificado, deixe de usar o aparelho e leve-o a um Seviço de Assistência Técnica Braun. Trabalhos de reparação por pessoal não qualificado podem ser extremamente perigosos para o utilizador.
- O aparelho deverá ser utilizado apenas em cabelo seco.
- Tenha cuidado ao utilizar o aparelho na temperatura máxima.

#### Descrição

- 1 Toque frio
- 2 Visor
- 3 Seleccionador de tipo de cabelo («-/+»)
- 4 Botão «boost»
- 5 Botão ligar/desligar («on/off»)
- 6 Fio extensível (2 m de comprimento)
- 7 Jactos iónicos
- 8 Placas de pentear

# Placas de cerâmica NanoGlide garantem uma protecção extrema do cabelo

Como as placas de cerâmica NanoGlide são 3 vezes mais suaves do que as placas de cerâmica convencionais, protegem o cabelo dos estragos ao fornecer um deslizar livre de fricção. O seu cabelo vai parecer naturalmente saudável e brilhante.

# **Tecnologia Colour Saver**

A tecnologia Colour Saver, com satin ions, mantém a preciosa saúde do cabelo pintado, ao proteger o cabelo de ficar seco e danificado. Evita que o cabelo seque em demasia e fique danificado, pois ajuda a prevenir a perda de hidratação enquanto estiliza, até 50%\*.

Enquanto os satin ions são libertados no cabelo, sons de «estalos» ligeiros podem ser ouvidos. Para cabelo bonito, suave e liso, com um aspecto mais esplendoroso e saudável, durante mais tempo.

\* comparado com a utilização de uma aplicação sem tecnologia Colour Saver

# Styling suportado por um microprocessador

Graças ao seu sofisticado microprocessador e ao seu visor de controlo LCD, o Alisador Braun Satin Hair Colour guia-a intuitivamente para a temperatura precisa ideal para cabelo pintado fino, normal ou espesso.

Definições personalizadas: Utilizando o seleccionador do tipo de cabelo (3), pode ajustar a temperatura para cabelo fino, normal ou espesso. Para cabelo médio e espesso, tem ainda a possibilidade escolher entre um nível de calor baixo, médio ou alto.

 Aquecimento rápido: Após 30 segundos, o aparelho está pronto a usar.

- <u>Função «boost»</u>: Para lidar com madeixas mais difíceis de cabelo, pode aumentar a temperature instantaneamente carregando no botão «boost» (4). Durante 20 segundos, o aparelho aumenta a sua temperatura 20 °C, enquanto a luz pisca. Após esse período, o aparelho volta à temperatura anteriormente seleccionada.
- <u>Função de segurança</u>: Por razões de segurança, o aparelho desliga-se automaticamente após 30 minutos. Cinco minutos antes de se desligar, aparecerá no visor «auto off», juntamente com uma luz vermelha a piscar [E]. Se quiser continuar a alisar o cabelo, basta carregar novamente no botão «on/off» (5) durante alguns segundos.
- <u>Função de memória</u>: Para que a sua sessão de styling seja tão conveniente e rápida quanto possível, o aparelho memoriza a suas ultimas definições personalizadas para a próxima utilização.

# Iniciar

- Ligue o aparelho a uma tomada e carregue no botão «on/off» (5) durante 1 segundo para o ligar.
- Enquanto aquece, o visor ficará vermelho/laranja. O aparelho vem configurado com definições de origem para cabelo normal e médio. O símbolo do termómetro pisca [A] enquanto a temperatura da definição escolhida não for atingida.
- Após aproximadamente 30 segundos, o visor ficará verde para indicar que pode. Assim que a temperatura da definição escolhida for atingida, o símbolo do termómetro deixará de piscar.
- Quando mudar a definição de tipo de cabelo, o visor ficará vermelho/laranja e o símbolo do termómetro piscará outra vez.
   Assim que o visor ficar novamente verde, poderá continuar com o seu styling.

# **Penteado**

# Preparação

- Assegure-se de que o seu cabelo está completamente seco antes de utilizar o aparelho.
- Penteie-o primeiro, cuidadosamente, com um pente de dentes largos, para remover embaraços [G].
- Reparta o cabelo. Comece junto às raízes, junte uma secção fina de cabelo (madeixas de 3–4 cm no máximo) e aperte-a firmemente entre as placas de pentear [H].

#### Como alisar o cabelo

- Passe o ferro de alisar suavemente ao longo de todo o cabelo, lentamente e com firmeza, da raiz às pontas [I] sem parar por mais de 2 segundos. Isto assegurará melhores resultados sem danificar o cabelo. As placas de pentear (8) garantem um deslizar fácil e suave.
- Para um melhor controle do deslizamento ao longo de uma madeixa, poderá estabilizar o aparelho segurando-o com a outra mão nos pontos de toque frio (1).
- Poderá criar um efeito de pontas recurvadas ao girar lentamente o aparelho, quer para fora quer para dentro, antes de libertar uma madeixa.

#### Como fazer caracóis

Com o satinliner, poderá criar também caracóis e ondulação (J):

- · Aperte uma madeixa pelas raízes,
- dê meia volta ao aparelho,
- depois mova o aparelho lentamente, na posição horizontal, em direcção às pontas do cabelo e a madeixa transformar-se-á num caracol.

# Depois da utilização

Após cada utilização, desligue o aparelho premindo o botão ligar/desligar (5) durante 1 segundo.

#### Indicador residual de calor

Enquanto o aparelho não for desligado da tomada, o mostrador fica vermelho e exibe o símbolo de arrefecimento [F] durante a fase de arrefecimento. Somente depois de a temperatura baixar abaixo de 60 °C, é que o mostrador se desliga e poderá tocar no aparelho sem riscos.

#### Limpeza

Desligue sempre o aparelho da tomada antes de o limpar. Nunca deverá submergir o aparelho na água.

Limpe o aparelho com um pano húmido e use um pano macio para o secar.

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

Este aparelho cumpre com a directiva EMC 2004/108/EC e com a Regulamentação de Baixa Voltagem (2006/95/EC).



Por favor não deite o produto no lixo doméstico, no final da sua vida útil. Entregue-o num dos Serviços de Assistência Técnica da Braun, ou em locais de recolha específica, à disposição no seu país.



# Garantia

Os nossos produtos dispõem de uma garantia de 2 anos a partir da data de compra. Qualquer defeito do aparelho imputável, quer aos materiais, quer ao fabrico, que torne necessário reparar, substituir peças ou trocar de aparelho dentro de período de garantia não terá custos adicionais,

A garantia não cobre avarias por utilização indevida, funcionamento a voltagem diferente da indicada, ligação a uma tomada de corrente eléctrica incorrecta, ruptura, desgaste normal por utilização que causem defeitos ou diminuição da qualidade de funcionamento do produto.

A garantia perderá o seu efeito no caso de serem efectuadas reparações por pessoas não autorizadas ou se não forem utilizados acessórios originais Braun.

A garantia só é válida se a data de compra for confirmada pela apresentação da factura ou documento de compra correspondente.

Esta garantia é válida para todos os países onde este produto seja distribuído pela Braun ou por um distribuídor Braun autorizado.

No caso de reclamação ao abrigo de garantia, dirija-se ao Serviço de Assistência Técnica Oficial Braun mais próximo.

# Só para Portugal

Apoio ao consumidor: Para localizar o seu Serviço Braun mais próximo, no caso de surgir alguma dúvida relativamente ao funcionamento deste produto, contacte-nos por favor pelo telefone 808 20 00 33.

# Italiano

I nostri prodotti sono stati progettati per rispettare i più alti standard di qualità, funzionalità e design. Ci auguriamo che il vostro nuovo prodotto soddisfi le vostre aspettative.

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

# Importante

- Inserire la spina in una presa di corrente assicurandosi che il voltaggio corrisponda a quello indicato sull'apparecchio.
- L'apparecchio non deve mai essere utilizzato vicino all'acqua (ad es. in prossimità di bacinelle piene d'acqua, vasca da bagno o doccia). Non bagnare l'apparecchio.
- Per una protezione ulteriore, è possible installare un dispositivo a corrente residua (RCD) con funzionamento di corrente residua nominale non eccedente 30 mA nel circuito elettrico del bagno. Chiedere informazioni al proprio installatore.
- Questo elettrodomestico non è progettato per essere utilizzato da bambini o da persone con capacità fisiche o mentali ridotte, senza la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza. In generale, si raccomanda di tenere l'elettrodomestico fuori dalla portata dei bambini.
- Non toccare le parti calde del prodotto.
- Non appoggiare l'apparecchio caldo su superfici non resistenti al calore.
- Non avvolgere il cavo intorno al prodotto. Controllare regolarmente che il cavo non sia logorato o danneggiato. Se il cavo fosse danneggiato, non usare il prodotto e portarlo c/o un Centro Assistenza tecnica autorizzato Braun. Riparazioni effettuate da personale non qualificato possono provocare gravi danni all'utilizzatore.
- L'apparecchio dovrebbe essere utilizzato solo su capelli asciutti.
- Prestare attenzione quando si usa l'apparecchio alla massima temperatura.

#### **Descrizione**

- 1 Appoggio non riscaldato
- 2 Display
- 3 Tasto per la selezione della tipologia dei capelli («-/+»)
- 4 Tasto «boost»
- 5 Pulsante acceso/spento («on/off»)
- 6 Cordone orientabile (2 m di lunghezza)
- 7 Getto ionico
- 8 Piastra modellante

# Piastra in ceramica NanoGlide per una massima protezione dei capelli

Essendo la piastra in ceramica NanoGlide 3 volte più delicata di quella convenzionale, protegge I capelli da eventuali danni e permette una scorrevolezza senza frizione. Il risultato sarà capelli sani e luminosi in modo naturale.

#### Tecnologia «Colour Saver»

La tecnologia «Colour Saver» con ioni «satin ions» mantiene la preziosa salute dei capelli colorati proteggendoli dalla secchezza e dal danneggiamento e prevenendo l'inaridimento dei capelli colorati fino al 50%\* durante la piega. Non appena gli ioni sono rilasciati sui tuoi capelli ne sentirai il rumore. Per bellissimi boccoli e onde che appaiono più sani e dal colore vibrante più a lungo.

\* confronto con l'utilizzo di un apparecchio senza la tecnologia «Colour Saver»

## Piega supportata dal microprocessore

Grazie al suo sofisticato microprocessore e al display LCD, la piastra Braun Satin Hair Colour guida intuitivamente nel settaggio della temperatura più idonea ai capelli colorati fini, normali o spessi.

Impostazione personalizzata: Usando il tasto per la selezione della tipologia dei capelli (3), si può adattare la temperatura per capelli fini, normali e spessi. All'interno di ogni tipologia di capelli, si può scegliere tra un basso, medio e alto settaggio.

- <u>Tempo di riscaldamento:</u> Dopo soli 30 secondi il prodotto è pronto per l'uso.
- <u>Tasto «boost»:</u> Per ciocche di capelli particolarmente difficili, è possibile aumentare la temperatura istantaneamente premendo il tasto «boost» (4). Una luce lampeggiante indicherà che in

20 secondi l'apparecchio aumenterà la sua temperatura di 20 °C. Successivamente l'apparecchio ritornerà alla temperatura precedentemente selezionata.

- precedentemente selezionata.

   Spegnimento di sicurezza: Per motivi di sicurezza il prodotto si spegne automaticamente dopo 30 minuti. 5 minuti prima dello spegnimento il display mostra la scritta «auto off» insieme ad una luce rossa lampeggiante [E]. Se si desidera continuare ad utilizzare la piastra premere di nuovo il tasto «on/off» (5) velocemente.
- <u>Funzione memoria:</u> Allo scopo di rendere il momento della piega il più facile e veloce possibile, l'apparecchio registra l'ultimo settaggio selezionato per il prossimo utilizzo.

# **Accensione**

- Collegare l'apparecchio ad una presa di corrente e premere il tasto «on/off» (5) per 1 secondo per accenderlo.
- Durante il riscaldamento il display diventa arancione/rosso.
  L'apparecchio è progettato per avere un settaggio della
  temperatura pre-definito per capelli normali, medi. Il simbolo del
  termometro lampeggia [A] fintanto che la temperatura non viene
  raggiunta.
- Dopo circa 30 secondi il display diventa verde indicando così che è possibile utilizzare l'apparecchio. Non appena viene raggiunta la temperatura del settaggio pre-selezionato, il simbolo del termometro smette di lampeggiare.
- Quando si cambia il settaggio della tipologia di capelli, il display diventa arancione/rosso e il simbolo del termometro lampeggia nuovamente. Quando il display ritorna verde si può continuare con la piega.

# Piega

#### Preparazione

- Assicurarsi che i capelli siano completamente asciutti prima di utilizzare l'apparecchio.
- Per prima cosa pettinare i capelli con un pettine a denti larghi per rimuovere i nodi [G].
- Dividere i capelli în ciocche. Partire dalla radice dei capelli e prendere piccole ciocche di capelli (circa 3-4 cm massimo) e metterle nella piastra [H].

# Come stirare i capelli

- Far scivolare la piastra delicatamente per l'intera lunghezza dei capelli, stabilmente e lentamente dalla radice fino alla fine dei capelli [I] senza fermarsi per più di 2 secondi. Questo assicura i migliori risultati di stiratura senza danneggiare i capelli. La piastra (8) assicura uno scorrimento delicato.
- Per un controllo migliore dell'operazione di stiramento, è possibile stabilizzare l'apparecchio tenendolo con la mano libera nei punti non riscaldati (1).
- E' possibile creare una piccola onda nella parte terminante dei capelli, semplicemente girando l'apparecchio prima verso l'esterno e poi verso l'interno prima di rilasciare la ciocca di capelli.

#### Come modellare dei ricci

Con Braun satinliner è possibile creare ricci ed onde [J]:

- · Fermare una ciocca alla radice
- fare mezzo giro con l'apparecchio
- lentamente mettere l'apparecchio in posizione orizzontale verso la fine dei capelli e la ciocca formerà un ricciolo.

# Dopo l'uso

Dopo ogni utilizzo, spegnere l'apparecchio premendo il tasto «on/off» (5) per 1 secondo.

# Indicatore di calore residuo

quando l'apparecchio non è più collegato alla presa di corrente, il display diventa rosso e mostra il simbolo di raffreddamento [F] durante la fase di raffreddamento. Solo quando la temperatura scende al di sotto dei 60° C, il display si spegne ed è possibile toccare l'apparecchio senza alcun rischio.

#### **Pulizia**

Togliere sempre la presa dalla corrente prima di pulire il prodotto. Non immergerlo mai in acqua.

Pulire l'apparecchio con un panno umido e usare un panno morbido per asciugarlo.

Salvo cambiamenti senza preavviso.

Questo prodotto è conforme alle normative EMC come stabilito dalla direttiva CE 2004/108 e alla Direttiva Bassa Tensione (CE 2006/95).



Si raccomanda di non gettare il prodotto nella spazzatura al termine della sua vita utile. Per lo smaltimento, rivolgersi ad un qualsiasi Centro Assistenza Braun o ad un centro specifico.



#### Garanzia

Braun fornisce una garanzia valevole per la durata di 2 anni dalla data di acquisto.

Nel periodo di garanzia verranno eliminati, gratuitamente, i guasti dell'apparecchio conseguenti a difetti di fabbrica o di materiali, sia riparando il prodotto sia sostituendo, se necessario, l'intero apparecchio.

Tale garanzia non copre: danni derivanti dall'uso improprio del prodotto, la normale usura conseguente al funzionamento dello stesso, i difetti che hanno un effetto trascurabile sul valore o sul funzionamento dell'apparecchio.

La garanzia decade se vengono effettuate riparazioni da soggetti non autorizzati o con parti non originali Braun.

Per accedere al servizio durante il periodo di garanzia, è necessario consegnare o far pervenire il prodotto integro, insieme allo scontrino di acquisto, ad un centro di assistenza autorizzato Braun.

Contattare il numero 02/6678623 per avere informazioni sul Centro di assistenza autorizzato Braun più vicino.

# **Nederlands**

Onze producten zijn ontwikkeld om aan de hoogste kwaliteitseisen, functionaliteit en vormgeving te voldoen. Wij hopen dat u veel plezier zult hebben van uw nieuwe Braun apparaat.

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze om in de toekomst te kunnen raadplegen.

#### Belangrijk

- Uw apparaat alleen op wisselspanning (~) aansluiten. Controleer altijd of de op het apparaat aangegeven netspanning overeenkomt met die van het lichtnet.
- Gebruik het apparaat nooit in de nabijheid van of vlak boven water (bijv. boven gevulde wastafel, badkuip of douche).
   Zorg ervoor dat het apparaat niet nat wordt.
- Door extra bescherming raden wij een scheer-stopcontact aan (stopcontact met een beperkt wattage), die de stroomsterkte van 30 mA in de badkamer niet overschrijdt. Vraag uw installateur om advies.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen met verminderde fysieke of mentale capaciteiten, tenzij zij het apparaat gebruiken onder toezicht van een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid. Over het algemeen raden wij aan dit apparaat buiten bereik van kinderen te houden.
- Voorkom dat de hete onderdelen van het apparaat tijdens het gebruik in contact komen met de huid.
- Als het apparaat (nog) warm is, leg het dan nooit op een ondergrond die niet hittebestendig is.
- Wind het snoer nooit rond het apparaat en controleer het snoer regelmatig op beschadigingen of slijtage. Als het snoer vervangen moet worden dan mag dit alleen gebeuren door medewerkers van de Braun service afdeling of door Braun erkende servicediensten. Ondeskundig, oneigenlijk reparatiewerk kan ongelukken veroorzaken of de gebruiker verwonden.
- · De satinliner mag alleen op droog haar worden gebruikt.
- Wees voorzichtig bij gebruik van de tang op maximum temperatuur.

# **Beschrijving**

- Cool tip
- 2 Display
- 3 Haartype keuze («-/+»)
- 4 «boost» knopje
- 5 Aan/uit knop («on/off»)
- 6 Meedraaiend snoer (2 m lengte)
- 7 Ionische jets
- 8 Styling platen

# Keramische NanoGlide tang verzekerd ultieme haarbescherming

Omdat de keramische NanoGlide tang 3 keer gladder is dan conventionele keramische tangen helpt het beschadiging van het haar voorkomen. Er is namelijk zo min mogelijk wrijving tussen de tang en het haar. Het haar zal er natuurlijker, gezonder en glanzender uitzien.

# Kleurbehoud Technologie

De Kleurbehoud Technologie met satijn ionen spaart de kostbare gezondheid van gekleurd haar door het te beschermen tegen uitdrogen en beschadigingen. Bovendien voorkomt het vochtverlies van gekleurd haar tot 50% tijdens het stylen. De satijn ionen die vrijkomen kunnen een krakend geluid maken op uw haar. Voor prachtig glad en stijl haar dat er nog gezonder en levendiger uitziet.

\* in vergelijking tot gebruik van een apparaat zonder Kleurbehoud Technologie

# Microprocessor ondersteunde styling

Door de verfijnde microprocessor en LCD display kan de Braun Satin Hair Colour Straightener u intuïtief leiden naar de juiste temperatuur voor fijn, normaal of dik gekleurd haar.

Persoonlijke instellingen: Met de haar type keuze (3), kunt u de temperatuur instelling veranderen voor fijn, normaal en dik haar. Binnen ieder haar type kunt u een keuze maken uit een lage, medium en hoge instelling.

 <u>Snelle opwarmtijd:</u> Na 30 seconden is het apparaat klaar voor gebruik.

- «boost» functie: Voor de behandeling van moeilijke haar strengen is de «boost» knop (4) om direct de temperatuur te laten stijgen. Gedurende 20 seconden zal de stijltang met 20 °C in temperatuur stijgen. Naderhand zal het apparaat terugschakelen naar de oorspronkelijke temperatuurstand.
- Automatische veiligheidsschakelaar: Wegens veiligheidsredenen zal het apparaat na 30 minuten automatisch uitschakelen. Viif minuten voor het uitschakelen zal er o p het display «auto off» [E] komen te staan terwijl de achtergrond rood knippert. Druk kort op de aan/uit knop (5) om verder te gaan.
- Geheugen functie: Om het stylen zo snel en aangenaam mogelijk te laten verlopen staan de laatst gepersonaliseerde instellingen gereed in het geheugen voor het eerstvolgende gebruik.

# Om te beginnen

- Stop de stekker in het stopcontact en schakel het apparaat aan door de aan/uit knop (5) voor 1 seconde in te drukken.
- Gedurende het opwarmen kleurt de display oranje/rood. Het apparaat zal zichzelf uitschakelen. Het apparaat heeft een standaardinstelling voor normaal haar. Het thermometer symbool knippert [A] zolang de gewenste temperatuur nog niet is bereikt.
- Na ongeveer 30 seconden zal de display groen worden om aan te geven dat de minimale styling temperatuur bereikt is. U kunt het apparaat gebruiken. Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt zal het thermometersymbool stoppen met knipperen.
- Wanneer u de instelling van het haartype verandert, wordt de display oranje/rood en zal het thermometer symbool weer knipperen. Wanneer de display groen is kunt u weer verder met stylen.

# **Stylen**

#### Voorbereiding

- Zorg ervoor dat voor gebruik uw haar helemaal droog.
- Kam eerst uw haar om de klitten eruit te halen [G].
- Verdeel het haar in strengen. Begin dicht bij de haarwortel en klem een streng haar (van 3-4 cm max) tussen de tang en sluit deze [H].

#### Het steil maken van het haar

- Laat de straightener zachtjes door het haar glijden van de wortel tot aan de haarpuntjes [I] zonder langer dan 2 seconden te stoppen. Dit zorgt ervoor dat u het beste straightening resultaat krijgt zonder de haren te beschadigen. De flexibele styling platen (9) zorgen voor een gemakkelijke en zacht glijdende beweging door het haar.
- · Voor meer controle tijdens het stylen van een haarstreng kunt u het apparaat stabiliseren door twee vingers van uw andere hand op de cool tips (1) te plaatsen.
- Je kunt het haar een lichte kromming geven aan het uiteinde door het apparaat naar buiten of naar binnen toe te draaien voordat het haar wordt losgelaten.

## Krullen in het haar

Met de Braun satinliner is het ook mogelijk om grove krullen en golven [J] te maken:

- · Pak een streng haar bij de wortel,
- draai het apparaat een halve draai,
- beweeg het apparaat vervolgens langzaam horizontaal naar buiten toe en de streng zal een krul worden.

#### Na gebruik

Schakel na gebruik het apparaat uit door 1 seconde op de aan/uit knop (5) te drukken.

Hitte indicator: Zolang de stekker van het apparaat niet uit het stopcontact is gehaald zal het display rood kleuren en het afkoelsymbool [F] aan gaan gedurende het afkoelproces. Pas als de temperatuur lager is dan 60 °C, zal het display uitschakelen en kan het apparaat zonder risico worden aangeraakt.

## **Schoonmaken**

Zorg er voor dat de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact is tijdens het reinigen. Dompel het apparaat nooit onder in water. Maak het apparaat schoon met een vochtige doek en gebruik een zachte doek om het te drogen.

Wijzigingen voorbehouden.

Dit produkt voldoet aan de EMC-normen volgens de EEG richtlijn 2004/108 en aan de EG laagspannings richtlijn 2006/95.



Gooi dit apparaat aan het eind van zijn nuttige levensduur niet bij het huisafval. Lever deze in bij een Braun Service Centre of bij de door uw gemeente aangewezen inleveradressen.



#### Garantie

Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar geldend vanaf datum van aankoop. Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van onderdelen of omruilen van het apparaat.

Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit apparaat wordt geleverd door Braun of een officieel aangestelde vertegenwoordiger van Braun.

Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet noemenswaardig beinvloeden vallen niet onder de garantie.

De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons erkende serviceafdelingen en/of gebruik van niet originele Braun onderdelen.

Om gebruik te maken van onze service binnen de garantieperiode, dient u het complete apparaat met uw aankoopbewijs af te geven of op te sturen naar een geauthoriseerd Braun Customer Service Centre.

Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun Customer Service Centre bij u in de buurt.

# **Dansk**

Vores produkter er skabt til at opfylde de højeste krav, hvad angår kvalitet, funktionalitet og design. Vi håber, du vil få stor glæde af dit nye apparat fra Braun.

Læs brugsvejledningen omhyggeligt, før apparatet tages i brug, og behold den til senere brug.

# Vigtigt

- Apparatet må kun sluttes til et stik med vekselstrøm. Kontroller, at netspændingen svarer til den spænding, som står på apparatet.
- Apparatet må aldrig anvendes i nærheden af vand (f.eks. en fyldt håndvask, et badekar eller brusebad). Apparatet må ikke blive vådt.
- Som yderligere sikkerhed anbefales det at installere en fejlstrømssikring i badeværelsets elektriske strømkreds med en tilladt reststrøm på maks. 30 mA. Få yderligere oplysninger hos en elektriker.
- Dette produkt er ikke beregnet til at bruges af børn eller svagelige personer uden overvågning af en person der er ansvarlig for deres sikkerhed. Generelt anbefaler vi at produktet opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå at berøre varme dele af apparatet.
- Når apparatet er varmt, må det ikke placeres på overflader, som ikke er varmebestandige.
- Ledningen må ikke vikles om apparatet. Kontroller regelmæssigt, om ledningen er slidt eller beskadiget. Hvis ledningen er beskadiget, må apparatet ikke anvendes mere, men skal indleveres på et Braun Servicecenter. Ukvalificerede reparationer kan udsætte brugeren for stor fare.
- Apparatet må kun bruges i tørt hår.
- Vær forsigtig, når du bruger apparatet ved maksimumtemperatur.

#### **Beskrivelse**

- Kølige berøringspunkter
- 2 Display
- 3 Hårtypevælger («-/+»)
- 4 «boost»-knap 5 Tænd-/slukknap («on/off»)
- 6 Drejelig ledning (længde 2 m)
- 7 londyser
- 8 Stylingplader

# NanoGlide keramiske plader sikrer den ultimative hårbeskyttelse

NanoGlide keramiske plader er tre gange glattere end almindelige keramiske plader. Derfor beskytter de mod skader ved at glide igennem håret uden friktion. Håret vil virke naturligt sundt og blankt.

# Colour Saver-teknologi

Colour Saver-teknologi med satinioner holder det farvede hår sundt ved at beskytte dit hår mod udtørring og skader og reducerer farvet hårs fugttab under tørringen med op til 50 %\*. Når satinionerne frigives i håret, høres en let knitrende lyd. Til smukt og blankt hår, som holder sig sundere og mere levende længere.

\* sammenlignet med brug af et apparat uden Colour Saver-teknologi

## Mikroprocessor-understøttet styling

Takket være den superavancerede mikroprocessor og LCDkontroldisplayet hjælper Braun Satin Hair Colour Straightener dig intuitivt med at opnå den rette temperatur til fint, normalt eller tykt farvet hår.

Personlige indstillinger: Ved hjælp af hårtypevælgeren (3) kan du indstille temperaturen til fint, normalt og tykt hår. Til hver hårtype kan du vælge imellem lav, medium og høj indstilling.

- Hurtig opvarmningstid: Efter 30 sekunder er apparatet klar til brug.
- «boost»-funktion: Til vanskelige lokker kan du omgående øge temperaturen ved at trykke på «boost»-knappen (4).
   I 20 sekunder øger apparatet temperaturen med 20 °C, mens lyset blinker. Derefter går apparatet tilbage til den tidligere valgte temperatur.

- <u>Automatisk sikkerhedsslukning:</u> Af sikkerhedsgrunde slukker apparatet automatisk efter 30 minutter. Fem minutter før apparatet slukker, viser displayet «auto off», mens lyset blinker rødt [E]. Hvis du vil fortsætte med at glatte, skal du blot trykke kort på tænd-/slukknappen (5).
- Hukommelsesfunktion: For at gøre stylingen så bekvem og hurtig som muligt gemmer apparatet dine seneste, personlige indstillinger til næste gang, det skal anvendes.

# **Ibrugtagning**

- Slut apparatet til en stikkontakt og tryk på tænd-/slukknappen (5) i 1 sekund for at tænde for det.
- Displayet lyser orange/rødt under opvarmningen. Apparatet leveres med en standardindstilling til normalt hår, medium.
   Termometersymbolet blinker [A], indtil temperaturen i den viste indstilling er nået.
- Efter cirka 30 sekunder bliver displayet grønt. Det viser, at du kan begynde at bruge apparatet. Så snart temperaturen for den valgte indstilling er nået, holder termometerets symbol op med at blinke.
- Når du ændrer hårtypeindstilling, bliver displayet orange/rødt, og termometersymbolet blinker igen. Når displayet bliver grønt, kan du fortsætte med stylingen.

# **Styling**

#### Forberedelser

- Sørg for, at håret er helt tørt, før du bruger apparatet.
- Start med at rede håret igennem med en grov kam for at fjerne ugler [G].
  - Opdel håret i sektioner. Begynd tæt ved hårroden, tag en tynd lok hår (på maks. 3–4 cm) og læg den fast imellem glattepladerne [H].

# Sådan glattes dit hår

- Før forsigtigt glattepladerne langsomt og roligt hele vejen igennem håret fra rod til spids [I] uden at stoppe længere end 2 sekunder. Det giver det glatteste resultat, uden at håret beskadiges. Glattepladerne (8) sikrer, at jernet glider let.
- For at få bedre kontrol når du fører jernet langs en hårlok, kan du stabilisere apparatet ved at holde det med den anden hånd på de kolde berøringspunkter (1).
- Du kan vende hårets spidser ved langsomt at vende apparatet enten udad eller indad, før du slipper hårlokken.

#### Sådan laver du krøller

Du kan også lave store krøller og bølger [J] med Braun satinliner:

- Luk jernet om en hårlok ved roden
- drej apparatet en halv omgang
- bevæg så langsomt apparatet vandret mod hårspidserne, og lokken bliver bølget.

# Efter brug

Efter brug slukkes apparatet ved at trykke på tænd-/slukknappen (5) i 1 sekund.

# Indikator til eftervarme

Hvis apparatet ikke er taget ud af stikkontakten, bliver displayet rødt og viser nedkølingssymbolet [F] under hele nedkølingsfasen. Displayet slukker først, når temperaturen er faldet til under 60 °C, og du uden risiko kan røre ved apparatet.

# Rengøring

Træk altid stikket ud af stikkontakten, før apparatet rengøres. Nedsænk aldrig apparatet i vand.

Rengør apparatet med en fugtig klud, og tør det efter med en blød klud.

Kan ændres uden varsel.

Dette produkt er i overensstemmelse med bestemmelserne i EMC Direktiv 2004/108/EC og Lavspændingsdirektivet 2006/95/EC.



Apparatet bør efter endt levetid ikke kasseres sammen med husholdningsaffaldet. Bortskaffelse kan ske på et Braun Servicecenter eller passende, lokale opsamlingssteder.



#### Garanti

Braun yder 2 års garanti på dette produkt gældende fra købsdatoen. Inden for garantiperioden vil Braun for egen regning afhjælpe fabrikations- og materialefejl efter vort skøn gennem reparation eller ombytning af apparatet. Denne garanti gælder i alle lande, hvor Braun er repræsenteret.

Denne garanti dækker ikke skader opstået ved fejlbetjening, normalt slid eller fejl som har ringe effekt på værdien eller funktionsdygtigheden af apparatet. Garantien bortfalder ved reparationer udført af andre end de af Braun anviste reparatører og hvor originale Braun reservedele ikke er anvendt.

Ved service inden for garantiperioden afleveres eller indsendes hele apparatet sammen med købsbevis til et autoriseret Braun Service Center.

Ring 7015 0013 for oplysning om nærmeste Braun Service Center.

# Norsk

Våre produkter er designet for å imøtekomme de høyeste standarder når det gjelder kvalitet, funksjon og design. Vi håper du blir fornøyd med ditt nye Braun-produkt.

Les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, og ta vare på den til senere bruk.

# Viktig

- Produktet kan tilsluttes et vekselstrømuttak. Kontroller at nettspenningen i huset samsvarer med spenningen som er angitt på apparatet.
- Apparatet må aldri brukes i nærheten av vann (f.eks. vann i servant, badekar eller dusj). Ikke la apparatet bli vått.
- Som ekstra beskyttelse anbefaler vi at du installerer en RCD (en reststrømenhet) med en angitt driftsstrøm på ikke mer enn 30 mA i den elektriske kretsen på badet. Be elektrikeren om råd.
- Dette produktet er ikke ment å brukes av barn eller personer med redusert fysisk eller mental kapasitet, med mindre en person ansvarlig for barnets eller den andre personens sikkerhet har kontroll over situasjonen. Generelt anbefaler vi at produktet oppbevares utilgjengelig for barn.
- Unngå å berøre de varme delene på apparatet.
- Apparatet må kun plasseres på varmebestandige overflater når det er oppvarmet.
- Strømledningen må ikke vikles rundt apparatet. Kontroller ledningen regelmessig for slitasje og skader. Du må ikke bruke produktet hvis ledningen er blitt skadet. Ta det med til et godkjent Braun serviceverksted for reparasjon. Ukvalifisert reparasjonsarbeid kan medføre stor fare for brukeren.
- Apparatet bør bare brukes på tørt hår.
- Vær forsiktig når du bruker apparatet ved høyeste temperaturinnstilling.

# **Beskrivelse**

- Kalde berøringspunkter
- 2 Display
- 3 Hårtypevelger («-/+»)
- 4 «boost»-knapp 5 På/av-knapp («on/off»)
- 6 Ledning (2 m lang) med roterbart feste
- 7 Ione-dyser
- 8 Retteplater

# NanoGlide keramiske plater sikrer maksimal hårbeskyttelse:

NanoGlide keramiske plater er tre ganger glattere enn konvensjonelle keramiske plater. Dermed sørger de for friksjonsfri gliding, slik at håret blir beskyttet mot skader. Håret vil se naturlig glansfullt og sunt ut.

# Fargebevaringsteknologi

Fargebevaringsteknologien med satin-ioner medfører at farget hår bevares sunt. Ved styling beskytter teknologien håret fra uttørring og skader og motvirker fuktighetstap i farget hår med inntil 50 %\*. Når satin-ionene frigjøres i håret, kan det høres en svak, knitrende lyd. For vakkert glatt og mykt hår som holder seg sunt og livfullt.

\* sammenlignet med bruk av et apparat uten fargebevaringsteknologi

#### Mikroprosessorstøttet styling

Ved hjelp av dens avanserte mikroprosessor og LCD-displayet, viser Braun Satin Hair Colour Straightener deg intuitivt nøyaktig temperatur for fint, normalt eller tykt farget hår.

Individuelle innstillinger: Ved hjelp av hårtypevelgeren (3) kan du tilpasse temperaturen til fint, normalt og tykt hår. Innen hver hårtype kan du velge mellom temperaturinnstillingene minimum, medium og maksimum.

- Rask oppvarming: Produktet er klart til bruk etter 30 sekunder.
- «boost"-funksjon: Når du har å gjøre med gjenstridige hårlokker, kan du forsterke temperaturen ved å trykke inn «boost»-knappen (4). I 20 sekunder øker apparatet temperaturen med 20 °C mens bakgrunnsbelysningen blinker. Deretter går apparatet tilbake til den tidligere valgte temperaturen.

- <u>Automatisk avstenging:</u> Av sikkerhetsgrunner slår apparatet seg automatisk av etter 30 minutter. Fem minutter før apparatet slår seg av, viser displayet «auto off» mens bakgrunnsbelysningen blinker rødt [E]. Hvis du vil fortsette med å behandle håret, trykker du kort inn på/av-knappen (5).
- Minnefunksjon: Apparatet lagrer dine siste personlige innstillinger slik at det er lettvint neste gang du skal style håret.

#### Før bruk

- Koble apparatet til en stikkontakt, og trykk inn på/av-knappen (5) i ett sekund for å slå apparatet på.
- Displayet blir oransje/rødt mens apparatet varmes opp. Apparatet leveres med en standard innstilling – medium – for normalt hår.
   Termometersymbolet blinker [A] inntil den viste temperaturen er nådd.
- Etter omtrent 30 sekunder blir displayet grønt, noe som viser at du kan starte med å bruke apparatet. Så snart den valgte temperaturinnstillingen er nådd, slutter termometersymbolet å blinke.
- Når innstillingene for hårtype endres, blir displayet oransje/rødt og termometersymbolet vil blinke. Når displayet blir grønt, kan du fortsette med å style håret.

# **Styling**

#### Forberedelser

- Sørg for at håret er helt tørt før du bruker produktet.
- Gre godt gjennom håret med en bredtannet kam for å fjerne floker [G].
- Del håret opp i felt. Start ved hårrøttene og ta et tynt hårfelt (høyst 3–4 cm bredt) som du klemmer godt fast mellom retteplatene [H].

# Slik glatter du ut håret

- La rettetangen gli forsiktig og langsomt nedover hele hårets lengde, fra rot til tupper [i], uten å stoppe i mer enn 2 sekunder. Dette vil gi det beste resultatet uten å skade håret. Retteplatene (8) sikrer en enkel og jevn glatting.
- Du kan stabilisere apparatet og oppnå bedre styring ved å holde den andre hånden på de kalde berøringspunktene (1) mens du lar retteplatene gli over hårlokkene.
- Du kan lage vipper i tuppene ved å snu apparatet innover eller utover før du slipper hårlokken.

#### Slik lager du krøller

Med Braun satinliner kan du også lage løse krøller og bølger (J):

- Klem en hårlokk fast ved røttene
- snu apparatet en halv gang rundt
- beveg deretter langsomt apparatet horisontalt mot hårtuppene.
   Hårlokken vil bli krøllet.

#### **Etter bruk**

Slå av apparatet etter bruk ved å trykke på på/av-knappen (5) i ett sekund.

# Restvarmeindikator

Så sant apparatet er tilkoblet strømnettet, blir displayet rødt og viser avkjølingssymbolet [F] mens apparatet avkjøles. Displayet slår seg av når temperaturen er under 60 °C, og da først kan du berøre apparatet uten fare.

#### Rengjøring

Trekk alltid ut støpselet før rengjøring. Ikke dypp apparatet i vann. Rengjør produktet med en fuktig klut, og bruk en myk klut for å tørke det.

Med forbehold om endringer.

Dette produktet oppfyller kravene i EU-direktivene EMC 2004/108/EC og Low Voltage 2006/95/EC.



Ikke kast dette produktet sammen med husholdningsavfall når det skal kasseres. Det kan leveres hos et Braun servicesenter eller en miljøstasjon.



#### Garanti

Vi gir 2 års garanti på produktet gjeldende fra kjøpsdato. I garantitiden vil vi gratis rette eventuelle fabrikasjons- eller materialfeil, enten ved reparasjon eller om vi finner det hensiktsmessig å bytte hele produktet.

Denne garanti er gyldig i alle land der Braun eller Brauns distributør selger produktet.

Denne garanti dekker ikke: skader på grunn av feil bruk, normal slitasje eller skader som har ubetydelig effekt på produktets verdi og virkemåte. Garantien bortfaller dersom reparasjoner utføres av ikke autorisert person eller hvis andre enn originale Braun reservedeler benyttes.

For service i garantitiden skal hele produktet leveres eller sendes sammen med kopi av kjøpskvittering til nærmeste autoriserte Braun Serviceverksted.

Ring 22 63 00 93 for å bli henvist til nærmeste autoriserte Braun Serviceverksted.

#### NB

For varer kjøpt i Norge har kunden garanti i henhold til NEL's Leveringsbetingelser.

# Svenska

Våra produkter är utformade att uppfylla de högsta standarder vad gäller kvalitet, funktion och design. Vi hoppas att du kommer att ha mycket nytta av din nya apparat från Braun.

Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten och spara den för framtida bruk.

# Viktigt

- Anslut bara produkten till eluttag med växelström, och kontrollera att spänningen i uttaget motsvarar den spänning som finns angiven på produkten.
- Produkten får aldrig användas i närheten av vatten (t.ex. ett fyllt handfat, badkar eller en dusch. Produkten får inte bli våt.
   För ytterligare skydd bör du installera en jordfelsbrytare i badrum-
- For ytterligare skydd bor du installera en jordfelsbrytare i badrummet, som löser ut vid en felström på max. 30 mA.
   Be elinstallatören om råd.
- Denna produkt är inte menad att användas av barn eller personer med reducerad fyskisk eller mental kapacitet utan övervakning av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Generellt rekommenderar vi att produkten förvaras utom räckhåll för barn.
- Rör inte vid de delar som blir varma.
- När produkten är varm får den inte läggas på en yta som inte är värmetålig.
- Linda inte sladden runt produkten. Kontrollera regelbundet om sladden är nött eller skadad. Om sladden är skadad ska du sluta använda produkten och lämna in den på ett av Brauns servicecenter. Reparationsarbete utfört av en obehörig person kan medföra risker för användaren.
- Produkten ska bara användas på torrt hår.
- Var försiktig när du använder apparaten på den högsta temperaturen.

# **Beskrivning**

- 1 Svala ytor
- 2 Display
- 3 Hårtypsväljare («-/+»)
- 4 «boost»-knapp
- 5 Strömbrytare («on/off»)
- 6 Vridbar sladd (2 m lång)
- 7 Jonstrålar
- 8 Stylingplattor

# NanoGlide keramikplattor ger håret bästa möjliga skydd

Keramikplattorna NanoGlide har tre gånger så slät yta som vanliga keramikplattor och skyddar därför håret eftersom de glider helt utan friktion. Håret ser naturligt friskt och blankt ut.

# **Colour Saver Technology**

Colour Saver Technology med satinioner vårdar hälsan hos färgat hår när den skyddar ditt hår från att torka ut och från skador, och motverkar fuktförlust i färgat hår med upp till 50 %\* vid styling. När satinioner frigörs i ditt hår kan ett lätt knastrande ljud höras. För vackert, mjukt och lent hår som ser friskare och levande ut längre.

 \* jämfört med när en produkt utan Colour Saver Technology används

#### Styling med mikroprocessor

Tack vare den avancerade mikroprocessorn och LCD-skärmen guidar Braun Satin Hair Colour Straightener dig automatiskt till rätt temperatur för färgat hår som är fint, normalt eller tjockt.

Personliga inställningar: Med hjälp av hårtypsväljaren (3) kan du ställa in temperaturen för fint, normalt och tjockt hår. För varje hårtyp kan du välja mellan låg, medium och hög inställning.

- Express-upphettning: Efter 30 sekunder är produkten klar att användas.
- «boost»-funktion: För behandling av besvärliga hårslingor, kan du snabbt höja temperaturen genom att trycka på «boost»-knappen
   (4). Under 20 sekunder höjer produkten sin temperatur med 20 °C medan bakgrundsbelysningen blinkar. Efteråt går produkten tillbaka till den tidigare valda temperaturen.

- <u>Automatisk avstängning:</u> Av säkerhetsskäl stängs produkten automatiskt av efter 30 minuter. Fem minuter innan produkten stängs av visas texten «auto off» samtidigt som bakgrundsbelysningen blinkar med ett rött sken [E]. Om du vill fortsätta stylingen trycker du bara på on/off-strömbrytaren (5) igen.
- Minnesfunktion: För att stylingen ska vara så behaglig och snabb som möjligt för dig sparar produkten dina senaste personliga inställningar till nästa gång du använder den.

# Komma igång

- Anslut produkten till ett vägguttag och tryck på «på/av»-strömbrytaren (5) i en sekund för att slå på den.
- Under uppvärmning blir displayen orange/röd. Produkten levereras med standardinställning medium för normalt hår.
   Termometersymbolen blinkar [A] tills den temperatur som visas på displayen har uppnåtts.
- Efter cirka 30 sekunder blir displayen grön för att visa att du kan börja använda produkten. Så snart den förinställda temperaturen har uppnåtts slutar termometersymbolen att blinka.
- När inställningen för hårtyp ändras blir displayen orange/röd och termometersymbolen blinkar igen. När displayen blir grön kan du använda produkten.

# **Styling**

# Förberedelser

- Se till att håret är helt torrt innan du börjar använda produkten.
- Börja med att kamma igenom håret med en bredtandad kam för att reda ut alla tovor [G].
- Dela upp håret. Börja nära hårbottnen, ta en smal slinga hår (max 3–4 cm bred) och kläm fast den mellan plattorna [H].

# Att göra håret rakt

- Arbeta igenom hela håret med tången, långsamt och jämnt, från hårbottnen ända ut till topparna [I] utan att stanna mer än två sekunder. Det ger bästa resultat utan att skada håret. Tack vare plattorna (8) glider tången lätt och jämnt.
- För att få ett stadigare grepp om plattången kan du hålla den med den andra handen på de svala ytorna (1).
- Du kan böja topparna genom att långsamt vrida produkten utåt eller inåt precis innan du släpper en slinga.

#### Att forma lockar

Med Braun satinliner kan du också göra håret lockigt och vågigt [J]:

- Kläm fast en slinga vid hårbottnen
- vrid produkten ett halvt varv
- för sedan produkten långsamt horisontellt mot topparna, så formas slingan till en lock.

#### Efter användning

När du är färdig slår du av produkten genom att trycka på strömbrytaren (5) under en sekund.

#### Restvärmevisare

Så länge kontakten sitter i uttaget lyser displayen rött och kylningssymbolen [F] visas under tiden som produkten svalnar. Displayen slocknar inte förrän temperaturen har sjunkit under 60 °C, och du kan röra vid produkten utan att bränna dig.

#### Rengöring

Ta alltid ut kontakten innan du rengör produkten. Sänk aldrig ned den i vatten.

Rengör produkten med en fuktig duk och torka torrt med en mjuk

Med förbehåll för ändringar.

Denna produkt uppfyller bestämmelserna i EU-direktiven 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och 2006/95/EG om lågspänningsutrustning.



När produkten är förbrukad får den inte kastas tillsammans med hushållssoporna. Avfallshantering kan ombesörjas av Braun servicecenter eller på din lokala återvinningsstation.



#### Garanti

Vi garanterar denna produkt för två år från och med inköpsdatum. Under garantitiden kommer vi utan kostnad, att avhjälpa alla brister i apparaten som är hänförbara till fel i material eller utförande, genom att antingen reparera eller byta ut hela apparaten efter eget gottfinnande.

Denna garanti gäller i alla länder där denna apparat levereras av Braun eller deras auktoriserade återförsäljare.

Garantin gäller ej: skada på grund av felaktig användning eller normalt slitage, liksom brister som har en försumbar inverkan på apparatens värde eller funktion. Garantin upphör att gälla om reparationer utförs av icke behörig person eller om Brauns originaldelar inte används.

För att erhålla service under garantitiden skall den kompletta apparaten lämnas in tillsammans med inköpskvittot, till ett auktoriserat Braun verkstad.

Ring 020-21 33 21 för information om närmaste Braun verkstad.

# Suomi

Tuotteemme on suunniteltu täyttämään korkeimmat laadun, toimivuuden ja muotoilun vaatimukset. Toivottavasti saat paljon iloa ja hyötyä uudesta Braun-laitteestasi.

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne mahdollista myöhempää tarvetta varten.

#### Tärkeää

- Yhdistä laite vain vaihtovirtaan ja varmista, että jännite vastaa laitteeseen merkittyä jännitettä.
- Tätä laitetta ei saa koskaan käyttää veden lähellä (esim. vedellä täytetyn pesualtaan, kylpyammeen tai suihkun lähellä). Älä anna laitteen kastua.
- Turvallisuutta voi lisätä asentamalla vikavirtasuojan, jonka nimellinen toimintavirta on enintään 30 mA kylpyhuoneen virtapiirissä. Kysy lisätietoja sähköasentajalta.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Tätä laitetta ei ole myöskään tarkoitettu henkilöiden, joilla on alentunut fyysinen tai psyykkinen tila, käytettäväksi. Poikkeuksena, jos lapsi tai henkilö on hänen turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnan alaisena. Suosittelemme, että laitteen tulee olla lasten ulottumattomissa.
- Vältä koskemasta laitteen kuumia osia.
- Älä aseta kuumaa laitetta pinnoille, jotka eivät ole lämmönkestäviä.
- Älä kierrä verkkojohtoa laitteen ympärille. Tarkista verkkojohto säännöllisesti, ettei se ole kulunut tai vahingoittunut. Jos verkkojohto on vaurioitunut, lopeta laitteen käyttö ja vie se valtuutettuun Braun-huoltoliikkeeseen. Valtuuttamaton huoltotyö voi aiheuttaa vakavia vaaratilanteita käyttäjälle.
- Käytä laitetta ainoastaan kuiviin hiuksiin.
- Ole varovainen käyttäessäsi laitetta enimmäislämpötilalla.

#### Laitteen osat

- 1 Cool touch -urat
- 2 Näyttö
  - B Hiustyypin valitsin («-/+»)
- 4 Lisätehopainike («boost»)
- 5 Virtapainike («on/off»)
- 6 Pyörivä johto (pituus 2 m)
- 7 Ionisuuttimet
- 8 Muotoilulevyt

# Keraamiset NanoGlide-levyt takaavat äärimmäisen hiusten suojauksen

Koska keraamiset NanoGlide-levyt ovat 3 kertaa sileämmät kuin perinteiset keraamiset levyt, ne liukuvat kitkattomasti ja suojaavat hiuksiasi vaurioilta. Hiuksesi näyttävät luonnollisen terveiltä ja kiiltäviltä.

#### Värinsuojateknologia

Värinsuojateknologian satiini-ionit auttavat ylläpitämään värjättyjen hiusten terveyttä, sillä ne suojaavat hiusta kuivumiselta ja vaurioitumiselta. Värinsuojateknologia auttaa ehkäisemään hiusten kuivumista muotoilun aikana jopa 50 %\* aiempaa paremmin. Laitteen vapauttaessa satiini-ioneja hiuksiin voit kuulla vähäistä rätinää. Nyt voit nauttia kauniin sileistä ja pehmeistä hiuksista, jotka näyttävät terveemmiltä ja säihkyvämmiltä aiempaa kauemmin.

\* verrattuna laitteeseen, jossa ei ole värinsuojateknologiaa

## Mikroprosessorin tukemaa muotoilua

Braun Satin Hair Colour Straightenerin edistyksellisen mikroprosessorin ja nestekidenäytön ansiosta laite ohjaa käyttäjää valitsemaan intuitiivisesti tarkan lämpötilan hienoille, normaaleille tai paksuille värjätyille hiuksille.

Omat asetukset: Hiustyypin valitsimen (3) avulla voit säätää lämpötilan sopivaksi hienoille, normaaleille ja paksuille hiuksille. Jokaista hiustyyppiä varten on valittavissa lisäksi matala, normaali tai korkea taso.

- Pikakuumennus: Laite on valmis käytettäväksi 30 sekunnin jälkeen.
- <u>Lisätehotoiminto:</u> Vaikeiden hiussuortuvien käsittelyä varten voit lisätä lämpötilaa välittömästi painamalla lisätehopainiketta (4).

Laite nostaa lämpötilaa 20 °C:lla 20 sekunnin ajaksi taustavalon vilkkuessa samanaikaisesti. Sen jälkeen laitteen lämpötila palaa takaisin aiemmin valittuun lämpötilaan.

- Turvallinen automaattinen virrankatkaisu: Turvallisuussyistä laite sammuu automaattisesti 30 minuutin kuluttua. Viisi minuuttia ennen sammumista näytössä näkyy «auto off» [E] ja punainen vilkkuva taustavalo. Jos haluat jatkaa suoristamista, paina virtapainiketta (5) uudestaan lyhyesti.
- Muistitoiminto: Jotta muotoileminen olisi mahdollisimman mukavaa ja nopeaa, laite tallentaa viimeksi käyttämäsi asetukset seuraavaa käyttökertaa varten.

## Näin aloitat

- Kytke laite verkkovirtaan ja käynnistä se painamalla virtapainiketta (5) 1 sekunnin ajan.
- Näyttö muuttuu oranssiksi/punaiseksi kuumenemisen aikana.
  Laitteen oletusasetus ostettaessa on normaalit hiukset, keskitaso.
  Lämpömittarin kuva vilkkuu [A], kunnes näytössä olevan
  asetuksen lämpötila on saavutettu.
- Näyttö muuttuu vihreäksi noin 30 sekunnin kuluttua merkiksi siitä, että voit alkaa käyttää laitetta. Kun valitun asetuksen mukainen lämpötila on saavutettu, lämpömittarin kuva lakkaa vilkkumasta.
- Hiustyyppiasetusta muutettaessa näyttö muuttuu oranssiksi/ punaiseksi ja lämpömittarin kuva vilkkuu jälleen. Voit jatkaa muotoilua, kun näyttö muuttuu vihreäksi.

#### Muotoilu

#### Esivalmistelu

- Varmista ennen laitteen käyttöä, että hiuksesi ovat täysin kuivat.
- Kampaa hiuksesi aluksi harvapiikkisellä kammalla takkujen poistamiseksi [G].
- Jaa hiuksesi osiin. Aloita juurien läheltä. Ota ohut hiusosa (enintään 3-4 cm:n suortuva) ja paina se napakasti muotoilulevyjen väliin [H].

#### Hiusten suoristaminen

- Vie suoristaja koko hiuspituuden läpi hitaasti ja vakaasti juurista latvoja kohti [I] pysähtymättä 2 sekuntia pidemmäksi ajaksi. Näin saat parhaan lopputuloksen hiuksiasi vahingoittamatta. Suoristuslevyt (8) liukuvat helposti ja tasaisesti.
- Hallitset hiussuortuvan liukumista paremmin, kun vakautat laitteen pitämällä toisella kädellä kiinni viileästä kärjestä (1).
- Voit muotoilla latvat kääntämällä laitetta hitaasti joko sisään- tai ulospäin ennen suortuvan vapauttamista.

# Kiharoiden tekeminen

Braun satinlinerlla voit myös tehdä löyhiä kiharoita ja laineita [J]:

- · Paina suortuva juurista levyjen väliin,
- käännä laitetta puoli kierrosta,
- liikuta laitetta hitaasti vaakasuorassa latvoja kohti. Suortuvasta tulee kihara.

# Käytön jälkeen

Sammuta laite jokaisen käyttökerran jälkeen painamalla virtapainiketta (5) 1 sekunnin ajan.

# Jälkilämmön ilmaisin:

Kun pistoketta ei ole İrrotettu pistorasiasta, näyttö muuttuu punaiseksi ja näyttää jäähtymistä osoittavan symbolin [F] jäähtymisen aikana. Kun lämpötila on laskenut alle 60 °C:een näyttö sammuu ja voit koskettaa laitetta ilman vaaraa.

#### **Puhdistaminen**

Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen puhdistamista. Älä koskaan upota laitetta veteen.

Puhdista laite kostealla liinalla ja käytä kuivaamiseen pehmeää liinaa.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Tämä tuote täyttää EU-direktiivin 2004/108/EC mukaiset EMC-vaatimukset sekä matalajännitettä koskevat säännökset (2006/95/EC).



Kun laite on tullut elinkaarensa päähän, säästä ympäristöä äläkä hävitä sitä kotitalousjätteiden mukana. Hävitä tuote viemällä se Braun-huoltoliikkeeseen tai asianmukaiseen keräyspisteeseen.



#### Takuu

Tälle tuotteelle myönnämme 2 vuoden takuun ostopäivästä lukien Suomessa voimassa olevien alan takuuehtojen TE90 mukaan. Takuuaikana korvataan veloituksetta kaikki viat, jotka aiheutuvat materiaaliviasta tai valmistusvirheestä. Korvaus tapahtuu harkintamme mukaan korjaamalla, vaihtamalla viallinen osa tai vaihtamalla koko laite uuteen. Takuu on voimassa kaikkialla maailmassa sillä edellytyksellä, että laitetta myydään ko. maassa Braunin tai virallisen maahantuojan toimesta.

Takuun piiriin eivät kuulu seuraavat viat: viat, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä, normaalista kulumisesta tai viat, jolla on vähäinen merkitys laitteen arvoon tai toimintaan. Takuun voimassaolo lakkaa, jos laitetta korjataan muualla kuin valtuutetussa Braun-huoltoliikkeessä tai jos laitteessa käytetään muita kuin alkuperäisiä varaosia.

Yksilöity ostokuitti riittää takuun voimassaolon osoittamiseksi.

Lisätietoa takuuseen liittyvistä asioista saa asiakaspalvelukeskuksestamme numerosta 020-377 877.

# Polski

Nasze produkty zostały zaprojektowane i wyprodukowane tak, aby spełniać wszelkie wymagania dotyczące jakości, funkcjonalności i estetyki. Gratulujemy udanego zakupu i życzymy dużo zadowolenia z użytkowania tego urządzenia.

Proszę przeczytać dokładnie niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

### Ważne wskazówki

- Podłączaj to urządzenie wyłącznie do zmiennego napięcia i upewnij się, że napięcie w sieci jest identyczne z napięciem umieszczonym na urządzeniu.
- To urządzenie nigdy nie powinno być używane w pobliżu wody (np. wypełnionych wodą basenów, w wannie, pod prysznicem). Nie dopuszczać do zamoczenia urządzenia.
- Dla dodatkowego zabezpieczenia, jest wskazanym, aby zainstalować w łazience wyłącznik różnicowo-prądowy odcinający prąd o natężeniu wyższym niż 30mA. O poradę, zapytaj swojego elektryka.
- Urządzenie to nie może być używane przez dzieci lub osoby fizycznie lub umysłowo upośledzone, jeśli nie znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Zalecamy przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Unikaj dotykania ciepłych elementów urządzenia.
- Gdy urządzenie jest gorące, nie kładź go na powierzchniach, które nie są odporne na wysoką temperaturę.
- Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia. Regularnie sprawdzaj stan przewodu zasilającego, szukając jego ewentualnych uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przewodu zasilającego, nie używaj dłużej urządzenia tylko zanieś je do autoryzowanego serwisu Braun. Naprawa wykonana niefachowo, poza serwisem, może doprowadzić do porażenia użytkownika prądem.
- Prostownica ceramiczna Braun powinna być używana wyłącznie z suchymi włosami.
- Bądź uważny używając urządzenie ustawione na maksymalną temperaturę pracy.

# Opis urządzenia

- 1 Chłodny element
- 2 Wyświetlacz3 Wybór koloru włosów («-/+»)
- 4 Przycisk szybkiego wzrostu temperatury («boost»)
- 5 Przełącznik («on/off»)
- 6 Obrotowy przewód zasilający (o dł. 2 m)
- 7 Otwory wylotowe systemu jonizującego
- 8 Powierzchnie stylizujące

# Powierzchnie ceramiczne zapewniają optymalną ochrone Twoich włosów:

Ponieważ powierzchnie ceramiczne NanoGlide są 3-krotnie cieńsze od konwencjonalnych powierzchni ceramicznych, chronią one Twoje włosy przed zniszczeniem poprzez ograniczone do minimum tarcie.

### Technologia zachowująca kolor

Technologia zachowująca kolor oraz funkcja jonizacji (Satin Ion) zapewniają bezcenny, zdrowy wygląd włosom po koloryzacji. Są one zabezpieczone przed wysuszeniem oraz chronione przed zbyt dużymi ubytkami wilgotności – nawet do 50%\* w czasie stylizacji. Uwalnianemu na włosy strumieniowi jonów towarzyszy cichy szum. Dla pięknych, gładkich i olśniewających włosów, które wyglądają na bardziej zdrowe i na dłużej pozostają elastyczne.

\*w porównaniu do urządzenia bez technologii zachowującej kolor

### Stylizacja wsparta mikroporocesorem

Dzięki zaawansowanemu mikroprocesorowi oraz wyświetlaczowi LCD, prostownica do włosów farbowanych Braun Satin Hair intuicyjnie prowadzi Cię do ustawienia odpowiedniej temperatury dla cienkich, normalnych lub grubych włosów.

Osobiste ustawienia: Używając zakładki «wybór koloru włosów» (3), możesz dostosować temperaturę do cienkich, normalnych lub grubych włosów. Przy każdym rodzaju włosów możesz wybierać między trzema różnymi opcjami ustawień – niską, średnią i wysoką.

- Ekspresowy czas nagrzewania: po 30 sekundach urządzenie jest gotowe do użytku
- Funkcja szybkiego wzrostu temperatury: dla ujarzmienia niesfornych pasm, możesz natychmiast podnieść temperaturę, naciskając przycisk szybkiego wzrostu temperatury (4). Przez kolejne 20 sekund temperatura będzie o 20 stopni Celsjusza wyższa. W czasie używania funkcji szybkiego wzrostu temperatury, wyświetlacz będzie mrugał światłem pulsacyjnym. Po 20 sekundach urządzenie powróci do poprzednio wybranej temperatury.
- Funkcja strażak: dla bezpieczeństwa, urządzenie zostało wyposażone w funkcję samowyłączania po 30 minutach braku aktywności. Zanim prostownica się wyłączy, 5 minut wcześniej wyświetlacz zmieni kolor na czerwony oraz pojawi się na nim komunikat informujący o autowyłączeniu. Jeżeli chcesz, aby urzadzenie pozostało właczone, należy tylko wcisnać przycisk «on/off»
- Funkcja pamięci: aby stylizacja była tak wygodna i szybka, jak to tylko możliwe, urządzenie zapamiętuje Twoje ostatnie ustawienia osobiste, aby nie trzeba było ich powtarzać przy następnym użyciu.

# **Start**

przycisk «on/off» (5) przez 1 sekundę. W ten sposób prostownica zacznie działać. W czasie nagrzewania wyświetlacz jest pomarańczowy/czerwony.

• Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego i przytrzymaj

- Prostownica włącza się z domyślnymi ustawieniami dla normalnych włosów, w opcji średniej. Symbol termometra miga [A] na wyświetlaczu do chwili aż nie zostanie osiągnięta pożądana temperatura.
- Po ok. 30 sekundach wyświetlacz zmienia kolor na zielony, co oznacza, ze możesz zacząć stylizację. Kiedy wybrana temperatura zostanie osiągnięta, błyskający na wyświetlaczu symbol termometru znika.
- · W czasie zmiany ustawień dotyczących rodzaju włosów, wyświetlacz staje się pomarańczowy/czerwony i pojawia się migający symbol termometru. Jeżeli wyświetlacz znowu jest zielony, możesz zacząć używać prostownicę.

# **Stylizacja**

# Przygotowanie

- Upewnij się, że włosy są całkowicie suche zanim zaczniesz używać urządzenie.
- Najpierw przeczesz swoje włosy pozbywając się ewentualnych splotów [G].
- Podziel włosy na kosmyki. Rozpoczynaj prostowanie od miejsc przy cebulkach (3-4 cm od cebulek) i przesuwaj kosmyk pomiędzy powierzchniami ceramicznymi urządzenia [H].

- Jak prostować włosy

   Delikatnie przesuń urządzenie wzdłuż każdego wyodrębnionego kosmyka włosów, zaczynając od miejsc przy cebulkach, aż do samych końcówek [I], nie zatrzymując się przy tym na dłużej niż 2 sek. To zapewni najlepszy efekt prostowania bez niszczenia włosów. Powierzchnie prostujące (8) zapewniają łatwy poślizg.
- Dla zapewnienia lepszej kontroli, podczas prostowania włosów drugą ręką możesz przytrzymać urządzenie za chłodny element (1).
- Możesz także podkręcić włosy na końcach poprzez powolny obrót urządzenia przed zwolnieniem kosmyka włosów.

<u>Jak tworzyć loki</u> Z tym urządzeniem Braun możesz także tworzyć loki i fale [J]:

- · uchwyć kosmyk w pobliżu cebulek,
- obróć urządzenie o połowę pełnego obrotu,
- następnie powoli przesuń urządzenie poziomo w kierunku końcówek włosów, a kosmyk przekształci się w lok.

# Po użyciu

Po każdym użyciu, wyłącz urządzenie, naciskając przycisk «on/off» (5) przez ok. 1 sek.

# Wskaźnik temperatury

Tak długo jak urządzenie nie jest odłączone z sieci, wyświetlacz pozostanie czerwony wskazując symbol chłodzenia urządzenia [F]. Gdy temperatura urządzenia spadnie poniżej 60 °C, wyświetlacz wyłączy się i możesz dotykać urządzenie bez ryzyka poparzenia.

# Czyszczenie

Zawsze odłączaj urządzenie z sieci przed przystąpieniem do czyszczenia. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Czyść urządzenie za pomocą wilgotnej ściereczki, a następnie wytrzyj urządzenie do sucha.

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy EMC 2004/108/EC oraz dyrektywy 2006/95/EC dotyczącej elektrycznych urządzeń niskonapięciowych.



Prosimy nie wyrzucać urządzenia do śmieci po zakończeniu jego użytkowania. W tym przypadku urządzenie powinno zostać dostarczone do najbliższego serwisu Braun lub do adekwatnego punktu na terenie Państwa kraju, zajmującego się zbieraniem z rynku tego typu urządzeń.



### Warunki gwarancji

- Procter and Gamble DS Polska sp. z.o.o. gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie 24 miesięcy od daty jego wydania Kupującemu. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie, przez wymieniony przez firmę Procter and Gamble DS Polska sp. z.o.o. autoryzowany punkt serwisowy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do autoryzowanego punktu serwisowego.
- Kupujący może wysłać sprzęt do naprawy do najbliżej znajdującego się autoryzowanego punktu serwisowego wymienionego przez firmę Procter and Gamble DS Polska sp. z.o.o. lub skorzystać z pośrednictwa sklepu, w którym dokonał zakupu sprzętu. W takim wypadku termin naprawy ulegnie wydłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.
- Kupujący powinien dostarczyć sprzęt w oryginalnym opakowaniu fabrycznym dodatkowo zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
- Niniejsza gwarancja jest ważna z dokumentem zakupu i obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Okres gwarancji przedłuża się o czas od zgłoszenia wady lub uszkodzenia do naprawy sprzętu.
   Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w
- instrukcji, do wykonania których Kupujący zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt.

  Fwentualne oczyszczenie sprzetu dokonywane jest na koszt.
- Ewentualne oczyszczenie sprzętu dokonywane jest na koszt Kupującego według cennika danego autoryzowanego punktu serwisowego i nie będzie traktowane jako naprawa gwarancyjna.
   Gwarancją nie są objęte:
  - a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu spowodowane w czasie jego użytkowania lub w czasie dostarczania sprzętu do naprawy;
  - b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
    - używania sprzętu do celów innych niż osobisty użytek;
    - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji, przechowywania lub instalacji;
    - używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
    - napraw dokonywanych przez nieuprawnione osoby; stwierdzenie faktu takiej naprawy lub samowolnego otwarcia sprzętu powoduje utratę gwarancji;
    - przeróbek, zmian konstrukcyjnych lub używania do napraw nieoryginalnych części zamiennych firmy Braun;
  - c) części szklane, żarówki oświetlenia;
  - d) ostrza i folie do golarek oraz materiały eksploatacyjne.
- Bez nazwy i modelu sprzętu, daty jego zakupu potwierdzonej pieczątką i podpisem sprzedawcy karta gwarancyjna jest nieważna.
- Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

# Český

Naše výrobky jsou navrženy tak, aby splňovaly nejvyšší nároky na kvalitu, funkčnost a design. Doufáme, že budete se svým novým přístrojem Braun plně spokojeni.

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.

### Důležité

- Připojujte přístroj pouze do zásuvky střídavého proudu a ujistěte se, zda napětí uvedené na zařízení odpovídá napětí v zásuvce domovního rozvodu.
- Tento přístroj nikdy nepoužívejte v blízkosti vody (např. vodou naplněného umyvadla, vany, nebo ve sprše).
   Dbejte na to, aby se přístroj nenamočil.
- Jako doplňkovou ochranu doporučujeme instalovat vypínací ochranné zařízení (proudový chránič) do elektrického rozvodu vaší koupelny, se jmenovitým vypínacím proudem menším než 30 mA. Poradte se s odborným elektrikářem.
- Přístoj nesmí používat děti ani osoby se sníženými fyzickými nebo psychickými schopnostmi bez dohledu osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost. Obecně je doporučeno uchovávat přístroj mimo dosah dětí.
- Nedotýkejte se horkých částí přístroje.
- Pokud je přístroj horký, nepokládejté jej na povrchy, které nejsou tepelně odolné.
- Síťový přívod neomotávejte kolem přístroje. Pravidelně kontrolujte, zda není síťový přívod opotřebovaný nebo poškozený.
   Pokud je přívod poškozený, přestaňte přístroj používat a obratte se na autorizovaný servis Braun. Neodborně provedená oprava může uživatele vystavit značnému nebezpečí.
- Přístroj se smí používat pouze na suché vlasy.
- Buďte opatrní, když přístroj používáte při nastavení na maximální teplotu.

# **Popis**

- Špička (cool touch)
- 2 Displej
- 3 Přepínač volby typu vlasů («-/+»)
- 4 Tlačítko podpůrné funkce («boost»)
- 5 Tlačítko zapnutí/vypnutí («on/off»)
- 6 Otočný přívod (délka 2 m)
- 7 lonizační trysky
- 8 Topné desky pro styling

# Keramické desky NanoGlide zajišťují maximální ochranu vlasů:

Protože jsou keramické desky NanoGlide 3krát hladší, než běžné keramické desky, chrání vaše vlasy před poškozením, a to tím, že hladce klouzají po vlasech bez nežádoucího tření. Vaše vlasy budou mít přirozený zdravý vzhled a lesk.

# Technologie Colour Saver na ochranu barvených vlasů

Technologie Colour Saver na ochranu barvených vlasů pomáhá pomocí saténových iontů zachovat zdraví barvených vlasů tím, že je chrání před vysušením a poškozením, a během vyrovnávání zabraňuje ztrátě vlhkosti barvených vlasů až 50%\* lépe. Při uvolňování saténových iontů do vlasů můžete slyšet slabý praskavý zvuk. Pro nádherně hladké a rovné vlasy, které vypadají zdravé a zářivé.

\* v porovnání s používáním přístroje bez technologie Colour Saver na ochranu barvených vlasů

# Uprava vlasů, podporovaná mikroprocesorem

Díky svému sofistikovanému mikroprocesoru a kontrolnímu LCD displeji vás žehlička Braun Satin Hair Colour intuitivně dovede k výběru té správné teploty, pro jemné, normální nebo silné barvené vlasy.

Osobní nastavení: pomocí přepínače volby typu vlasů (3) můžete teplotu přizpůsobit jemným, normálním nebo silným vlasům. Pro každý typ vlasů můžete volit mezi nízkou, střední a vysokou teplotou.

- Rychlé zahřátí: Již po 30 sekundách je přístroj připraven k použití.
- Podpůrná funkce «boost»: Pro úpravu těžko zvladatelných pramenů můžete okamžitě zvýšit teplotu stisknutím tlačítka

podpůrné funkce «boost» (4). Přístroj na 20 sekund zvýší teplotu o 20 °C podsvícení displeje se rozsvítí a kontrolka bude blikat. Poté se přístroi vrátí zpět na původně nastavenou teplotu.

- Bezpečnostní automatické vypnutí: Z bezpečnostních důvodů se přístroj po 30 minutách automaticky vypne. Pět minut před vypnutím se na displeji objeví nápis «auto off» a zároveň se rozsvítí podsvícení displeje červeně a kontrolka [E] bude blikat. Pokud chcete pokračovat ve vyrovnávání, jednoduše znovu krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (5).
- Funkce paměti: Pro maximální ulehčení a urychlení úpravy vlasů si přístroj ukládá do paměti vaše poslední osobní nastavení pro příští použití.

# Než začnete

- Zapojte přístroj do elektrické zásuvky a zapněte jej stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí (5) na jednu sekundu.
- Během zahřívání je barva displeje oranžová / červená. Přístroj se standardně dodává s nastavením na střední teplotu a normální vlasy. Symbol teploměru svítí [A] po celou dobu, dokud přístroj nedosáhne nastavené teploty.
- Po přibližně 30 sekundách se barva displeie změní na zelenou. Indikuje tak, že můžete začít přístroj používat. Jakmile přístroj dosáhne nastavené teploty, symbol teploměru přestane svítit.
- Při změně nastavení typu vlasů se barva displeje změní na oranžovou / červenou a symbol teploměru se znovu rozsvítí. Jakmile se barva displeje změní na zelenou, můžete pokračovat v úpravě vlasů.

# Úprava vlasů

# Přípr<u>ava</u>

- Před použitím přístroje se ujistěte, že jsou vaše vlasy zcela suché.
- Nejprve si rozčešte vlasy širokým hřebenem, abyste odstranili zacuchané partie [G].
- Oddělte pramen vlasů. Začněte u kořínků, vložte tenký pramen vlasů (o šíři max. 3-4 cm) mezi topné desky a pevně je sevřete [H].

# Jak žehlit vlasy

- Opatrně klouzejte žehličkou po celé délce pramenu vlasů, pomalu a plynule, od kořínků ke konečkům [l]. Nezůstávejte na jednom místě déle než 2 sekundy. Tak dosáhnete při narovnávání vlasů optimálních výsledků bez poškození vlasů. Topné desky (8) zajistí snadné a hladké klouzání po vlasech.
- Abyste měli při žehlení pramene vlasů lepší kontrolu nad přístrojem, můžete přístroj stabilizovat tak, že jej uchopíte druhou rukou za chladné body na špičce (1).
- Můžete vytočit konečky vlasů tak, že pomalu otočíte přístroj buď směrem ven nebo dovnitř předtím, než pramen vlasů uvolníte.

Jak formovat vlny S přístrojem Braun satinliner můžete také vytvořit volné kudrny a vlny [J]:

- Sevřete pramen vlasů u kořínků,
- otočte přístroj o polovinu,
- pak pomalu pohybujte přístrojem vodorovně směrem ke konečkům vlasů a pramen navíjejte.

### Po použití

Po každém použití vypněte přístroj stisknutím tlačítka zapnutí/ vypnutí (6) na 1 sekundu.

# Indikátor zbytkového tepla:

Po odpojení přístroje od sítě po celou dobu, kdy přístroj chladne, svítí displej červeně a zobrazuje symbol ochlazování [F]. Teprve když teplota poklesne pod 60 °C, displej se vypne a vy se můžete dotknout přístroje bez jakéhokoli rizika.

# Čištění

Před čištěním přístroj vždy odpojte jej od sítě. Nikdy neponořujte přístroj do vody.

Přístroj čistěte navlhčeným hadříkem a měkkým hadříkem jej osušte.

Změna údajů vyhrazena bez předchozího upozornění.

Tento přístroj odpovídá předpisům o odrušení (směrnice ES 2004/108/EC) a směrnici o nízkém napětí (2006/95/EC).



Po skončení jeho životnosti neodhazujte tento přístroj do běžného domovního odpadu. Můžete jej odevzdat do servisního sřediska Braun nebo na příslušném sběrném místě zřízeném dle místních předpisů.



# Záruka

Na tento výrobek poskytujeme záruku po dobu 2 let od data prodeje spotřebiteli. Během této záruční doby bezplatně odstraníme závady na výrobku, způsobené vadami materiálu nebo chybou výroby. Oprava bude provedena podle našeho rozhodnutí buď opravou nebo výměnou celého výrobku. Tato záruka platí pro všechny země, kam je tento výrobek dodáván firmou Braun nebo jejím autorizovaným distributorem.

Tato záruka se nevztahuje: na poškození, vzniklá nesprávným používáním a údržbou, na běžné opotřebení, jakož i na defekty, mající zanedbatelný vliv na hodnotu a použitelnost přístroje. Záruka pozbývá platnosti, pokud byl výrobek mechanicky poškozen nebo pokud jsou opravy provedeny neautorizovanými osobami nebo pokud nejsou použity originální díly Braun. Přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Při použití jiným způsobem nelze uplatnit záruku.

Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva spotřebitele, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

Záruka platí jen tehdy, je-li záruční list řádně vyplněn (datum prodeje, razítko prodejny a podpis prodavače) a je-li současně s ním předložen prodejní doklad (dále jen doklady o koupi). Chcete-li využít servisních služeb v záruční době, předejte nebo pošlete kompletní přístroj spolu s doklady o koupi do autorizovaného servisního střediska Braun. Aktualizovaný seznam servisních středisek je k dispozici v prodejnách výrobků Braun.

Volejte zákaznickou infolinku 221 804 335 pro informace o výrobcích a neibližším servisním středisku Braun.

O případné výměně přístroje nebo zrušení kupní smlouvy platí příslušná zákonná ustanovení. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek podle záznamu z opravny v záruční opravě.

# Slovenský

Naše výrobky sú vyrobené tak, aby spĺňali tie najvyššie nároky na kvalitu, funkčnosť a dizajn. Dúfame, že budete so svojím novým prístrojom Braun spokojní.

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.

# Dôležité upozornenia

- Prístroj zapojte iba do zásuvky so striedavým prúdom a uistite sa, že napätie uvedené na prístroji zodpovedá napätiu vo vašom domovom rozvode.
- Tento prístroj nikdy nepoužívajte v blízkosti vody (napr. blízko vodou naplneného umývadla, vane alebo v sprche). Dávajte pozor, aby sa prístroj nenamočil.
- Ako dodatočnú ochranu odporúčame nainštalovať do elektrického rozvodu vašej kúpeľne vypínacie ochranné zariadenie (prúdový chránič) s menovitým vypínacím prúdom nie vyšším ako 30 mA. Poradte sa s kvalifikovaným elektroinštalatérom.
- Tento prístroj nie je určený pre deti a osoby so zníženými fyzickými a mentálnymi schopnosťami, ak pri jeho používaní nie sú pod dozorom osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť. Vo všeobecnosti odporúčame, aby ste prístroj uchovávali mimo dosahu detí.
- Nedotýkajte sa horúcich častí prístroja.
- Horúcí prístroj nesmiete nikdy položiť na povrch, ktorý nie je odolný proti vysokým teplotám.
- Sieťový kábel nikdy neomotávajte okolo prístroja. Pravidelne kontrolujte, či nie je sieťový kábel opotrebovaný alebo poškodený. Ak je kábel poškodený, prestaňte prístroj používať a obráťte sa na autorizovaný servis Braun. Neodborná oprava môže užívateľa vystaviť veľkému nebezpečenstvu.
- Prístroj sa môže používať iba na suché vlasy.
- Buďte opatrní, keď prístroj používate pri nastavení na maximálnu teplotu.

# **Popis**

- 1 Studená špička
- 2 Displej
- 3 Selektor typu vlasov («-/+»)
- 4 Podporná funkcia («boost»)
  5 Spínač zapputia/vypputia («on/of
- 5 Spínač zapnutia/vypnutia («on/off»)6 Sieťový kábel (dĺžka 2 m)
- 7 Ionizačné dýzy
- 8 Žehliace plochy

# Keramické dosky NanoGlide poskytujú maximálnu ochranu vlasov

Keramické dosky NanoGlide sú trikrát hladšie než bežné keramické dosky, preto chránia vaše vlasy pred poškodením tým, že sa hladko kĺžu po vlasoch bez nežiaduceho trenia. Vaše vlasy budú vyzerať prirodzene zdravé a lesklé.

# Technológia Colour Saver na ochranu farbených vlasov

Technológia Colour Saver na ochranu farbených vlasov spolu so saténovými iónmi pomáha zachovať zdravie farbených vlasov, pretože ich pomáha chrániť pred vysúšaním a poškodením a počas vyrovnávania pomáha zabraňovať strate vlhkosti farbených vlasov až o 50 %\*. Pri uvoľňovaní saténových iónov do vlasov môžete počuť jemný praskavý zvuk. Pre nádherné hladké a rovné vlasy, ktoré vyzerajú zdravé a žiarivé.

\*v porovnaní s používaním prístroja bez technológie Colour Saver na ochranu farbených vlasov

### Mikroprocesorová podpora pri vyrovnávaní

Vďaka svojmu sofistikovanému mikroprocesoru a kontrolnému LC displeju vás vyrovnávač na vlasy Braun Satin Hair Colour intuitívne dovedie k výberu tej správnej teploty na jemné, normálne alebo hrubé farbené vlasy.

Osobné nastavenia: pomocou selektora typu vlasov (3) môžete teplotu prispôsobiť jemným, normálnym alebo hrubým vlasom. Pri každom type vlasov si môžete vybrať medzi nízkou, strednou a vysokou teplotou.

- Rýchle ohrievanie: Už po 30 sekundách je prístroj pripravený na použitie.
- Podporná funkcia: Na úpravu náročných pramienkov môžete okamžite zvýšiť teplotu stlačením spínača «podpornej funkcie» (4). Prístroi na 20 sekúnd zvýši teplotu o 20 °C a podsvietenie displeja sa rozsvieti. Potom sa prístroj vráti späť na pôvodne nastavenú teplotu.
- Automatické vypnutie: Z bezpečnostných dôvodov sa prístroj po 30 minútach automaticky vypne. Päť minút pred vypnutím sa na displeji zobrazí nápis «auto off» a podsvietenie displeja sa zároveň rozsvieti na červeno [E]. Ak chcete pokračovať vo vyrovnávaní, jednoducho opäť nakrátko stlačte spínač zapnutia/ vypnutia (5).
- Funkcia pamäte: Pre maximálne uľahčenie a urýchlenie úpravy vlasov si prístroj ukladá do pamäte vaše posledné osobné nastavenie na ďalšie použitie.

# Na začiatok

- · Prístroj zapojte do elektrickej zásuvky a zapnite ho stlačením spínača zapnutia/vypnutia (5) na jednu sekundu.
- Počas ohrievania je farba displeja oranžová/červená. Prístroj sa štandardne dodáva s nastavením na strednú teplotu a normálne vlasy. Symbol teplomeru po celý čas svieti [A], až kým prístroj nedosiahne nastavenú teplotu.
- Po približne 30 sekundách sa farba displeja zmení na zelenú, čo znamená, že prístroj môžete začať používať. Hneď ako prístroj dosiahne nastavenú teplotu, symbol teplomera prestane svietiť
- Pri zmene nastavenia typu vlasov sa farba displeja zmení na oranžovú/červenú a symbol teplomera sa znova rozsvieti. Keď displej zozelenie, môžete pokračovať v úprave vlasov.

# Úprava účesu

# Príprava

- Pred použitím prístroja sa uistite, že vaše vlasy sú úplne suché.
- · Najprv si vlasy prečešte riedkym hrebeňom, aby ste odstránili zauzlenia [G]. · Rozdeľte vlasy do pramienkov. Začnite pri korienkoch a tenký
- prameň vlasov (šírka max. 3-4 cm) vložte medzi žehliace plochy a pevne ho zovrite [H].

# Vyrovnávanie vlasov Opatrne preidite vy

- Opatrne prejdite vyrovnávačom po celej dĺžke prameňa vlasov, pomaly a plynule, od korienkov po končeky [I] . Na jednom mieste nezastavujte dlhšie ako 2 sekundy. Tak dosiahnete pri vyrovnávaní optimálne výsledky bez poškodenia vlasov. Žehliace plochy (8) zabezpečujú ľahký a hladký sklz prístroja po vlasoch.
- Prístroj môžete stabilizovať tak, že ho druhou rukou uchopíte za chladné miesta na špičke (1), aby ste pri vyrovnávaní vlasov získali lepšiu kontrolu nad prístrojom.
- · Končeky vlasov môžete upraviť tak, že prístroj pomaly otočíte buď smerom von alebo dovnútra predtým, ako prameň vlasov uvoľníte.

### Ako tvarovať vlny

S prístrojom Braun satinliner môžete vytvárať aj voľné kučery a vlny [J]:

- · Zovrite prameň vlasov pri korienkoch,
- prístroj otočte o polovicu otáčky
- potom pomaly pohybujte prístrojom vodorovne smerom ku končekom vlasov až vytvoríte vlnu alebo kučeru.

# Po použití

Po každom použití vypnite prístroj stlačením spínača zapnutia/ vypnutia (5) na jednu sekundu.

# Indikátor zvyškového tepla:

Po odpojení prístroja zo siete bude po celý čas chladenia prístroja displej svietiť na červeno a zobrazovať symbol ochladzovania [F]. Až keď teplota klesne pod 60 °C, displej sa vypne a vy sa môžete prístroja bezpečne dotýkať.

# **Čistenie**

Pred čistením prístroj vždy odpojte zo zásuvky. Nikdy neponárajte prístroj do vody.

Prístroi čistite vlhkou handričkou a suchou mäkkou handričkou ho osušte.

Zmeny sú vyhradené.

Toto zariadenie vyhovuje predpisom o odrušení (smernica ES 2004/108/EC) a predpisom o nízkom napätí (smernica 2006/95/EC).



Po skončení životnosti neodhadzujte zariadenie do bežného domového odpadu. Zariadenie odovzdajte do servisného strediska Braun alebo na príslušnom zbernom mieste zriadenom podľa miestnych predpisov a noriem.



# Záruka

Na tento výrobok poskytujeme záruku po dobu 2 rokov odo dňa predaja spotrebiteľovi. Počas tejto záručnej doby bezplatne odstránime závady na výrobku, spôsobené vadami materiálu alebo chybou výroby a to podľa nášho rozhodnutia buď opravou alebo výmenou celého výrobku. Táto záruka platí pre všetky krajiny, kde tento výrobok dodáva firma Braun alebo jej autorizovaný distribútor.

Táto záruka sa nevzťahuje: na poškodenia, ktoré vzniknú nesprávnym používaním a údržbou, na bežné opotrebenie ako aj na defekty, ktoré majú zanedbateľný vplyv na hodnotu a použitie prístroja. Záruka stráca platnosť v prípade, že výrobok bol mechanicky poškodený, alebo sa uskutočnili opravy neautorizovanými osobami, alebo sa nepoužili originálne diely Braun. Prístroj je výhradne určený na domáce použitie. Pri použití iným spôsobom nie je možné záruku uplatniť.

Poskytnutím záruky nie sú ovlyvnené spotrebiteľské práva, ktoré sa ku kúpe predmetu viažu podľa zvláštnych predpisov. Záruka platí iba vtedy, ak je záručný list riadne vyplnený (dátum predaja, pečiatka predajne a podpis predavača) a zároveň s ním predložený doklad o predaji (ďalej iba doklady o zakúpení).

Ak chcete využiť servisné služby v záručnej dobe, kompletný prístroj spolu s dokladmi o zakúpení odovzdajte alebo zašlite do autorizovaného servisného strediska Braun. Aktualizovaný zoznam servisných stredísk je k dispozícii v predajniach výrobkov Braun.

Vzhľadom na prípadnú výmenu prístroja alebo na zrušenie kúpnej zmluvy platia príslušné zákonné ustanovenia. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok podľa záznamu z opravovne v záručnej oprave.

# Hrvatski

Naši proizvodi dizajnirani su tako da zadovoljavaju najviše standarde kvalitete, funkcionalnosti i dizajna. Nadamo se da ćete potpuno uživati u svom novom uređaju Braun.

Prije prve upotrebe pomno pročitajte uputstva i sačuvajte ih kako biste uvijek mogli pronaći sve potrebne informacije o svom uređaju.

### Važno

- Ukopčajte uređaj u izvor izmjenične struje i provjerite odgovara li vaš napon onome otisnutom na uređaju.
- Ovaj uređaj se nikad ne smije koristiti blizu vode (npr. umivaonika, kade ili tuša punih vode). Ne dopustite da se uređaj smoči.
- Za dodatnu zaštitu preporučamo instaliranje uređaja putem kojega struja u vašoj kupaonici neće prelaziti 30 mA. Posavjetujte se o tome sa svojim električarem.
- Nije predviđeno da ovaj uređaj koriste djeca ili osobe smanjenih fizičkih ili mentalnih sposobnosti, osim ako ih ne nadgleda osoba odgovorna za njihovu sigurnost. Općenito, preporučamo da ovaj uređaj držite van dosega djece.
- Ne dodirujte vruće dijelove na uređaju.
- Dok je uređaj zagrijan, nemojte ga stavljati na površine koje nisu otporne na visoke temperature.
- Nemojte omatati kabel oko uređaja. Redovito provjeravajte u kakvom je stanju kabel (je li istrošen ili oštećen) pogotovo na kontaktu s uređajem ili utikačem. Sumnjate li da je oštećen, prestanite ga koristiti te ga odnesite u najbliži servisni centar Braun. Popravak kod nekvalificiranih servisa može dovesti do ozbiljnih opasnosti pri daljnjem korištenju uređaja.
- · Uređaj se koristi samo na suhoj kosi.
- Pažljivo koristite uređaj kad je podešen na maksimalnu temperaturu.

# **Opis**

- Hladni vrh
- 2 Zaslon
- 3 Prekidač za odabir tipa kose («-/+»)
- 4 Prekidač «boost» snažno
- 5 Dugme za uključivanje/isključivanje («on/off»)
- 6 Kabel koji se okreće oko svoje osi (dužine 2 m)
- 7 Mlaznice za izbacivanje iona
- 8 Pločice za oblikovanje

# Keramičke pločice NanoGlide za vrhunsku zaštitu kose

Keramičke pločice NanoGlide su 3 puta glađe od običnih keramičkih pločica i glatko klize te tako štite vašu kosu od oštećenja. Vaša kosa će izgledati prirodno zdrava i sjajna.

### Tehnologija Colour Saver

Tehnologija Colour Saver sa satenskim ionima čuva dragocjeno zdravlje obojene kose jer štiti kosu od isušivanja i oštećivanja te do 50%\* sprječava gubitak vlage iz obojene kose tijekom oblikovanja. Dok se satenski ioni opuštaju na vašu kosu čut ćete pucketanje. Za prekrasne i živahne kovrče koje duže vremena izgledaju zdravo i blistavo.

\*u usporedbi s uporabom uređaja bez tehnologije Colour Saver

# Oblikovanje pomoću mikroprocesora

Zahvaljujući tehnički rafiniranom mikroprocesoru i kontrolnom zaslonu Satin Hair Colour Straightener vas jednostavno vodi do prave temperature za tanku, normalnu ili oštru obojenu kosu.

Postavke: Pomoću prekidača za odabir tipa kose (3) možete prilagoditi temperaturu tankoj, normalnoj i oštroj kosi. Za svaki tip kose možete odabrati nisku, srednju ili visoku temperaturu.

- <u>Ekspresno zagrijavanje:</u> Uređaj je spreman za upotrebu već nakon 30 sekundi.
- Opcija «snažno»: Za oblikovanje posebno neposlušnih pramenova možete trenutno povećati temperaturu pritiskom na prekidač «snažno» (4). U trajanju od 20 sekundi uređaj će povećati temperaturu za 20 °C dok će pozadinsko svijetlo na zaslonu bljeskati. Nakon toga uređaj se prebacuje na prethodno izabranu temperaturu.

- Sigurnosno isključivanje: Iz sigurnosnih razloga uređaj će se automatski isključiti nakon otprilike 30 minuta. Pet minuta prije isključivanja na zaslonu piše «auto off» [E] te istovremeno bljeska crveno/zeleno pozadinsko svijetlo. Želite li i dalje koristiti uređaj nakratko pritisnite dugme za ukliučivanie/iskliučivanie (5).
- Memorija: Kako bi oblikovanje kose bilo praktično i brzo uređaj memorira zadnje odabrane postavke.

# Prije upotrebe

- Ukopčajte uređaj u električnu utičnicu i 1 sekundu držite pritisnutim dugme za uključivanje/isključivanje (5) kako biste uključili uređaj.
- · Za vrijeme zagrijavanja zaslon je crveno/narančaste boje. Uređaj ie automatski podešen na temperaturu za normalnu kosu. Simbol termometra bljeska [A] dok god se ne dosegne prikazana temperatura.
- · Nakon otprilike 30 sekundi zaslon mijenja boju u zelenu označavajući da je dosegnuta željena temperatura. Možete početi koristiti uređaj. Čim je dosegnuta automatski podešena temperatura simbol termometra prestane blieskati.
- · Kada se mijenjaju postavke temperature zaslon postaje crveno/ narančast i simbol termometra ponovno bljeska. Kad zaslon postane zelene boje možete nastaviti s oblikovanjem kose.

# Oblikovanje

# Priprema

- Kosa mora biti potpuno suha prije upotrebe uređaja.
- Raščešljajte kosu češljem sa širokim zupcima.
- Razdvojite kosu na nekoliko dijelova. Počevši od vrhova kose stisnite jedan pramen kose (širine najviše 3-4 cm) između pločica za oblikovanje [H].

# Kako izravnati kosu

- Nježno provlačite uređaj cijelom dužinom kose, polagano i jednolično, od korijena prema vrhovima [I], bez pauza dužih od 2 sekunde. Tako ćete najbolje izravnati kosu, a da je najmanje oštetite. Pločice za oblikovanje (8) pomažu da uređaj jednostavno i lako klizi niz kosu.
- Za lakše rukovanje možete drugom rukom pridržati i hladni vrh (1).
- Vrhove kose možete uviti tako što ćete polagano okrenuti uređaj prema unutra ili van prije otpuštanja pramena.

# Kako oblikovati kovrče

Uređajem Braun satinliner možete oblikovati i kovrče i valove [J):

- · Zahvatite pramen pri korijenima
- zakrenite uređaj
- zatim lagano povlačite uređaj vodoravno prema krajevima kose i pramen će se nakovrčati.

## Nakon upotrebe

Nakon svake upotrebe isključite uređaj tako što ćete dugme za uključivanje/isključivanje (5) držati pritisnutim 1 sekundu.

Indikator preostale temperature:

Dok god je uređaj priključen na izvor električne energije zaslon je crvene boje i pokazuje simbol hlađenja [F] dok se uređaj hladi. Kad je temperatura niža od 60 °C zaslon će se isključiti i možete dodirivati uređaj bez opasnosti.

# Cišćenje

Uređaj uvijek isključite iz utičnice prije čišćenja. Nikad ne uranjajte uređaj u vodu. Čistite uređaj vlažnom, a sušite ga mekom krpom.

Podložno promjenama bez prethodne najave.

# Jamstveni list

Jamstvo ne vrijedi za oštećenja nastala neispravnom uporabom, normalnu istrošenost (npr. mrežice ili bloka noža) i nedostatke koji samo neznatno utječu na vrijednost ili valjanost uporabe aparata.

Ovo jamstvo vrijedi u svakoj zemlji gdje su proizvodi distribuirani od strane Brauna ili službenog distributera.

Jamstvo ne vrijedi za oštećenja nastala neispravnom uporabom, normalnu istrošenost i nedostatke koji samo neznatno utječu na vrijednost ili valjanost uporabe aparata. Jamstvo prestaje kod popravka od strane neovlaštene osobe ili uporabe neoriginalnih dijelova umjesto Braun rezervnih dijelova.

Jamstvo vrijedi samo uz predočenje računa i pravilno ispunjenog jamstvenog lista.

Braunov servis možete kontaktirati na broj telefona 00 385 1 66 01 777.

# Slovenski

Naši izdelki so zasnovani tako, da ustrezajo najvišjim standardom kakovosti, funkcionalnosti in dizajna. Želimo vam, da boste svoj novi aparat Braun z veseljem uporabljali.

Prosimo, da pred uporabo natančno preberete navodila za uporabo in jih shranite, da vam bodo na voljo tudi v prihodnje.

# Pomembno

- Aparat lahko priključite le v vtičnico z izmeničnim električnim tokom, pred tem pa preverite, če napetost omrežja ustreza tisti, ki je navedena na aparatu.
- Aparata ne smete uporabljati v bližini vode (npr. v bližini prhe, kadi ali umivalnikov, ki so napolnjeni z vodo). Pazite, da se aparat ne zmoči.
- Za dodatno zaščito vam priporočamo, da v napeljavo kopalnice vgradite stikalo za diferenčno tokovno zaščito (zaščitno stikalo RCD) z nazivnim tokom do 30 mA. Posvetujte se z električarjem.
- Ta naprava ni namenjena, da bi jo uporabljali otroci ali osebe z zmanjšano fizično in umsko sposobnostjo, razen pod nadzorom osebe odgovorne za njihovo varnost. Na splošno priporočamo, da napravo hranite izven dosega otrok.
- Ne dotikajte se vročih delov aparata.
- Segretega aparata ne odlagajte na površine, ki niso odporne proti visokim temperaturam.
- Priključne vrvice ne smete naviti okoli aparata. Redno preverjajte, če je priključna vrvica nepoškodovana. Če je priključna vrvica poškodovana, aparata ne smete več uporabljati. Odnesite ga na najbližji Braunov pooblaščeni servis v popravilo. Nestrokovno popravilo lahko resno ogrozi varnost uporabnika aparata.
- Pred uporabo aparata morajo biti lasje popolnoma suhi.
- Bodite pazljivi, ko uporabljate aparat pri najvišji temperaturi.

# **Opis**

- 1 Hladna konica
- 2 Prikazovalnik
- 3 3.Stikalo za izbor tipa las («-/+»)
- 4 Tipka «boost»
- 5 Tipka za vklop/izklop («on/off»)
- 6 Priključna vrvica (dolga 2 m)
- 7 lonske šobe
- 8 Ploščici za oblikovanje pričeske

# Keramične ploščice NanoGlide zagotavljajo učinkovito zaščito las

Ker so keramične ploščice NanoGlide kar trikrat bolj gladke od običajnih keramičnih ploščic, zagotavljajo učinkovito zaščito las pred poškodbami, saj omogočajo nežno drsenje, ki je skoraj brez trenja, Vaši lasje bodo videti naravno zdravi, lepi in sijoči.

# Tehnologija Colour Saver za zaščito barv

Tehnologija Colour Saver s Satin Ioni pomaga ohraniti dragoceno zdravje barvanih las, saj jih pomaga ščititi pred izsušitvijo in poškodbami ter pomaga preprečevati izgubo vlage barvanih las med oblikovanjem pričeske za do 50 %\*. Ko se ioni sprostijo na vaše lase, lahko slišite rahel prasketajoč zvok.

Za čudovito gladke in sijoče lase, ki so videti zdravi in živahni.

\* v primerjavi z uporabo aparata brez tehnologije Colour Saver

# Oblikovanje pričeske s pomočjo mikroprocesorja

S pomočjo dovršenega mikroprocesorja in LCD kontrolnega zaslona vas Braunov aparat Satin Hair Colour Straightener intuitivno vodi do ustrezne temperature za tanke, normalne ali močne barvane lase.

Individualne nastavitve: Z uporabo stikala za izbiro tipa las (3) lahko prilagodite temperaturo za tanke, normalne ali močne lase. Znotraj območja za posamezen tip las lahko izbirate med nizko, srednjo in visoko nastavitvijo.

- <u>Čas hitrega segrevanja:</u> Aparat je v 30-ih sekundah pripravljen na uporaho
- <u>Funkcija »boost«:</u> Za urejanje pramenov las, ki jih je težko oblikovati, lahko trenutno povišate temperaturo, tako da pritisnete na tipko »boost« (4). Aparat za 20 sekund zviša temperaturo za

20 °C, pri čemer utripa osvetlitev prikazovalnika. Aparat nato

- ponovno preklopi na predhodno nastavljeno temperature. <u>Samodejni varnostni izklop:</u> Po približno 30-ih minutah se aparat iz varnostnih razlogov samodejno izklopi. Pet minut pred izklopom se na prikazovalniku izpiše napis »auto off«, obenem pa ozadie prikazovalnika utripa v rdeči barvi [E]. Če želite nadaljevati z uporabo, ponovno na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop (5).
- Funkcija pomnilnika: Za kar najbolj prikladno in hitro uporabo, aparat shrani vaše zadnje nastavitve, ki so vam tako na voljo pri naslednji uporabi.

# Priprava na uporabo

- Aparat priključite na električno omrežje, pritisnite tipko za vklop/ izklop (5) in jo zadržite 1 sekundo, da se aparat vklopi.
- Med segrevanjem se prikazovalnik obarva oranžno/rdeče. Aparat je tovarniško nastavljen na srednjo temperaturno nastavitev za normalne lase. Dokler aparat ne doseže nastavljene temperature, ki jo lahko vidite na prikazovalniku, utripa na prikazovalniku simbol termometra.
- · Po približno 30 sekundah prikazovalnik postane zelen, kar označuje, da lahko začnete uporabljati aparat. Potem ko aparat doseže temperaturo izbrane nastavitve, simbol termometra preneha utripati [A].
- Če spremenite nastavitev za izbor tipa las, se prikazovalnik obarva oranžno/rdeče in simbol termometra ponovno utripa. Ko se barva prikazovalnika spremeni v zeleno, lahko nadaljujete z oblikovanjem pričeske.

# Oblikovanje pričeske

# Priprava

- Lasje morajo biti pred uporabo aparata popolnoma suhi.
- · Najprej s širokim glavnikom razčešite vaše lase in odstranite morebitne vozle [G].
- Lase razdelite na ozke pramene (največ 3-4 cm). Začnite čim bližje lasnim korenom in vstavite posamezen pramen las med ploščici za oblikovanje pričeske. [H].

# Kako lahko zgladite vaše lase

- Aparat počasi in enakomerno povlecite vzdolž celotne dolžine las, od korenov do konic [Slika I], pri čemer se ne smete ustaviti na enem mestu za več kot dve sekundi. Tako boste dosegli najboljši učinek, ne da bi poškodovali lase. Ploščici za oblikovanje (8) sta zasnovani tako, da zlahka in enakomerno drsita preko las.
- Za boljši nadzor in lažjo uporabo aparata lahko med ravnanjem z drugo roko primete hladni konici aparata (1).
- Preden pramen las sprostite, lahko konice las z aparatom počasi obrnete navznoter ali navzven.

# Kako lahko oblikujete kodre

Braunov satinliner vam poleg tega tudi omogoča ustvarjanje kodrov in valovitih pričesk [J]:

- Vstavite posamezen pramen las pri korenih las med ploščici,
- aparat zavrtite za pol obrata,
- počasi premaknite aparat vodoravno proti konicam las in pramen las dobi obliko kodra.

# Po uporabi

Po vsaki uporabi aparat izklopite tako, da pritisnete tipko za vklop/ izklop (5) in jo zadržite 1 sekundo.

### Indikator preostanka toplote:

Dokler aparata ne izklopite iz električnega omrežja, je izpis na prikazovalniku v rdeči barvi, prikazan pa je tudi znak [F], ki opozarja, da se aparat ohlaja. Šele potem, ko se temperatura zniža pod 60 °C, se prikazovalnik izklopi in aparata se lahko dotikate brez kakršnegakoli tveganja.

# Čiščenje

Pred čiščenjem aparat vedno izključite iz električnega omrežja. Aparata ne smete potopiti v vodo.

Aparat obrišite z vlažno krpo in ga nato z mehko krpo obrišite do suhega.

Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega opozorila.

Ta izdelek je skladen z evropskima smernicama o elektromagnetni združljivosti 2004/108/EC in nizkonapetostnih napravah 2006/95/EC.



Odslužene naprave ne smete odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. Odnesite jo v Braunov servisni center ali na ustrezno zbirno mesto v skladu z veljavnimi predpisi.



# Garancija

Za izdelek valja dvoletna garancija, ki začne veljati z datumom nakupa. V času trajanja garancije bomo brezplačno odpravili vse napake, ki so posledica slabega materiala ali izdelave, bodisi s popravilom bodisi z zamenjavo celega izdelka.

Ta garancija velja v vsaki državi, kjer je izdelek dobavljen od BRAUN ali njegovega pooblaščenega distributerja.

Garancija ne pokriva poškodb, ki so posledica nepravilne uporabe, normalne obrabe ali uporabe in tudi ne napak, ki v zanemarljivi meri vplivajo na vrednost ali delovanje aparata. Garancija preneha veljati, če popravilo izvrši nepooblaščena oseba oziroma, če pri popravilu niso uporabljeni originalni Braunovi nadomestni deli. Za popravilo v garancijskem roku izročite ali pošljite kompletenizdelek z računom pooblaščenemu Braunovemu servisu.

Za informacije pokličite pooblaščeni servis ISKRA PRINS tel. + 386 1 476 98 00.

# Magyar

Termékeink minősége, működése és formája, a legmagasabb igényeket is maradéktalanul kielégíti. Reméljük, örömét leli majd új Braun készülékében!

Kérjük, hogy a használati utasítást gondosan olvassa el és mindenkor az ebben foglaltaknak megfelelően használja a készüléket!

## Fontos tudnivalók

- Készülékét kizárólag váltakozó áramú dugaszoló aljzatba csatlakoztassa, és győződjön meg róla, hogy a feszültség megegyezik a hajformázón jelzett feszültséggel!
- A készüléket soha ne használja víz közelében (pl.: vízzel teli mosdókagyló fölött, fürdőkádban, vagy zuhanyozás közben.)
   A készüléket ne érje víz!
- Kiegészítő védelemként javasoljuk, hogy a fürdőszoba elektromos áramkörébe építsen be max. 30 mA névleges maradék-üzemi áramra kalibrált, maradékáramot felhasználó eszközt (RCD). További tanácsért forduljon szakemberhez!
- A készüléket mozgássérültek, szellemi vagy értelmi fogyatékosságban szenvedő gyermekek vagy személyek, kizárólag a biztonságukért felelős felügyelet mellett használják! Javasoljuk, hogy a terméket gyermekektől elzárva tartsa!
- Ne érintse meg a készülék forró alkatrészeit!
- Forró állapotban csak hőálló felületre helyezze a készüléket!
- Ne tekerje a hálózati vezetéket a készülék köré! Rendszeresen ellenőrizze a vezeték kopását vagy sérülését, főként azokon a helyeken, ahol a géphez, ill. a konnektorhoz csatlakozik. Ha bármilyen kételye merülne fel ezzel kapcsolatban, ellenőriztesse készülékét az Önhöz legközelebbi Braun szervizben! A hajformázó vezetékét, kizárólag hivatalos Braun márkaszervizben lehet kicseréltetni. Szakképzetlen szerelő által végzett javítási munkák áramütést eredményezhetnek a készülék használatakor!
- A Braun Kerámia hajkiegyenesítő csak száraz hajhoz használható!
- Legmagasabb hőfokozatban óvatosan használja a készüléket!

# Leírás

- 1 Hideg borítás
- 2 Kijelző
- 3 Hajtípus kiválasztó gomb («-/+»)
- 4 Hőmérséklet- növelő («boost») gomb
- 5 Be/ki kapcsoló («on/off»)
- 6 Forgó hálózati kábel (2 m hosszú)
- 7 Ion kilövellés
- 8 Formázólapok

# A NanoGlide kerámia lapok biztosítják a haj védelmét:

Mivel a NanoGlide kerámia lapok háromszor simábbak a normal kerámia lapoknála súrlódásmentes siklás következtében megvédik haját a rongálódástól. A haja természetes és csillogó lesz.

# Színmegőrző technológia

A szatén ionokkal működő Színmegőrző technológia, segít megtartani a festett haj féltve őrzött egészségét, mivel segít megóvni a hajat a kiszáradástól, és akár 50%-kal\* több nedvességet képes a hajszálakban tartani formázás közben. A szatén ionok behatolását a hajszálak közé, halk, sercegő hang kísérheti, az egészséges, csillogó, ruganyos hajfürtökért.

 \* mint egy olyan hajformázó készülék, amely nem Színmegőrző technológián alapszik

# Mikroprocesszoros hajformázás

Kifinomult mikroprocesszorának és LCD kijelzőjének köszönhetően, a Braun Satin Hair festett-haj kisimító, intuitív módon segít a vékonyszálú, a normál, vagy az erősszálú festett hajnak megfelelő formázási hőmérséklet beállításában.

Személyre szabott beállítások: A hajtípus kiválasztó gomb (3) segítségével, beállítható a vékonyszálú, a normál, illetve az erősszálú hajnak megfelelő formázási hőmérséklet. Mindegyik hajtípushoz választható az alacsony, közepes, illetve magas fokozat.

- Express felmelegedési idő: A készülék a bekapcsolást követő 30 másodperc elteltével, készen áll a használatra.
- Hőmérséklet- növelő funkció: A zabolátlan hajtincsek kisimításához, a hőmérséklet- növelő («boost») gomb (4) megnyomásával a formázási hőmérséklet azonnal növelhető. 20 másodpercen keresztül a formázó hőmérséklet a beállítotthoz képest 20 °C – kal magasabb értéken működik, amelyet a kijelző villogással jelez. 20 mp elteltével a készülék visszaáll a korábban beállított hőmérsékletre.
- Biztonsági kioldó: A biztonság érdekében a készülék a bekapcsolásától számított 30 perc elteltével automatikusan kikapcsol. Kioldás előtt 5 perccel, a kijelzőn megjelenik az «auto off» felirat, és a kijelző pirosan villogni kezd [E]. Amennyiben a készüléket még használni szeretné, csak nyomja be újból, röviden a be/kikapcsoló gombot! (5)
- Memória funkció: A hajformázás gyors, és kényelmes lebonyolítása érdekében, a következő használathoz a készülék tárolja a memóriájában az utolsó, személyre szabott beállítást.

# Előkészületek a a készülék használatához

- · Csatlakoztassa a készüléket elektromos hálózathoz, majd a bekapcsoláshoz nyomja meg 1 másodpercre a be/kikapcsoló gombot (5)!
- A felmelegedés ideje alatt, a kijelző narancssárgán/pirosan világít. A készülék alapbeállítása normál hajhoz, közepes fokozatra vonatkozik. A kijelzőn megjelenő hőfok ikon mindaddig villog amíg a készülék a kívánt formázó hőmérsékletet el nem éri [A].
- Kb. 30 másodperc elteltével a kijelző színe zöldre vált, jelezve, hogy a hajformázás megkezdhető. Amikor a készülék a kiválasztott formázó-hőmérsékletet eléri, a hőfok-jelző villogása a kijelzőn megszűnik.
- A hajtípus beállításánál a kijelző narancssárgán/pirosan világít, és a hőfok-jelző ikon újból villogni kezd. Amikor a kijelző zöldre vált, megkezdődhet a haiformázás.

# **Formázás**

### Előkészületek

- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a haja tökéletesen száraz
- Először egy széles fogazatú fésűvel fésülje sima, gubancmentesre a haját [G].
- Válassza tincsekre a haját! A haj tövénél kezdődően helyezzen egy tincset (max. 3-4 cm szélességben) a készülék simítólapjai közé, és zárja össze azokat! [H].

### Hajkiegyenesítés

- Óvatosan vezesse a simítólapokat a hajtőtől a tincs végéig. A tökéletes végeredmény és a haj károsodásának elkerülése érdekében a készüléket egyenletes mozgással húzza végig a hajtincsen. 2 másodpercnél hosszabb ideig ne tartsa a készüléket ugyanazon a területen. [I] A rugalmasan felfüggesztett simítólapok biztosítják a könnyű és sima siklást (8).
- Használat közben másik keze két ujjával -csak a hideg borítást (1) érintve - rögzítheti a készüléket.
- · Kifelé vagy befelé is formázhatja a hajvégeket oly módon, hogy gyengéden kifelé vagy befelé göndöríti, mielőtt ahajat kiengedné a formázólapok közül.

Hogyan hullámosítsunk? A Braun satinlinersegítségével laza hullámokat varázsolhat hajába

- [J]: Fogjon be egy tincset a gyökerekné!
- Végezzen egy fél fordulatot a készülékkel!
- Ezt követően lassan mozgassa a készüléket vízszintesen a hajvég felé, és a hajtincs megtekeredik!

### Használat után

Minden egyes használat után kapcsolja ki a készüléket a be/ kikapcsoló (5) gomb 1 másodperces megnyomásával!

# Maradék hőmérséklet visszajelző:

Amíg a készüléket nem húzta ki, a kijelző pirosat mutat és megjelenik a lehűlést jelző szimbólum [F]. A kijelző csak abban az esetben kapcsol ki, ha a hőmérséklet 60 °C alá csökkent. Ezután már biztonsággal megérinthető a készülék.

### **Tisztítás**

Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a hálózatból! Soha ne merítse vízbe! A készülék tisztításához használjon nedves-, szárításához pedig száraz, puha törlőkendőt!

A változtatás jogát fenntartjuk.

A termék megfelel mind az EMC követelményrendszerének, amint az az Európa Tanács 2004/108/EC direktívájában szerepel, mind pedig az alacsonyfeszültségről szóló előírásoknak (2006/95/EC).



A környezetszennyezés elkerülése érdekében arra kérjük, hogy a készülék hasznos élettartalma végén ne dobja azt a háztartási szemétbe. A működésképtelen készüléket leadhatja a Braun szervizközpontban, vagy az országa szabályainak megfelelő módon dobja a hulladékgyűjtőbe.



# Garancia

A Braun – ismerve termékei megbízhatóságát, készülékeire két év garanciát vállal, azzal a megkötéssel, hogy a jótállási igényt a készülék csomagolásában található Jótállási Nyilatkozatban feltüntetett Braun márkaszervizekben lehet érvényesíteni.

A garancia hatálya alól kivételt képeznek azok a meghibásodások, amelyek a készülék szakszerűtlen, vagy nem rendeltetésszerű használatára vezethetők vissza, valamint azok az apróbb hibák, amelyek a készülék értékét, vagy használhatóságát nem befolyásolják.

A garancia nem vonatkozik a gyorsan kopó, rendszeresen cserélendő tartozékokra (pl. Borotvaszita, kés, stb.)

A jótállási igény érvényesítésére vonatkozó részletes tájékoztató a készülék csomagolásában található.

# Română

Produsele noastre sunt realizate pentru a răspunde celor mai exigente cerințe de calitate, funcționalitate și design. Vă felicităm pentru alegerea făcută în cumpărarea noului produs Braun și sperăm să fiți mulţumiţi întrebuinţându-l.

Citiți cu atenție instrucțiunile, înainte de a folosi aparatul.

### Important

- Folosiți doar o priză de curent alternativ pentru uscătorul de păr şi asigurați-vă că voltajul corespunde cu acela marcat pe carcasa aparatului.
- Nu folosiţi niciodată aparatul lângă apă (de ex.: cadă, bazin cu apă, duş). Feriţi-I de umiditate.Scoateţi aparatul din priză după fiecare utilizare.
- Pentru o protecţie sporită a aparatului electric împotriva fluctuaţiilor de curent se poate instala un stabilizator de curent (RCD) cu un curent rezidual care să nu depăşească 30 mA în circuitul electric din baie. Cereţi sfatul unui profesionist.
- A nu se utiliza de către copii sau persoane cu capacitate mentală redusă, doar dacă se află sub supravegherea unei persoane care să răspundă de siguranța lor.
- Evitaţi contactul cu suprafaţa încălzită a aparatului.
- Atunci când este pornit, evitaţi plasarea ondulatorului pe suprafeţe care nu sunt termorezistente.
- Nu înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul aparatului. Verificaţi
  periodic ca acest cablu să nu fie deteriorat. Dacă este deteriorat,
  nu mai folosiţi aparatul şi duceţi-l la un service Braun pentru
  verificări. Orice intervenţie din partea personalului necalificat
  poate duce la accidente.
- Folosiţi aparatul doar pe păr uscat.

### **Descriere**

- Punct de atingere rece
- 2 Cadran
- 3 Selector pentru tipul de păr («-/+»)
- 4 Buton de creştere a puterii («boost»)
- 5 Buton pornit/oprit («on/off»)
- 6 Cablu de alimentare (2 m lungime)
- 7 Buton activare ioni
- 8 Plăci de ceramică Nanoglide

# Plăcile de ceramică Nanoglide asigură protecția părului

Plăcile de ceramică Nanoglide sunt de 3 ori mai netede decât plăcile de ceramică obișnuite; acestea protejează mai bine părul în timpul coafării, fără a electriza firul de păr, conferindu-i acestuia o frumusețe și o strălucire naturală.

### Tehnologia «Colour Saver»

Tehnologia «Colour Saver» (protecţia culorii) produce un flux de ioni care învăluie fiecare fir de păr şi îl protejează împotriva uscării uscării, împiedicând scăderea umidităţii cu până la 50% şi conferind părului vopsit o frumuseţe şi o strălucire naturală pentru o perioadă îndelungată. Un flux de ioni acoperă tot părul dvs., astfel încât se pot auzi unele mici sunete.

 \* comparativ cu utilizarea unei plăci ce nu deţine tehnologia «Colour Saver»

## Coafarea cu ajutorul microprocesorului

Datorită microprocesorului sofisticat şi a cadranului LCD, placa Braun «Satin Hair Colour Straightener» vă recomandă temperatura optimă pentru diverse tipuri de fir de păr vopsit: gros, normal sau subţire.

Cu ajutorul selectorului pentru tipul de păr (3), puteți alege temperatura potrivită pentru fir de păr gros, normal sau subșire. Pentru fiecare tip de păr puteți alege între o setare scăzută, medie sau ridicată.

- Timpul necesar încălzirii: După doar 30 de secunde aparatul este gata de utilizare.
- <u>Funcţia de creştere a temperaturii:</u> pentru întinderea şuviţelor de păr mai dificile, puteţi creşte temperatura prin apăsarea butonului (4). Timp 20 de secunde, dispozitivul îşi va mării temperatura cu 20 °C (o lumina se va aprinde intermitent). După aceea aparatul va reveni la temperatura iniţială.

- Oprirea automată: Din motive de siguranţă, după 30 de minute aparatul se închide automat. Cu 5 minute înainte de oprirea automată, pe cadran va apărea «auto off» [E], iar un led roşu se va aprinde intermitent. Dacă doriţi să continuaţi coafarea trebuie doar să apăsati din nou butonul pornit/oprit (5).
- Funcția de memorie: Pentru a face mai ușoară coafarea, aparatul memorează setările efectuate de dvs. la ultima coafare.

# Înainte de utilizare

- Conectaţi aparatul la o sursă de curent şi apăsaţi butonul pornit/ oprit (5) timp de o secundă pentru a-l porni.
- În timpul încălzirii, ecranul va fi colorat în roşu/portocaliu. Aparatul are setări pentru coafarea părului normal, mediu. În timpul încălzirii simbolul pentru temperatură se va aprinde intermitent [A] până la atingerea temperaturii dorite.
- După aproximativ 30 de secunde, ecranul se va colora în verde, indicând că puteţi începe folosirea aparatului. După atingerea temperaturii dorite, simbolul pentru temperatură nu va mai lumina intermitent.
- În timpul modificării setării pentru tipul de păr, cadranul se va colora în roşu/portocaliu, iar simbolul pentru temperatură va lumina din nou intermitent. În momentul în care cadranul se colorează în verde, puteți continua coafarea.

# Coafarea

### Pregătirea pentru utilizare

- Verificaţi ca părul să fie total uscat înainte de a începe să folosiţi aparatul.
- Pieptănați-vă părul cu un pieptene cu dinții rari și descurcați-l [G].
- Împărţiţi părul în şuviţe. Puneţi o parte din păr (şuviţe de 3-4 cm maxim) între clamă şi cleşte şi apoi închideţi-l. Începeţi din apropierea rădăcinilor [H].

### Cum să întindeți părul

- Trageţi placa uşor de la rădăcini până la vârfuri [I], de-a lungul şuviţelor de păr, cu o mişcare continuă şi lentă. Nu lăsaţi aparatul în acelaşi loc mai mult de 2 secunde. Astfel, se asigură cele mai bune rezultate fără a deteriora firul de păr. Plăcile (8) asigură o alunecare uşoară.
- Pentru a obţine un mai bun control în momentul trecerii aparatului de-a lungul firului de păr, puteţi să îl ţineţi cu cealaltă mână de partea rece a acestuia(1).
- Puteţi crea bucle spre vârfuri rotind aparatul spre interior sau exterior.

# Cum să încreţiţi părul

Cu aparatul Braun Satinliner se pot efectua de asemenea bucle şi onduleuri [J]:

- Apucaţi o şuviţă de la rădăcină
- rotiţi aparatul pe jumătate
- mişcaţi aparatul lent pe orizontală până la vârfuri şi veţi obţine, în acest mod, onduleuri

# După utilizare

După fiecare utilizare, opriţi aparatul apăsând butonul pornit/oprit (5) timp de o secundă.

# Indicatorul de căldură reziduală

Atâta timp cât aparatul nu este scos din priză, ecranul arată simbolul temperaturii [F] în faza de răcire. Doar atunci când temperatura scade sub 60 °C, ecranul se stinge şi aparatul se poate atinge fără nici un fel de risc.

# Curățarea

Scoateţi aparatul din priză înainte de a-l spăla. Nu îl introduceţi niciodată în apă.

Curăţaţi aparatul cu o cârpă umedă şi apoi uscaţi-l cu o cârpă uscată.

Pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

Acest produs respectă Directivele Europene relevante EMC 2004/108/EC şi 2006/95/EC (pentru echipamente de joasă tensiune).



A nu se arunca produsul împreună cu deşeurile menajere; a se preda la centrele de colectare specializate.



# Garanție

Acordẩm produsului o garanţie de doi ani începând cu data cumpărării. În perioada de garanţie eliminăm, gratuit, orice defect al produsului rezultat dintr-un viciu al materialelor sau datorită execuţiei, putem alege fie pentru repararea fie pentru înlocuirea completă a aparatului.

Această garanție se extinde în fiecare țară unde aparatul este furnizat de compania Braun sau de distribuitorii săi.

Această garanție nu acoperă situațiile următoare: defectările datorate utilizării necorespunzătoare, uzura normală sau defectele care au un efect neglijabil asupra valorii sau utilizării aparatului și permit utilizarea acestuia așa cum este. Garanția devine nulă dacă reparația este realizată de persoane neautorizate și dacă nu sunt utilizate piese originale Braun pentru reparație.

Pentru reparaţii în perioada de garanţie, predaţi sau trimiteţi unui centru de reparaţii autorizat Braun, aparatul complet şi chitanţa de vânzare.

# Türkçe

Ürünlerimiz en yüksek kalite, fonksiyonellik ve tasarım standartlarına göre üretilmiştir. Yeni Braun ürününüzden memnun kalmanızı dileriz.

Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra ihtiyaç duyma ihtimaline karşılık saklayınız.

### Önemli

- Ürününüzün kablosunu prize takın ve ürün üzerinde de yazılı olan, cihazı çalıştırmak için gerekli voltajın şebeke voltajına uyup uymadığını kontrol edin.
- Bu cihaz kesinlikle suya yakın yerlerde kullanılmamalıdır. (örn. su dolu küvet, duş, lavabo) Ürününüzün ıslanmasına izin vermeyin.
- Ek koruma sağlamak için banyonuzun elektrik tesisatında
   30 mA'lik akım düzenleyici cihaz (RCD) kullanılması tavsiye edilir.
   Bu uygulamayı yapmak için bir teknik servise danışınız.
- Bu aygıt sorumlu bir kişinin gözetiminde olmaksızın çocukların ve fiziksel yada ruhsal engelli kişilerin kullanmasına uygun değildir. Aygıtınızı çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutmanızı öneririz.
- Ürünün sıcak kısımlarına dokunmaktan kaçının.
- Ürününüz sıcakken ısıya dayanıklı olmayan yüzeylerden uzak tutun.
- Ana kabloları ürünün etrafına dolamayın. Kabloların zarar görüp görmediğini düzenli kontrol edin. Eğer zarar görme sözkonusu ise ürünü kullanmayı durdurun ve bir Braun Yetkili Servisine danışın. Yetkili olmayan kişilerce yapılan tamirler ürüne büyük zararlar verebilir.
- Braun Seramik Düzleştirici sadece kuru saçta uygulanmalıdır.
- Cihazı maksimum ısı ayarında kullanırken dikkatli olun.

### **Tanımlama**

- Soğuk tutma bölgesi
- 2 Ekran
- 3 Saç Tipi Seçimi («-/+»)
- 4 «boost» butonu
- 5 Açma/kapama düğmesi («on/off»)
- 6 Kıvrılmayan, döner enerji kablosu (2 m)
- 7 Iyonik tabancalar
- 8 Şekil verici plakalar

# NanoGlide Seramik plakalar sayesinde üstün saç koruma

NanoGlide Seramik plakalar, sıradan seramik plakalara gore 3 kat daha pürüzsüz oldukları için, sürtünmeyi minimuma indirerek saçlarınızın yıpranarak zarar görmesine engel olurlar. Saçlarınız doğal parlaklığına ve sağlıklı görüntüsüne kavuşur.

### Renk Koruma Teknolojisi

«Satin İon» ile Renk koruma teknolojisi boyalı saçların şekillendirme sırasında saçın kurumasını, zarar görmesini ve nemini kaybetmesini %50 ye kadar engelleyerek saçın sağlığını korur. Satin ionlar serbest bırakıldıkça hafif bir ses duyabilirsiniz. Uzun süreli sağlıklı ve canlı görünüm için yumuşak ve parlak saçlar

\* renk koruma teknolojisi olmayan bir alete gore kıyaslanmıstır

# Mikroişlemci ile desteklenmiş şekillendirme

Üstün microişlemcisi ve LCD göstergesi sayesinde, Braun Satin Hair Colour Saç düzleştiricisi normal, hafif ve yoğun boyalı saçlar için doğru ısı ayarını yapmanızı sağlar.

Kişiselleştirilmiş ayarlar: Saç tipinizi seçerek (3), ısıyı hafif, normal ve yoğun boyalı saçlara gore ayarlayabilirsiniz. Her tür saç tipi için, düşük, orta ve yüksek ayarı bulunmaktadır.

- Hızlı ısınma süresi: 30 saniye sonra, cihazınız kullanıma hazırdır.
   «boost» fonksiyonu: erişimi zor bölgedeki scalar için, ısıyı «boost»
- butonuna basarak hızlı bir şekilde arttırabilirsiniz (4). 20 saniye süresince, cihazınız 20 °C daha fazla ısınacaktır, bu sure boyunca ışık yanacaktır. Bundan sonra tekrar ayarlanmış ısısına geri döner.
- Otomatik kapanma: Güvenlik nedeniyle, cihazınız 30 dakika sonra otomatik olarak kapanır. Kapandıktan 5 dakika sonra, gösterge kırmızı ışık ile birlikte «auto off» görünür [E].
- Hafıza fonksiyonu: Şekillendirme sürecinizin daha pratik ve hızlı olması için, cihazınız en son ayarladığınız kişiselleştirilmiş ayarları bir sonraki kullanım için kaydeder.

# Cihazınızı Kullanmaya Başlama

- Cihazınızı elektrik prizine bağlayınız ve 1 sn süresince «on/off» butonuna basınız (5).
- Isınma süresince, gösterge turuncudan/kırmızı olarak yanacaktır. Cihaz normal yoğunlukta boyalı scalar için ısınacaktır. Derece sembolu istenen ısıya erişinceye kadar yanıp sönmeye devam edecektir [A].
- Ortalama 30 saniye sonra, gösterge yeşile döner böylece cihazınız kullanıma hazırdır. Seçtiğiniz program için yeterli ısı derecesine ulaştığınızda, derece sembolü yanıp sönmeyi durdurur.
- Saç tipi ayarını değiştirirken, gösterge kırmızı/turuncu olarak yanacak derece sembolü yanıp sönmeye devam edecektir. Gösterge yeşil olarak yandığında şekillendirme işleminize geri dönebilirsiniz.

# Şekillendirme

### Hazırlık

- Cihazı kullanmadan önce saçınızın tamamen kuru olmasına dikkat ediniz.
- Karışıklıkları açmak için önce saçınızı geniş dişli bir tarak/fırça ile fırçalayınız [G].
- Saçınızı bölümlere ayırın. Köklerden başlayarak; saçınızdan ince tutamlar alın (maksimum 3-4 cm kalınlığında tutamlar) ve sıkıca şekillendirme plakaları arasına alın [H].

# Saçınızı düzleştirmek için

- Kibarca, düzleştiriciyi saçınızın geri kalan uzunluğu boyunca hareket ettirin. Saç diplerinden, uca doğru, yavaş ve tutarlı bir şekilde [i] ve 2 saniyeden fazla duraklamadan harekete devam edin. Böylece saçınıza zarar vermeden en iyi düzleştirme etkisini alabilirsiniz. Şekillendirme plakaları (8) nazik ve kolay bir kayganlık elde etmenizi sağlar.
- Saç tutamı boyunca ilerlerken üstün bir kontrol elde edebilmek için diğer elinizle de cihazı soğuk tutma bölgesinden (1) kavrayarak kullanabilirsiniz.
- Saçınızın uçlarında kıvrımlar yaratmak için, saçları serbest bırakmadan önce, cihazı tutamın ucunda içe ya da dışa döndürebilirsiniz.

# Kıvrım yaratmak için

Braun Satinliner İyon-parlaklığı ile, gevşek kıvrımlar ve dalgalar yaratabilirsiniz [J]:

- Tutamı dip noktalarında sıkıştırın,
- cihazı yarım döndürün,
- bu halde iken cihazı yatay olarak saçların ucuna doğru ilerletin ve tutamın dalgaya dönüştüğünü gözlemleyin.

# Kullanımdan sonra

Her kullanımdan sonra, cihazı açma kapama düğmesine (5) 1 saniye basılı tutarak kapatınız.

# Geri kalan ısı göstergesi

Cihaz prizde olmadığı müddetçe, ekran kırmızıdır ve soğuma süreci boyunca soğuma sembolü [F] ekranda görünür. Cihaz sadece 60 °C nin altına indiğinde ekran kapanır. Bu herhangi bir risk olmadan cihaza dokunabileceğiniz anlamına gelir.

### **Temizlik**

Temizlemeden once mutlaka prizden çıkarınız. Hiçbir zaman suya batırmayınız.

Cihazı hafif nemli bir bezle silin ve kurulamak için yumuşak bir bez

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü yedi yıldır.

Bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

Üretici firma ve CE işareti uygunluk değerlendirme kuruluşu: **Braun GmbH** 



Frankfurter Straße 145 61476 Kronberg / Germany (49) 6173 30 0 (49) 6173 30 28 75

P&G Sat. ve Dağ. Ltd. Şti. Serin Sok. No: 9 34752 İçerenköy/İstanbul tarafından ithal edilmistir.

P&G Tüketici Hizmetleri 0 212 473 75 85, trconsumers@custhelp.com

# Ελληνικά

Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται έτσι ώστε να πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, λειτουργικότητας και σχεδιασμού. Ελπίζουμε ότι θα ικανοποιηθείτε απόλυτα από τη νέα σας συσκευή Braun.

Παρακαλούμε, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν γρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

# Σημαντικό

- Βάλτε τη συσκευή μόνο σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος και βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί σε εκείνη που αναγράφεται στη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται κοντά σε νερό (π.χ. νεροχύτη ή μπανιέρα). Μην αφήσετε τη συσκευή σας να βραχεί.
- Για επιπλέον προστασία, συνιστούμε να τοποθετήσετε ειδικό διακόπτη ασφαλείας (RCD 30mA) στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση Συμβουλευτείτε τον τεχνικό σας.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές ή διανοητικές ικανότητες, εκτός και αν επιτηρούνται από άτομα υπεύθυνα για την ασφάλειά τους. Γενικά, συνιστούμε να κρατάτε την συσκευή μακριά από παιδιά.
- Αποφύγετε να αγγίζετε τα ζεστά μέρη της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε επιφάνειες μη ανθεκτικές στη θερμότητα, όταν είναι ζεστή.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή. Να το ελέγχεται τακτικά για φθορά ή βλάβη. Αν το καλώδιο έχει φθαρεί, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και πηγαίνετέ τη σε ένα από τα καταστήματα Σέρβις της Braun. Μια επισκευή που δεν έχει γίνει από ειδικό τεχνικό, μπορεί να κάνει τη συσκευή εξαιρετικά επικίνδυνη για το χρήστη.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε στεγνά μαλλιά.
- Προσοχή χρειάζεται όταν η συσκευή χρησιμοποιείται στη μέγιστη θερμοκρασία.

# Περιγραφή

- Μη θερμαινόμενα σημεία 1
- 2 Οθόνη
- Επιλογέας τύπου μαλλιών («-/+») 4
- Πλήκτρο «boost»
- 5 Διακόπτης λειτουργίας «on/off»
- Καλώδιο (μήκος 2 μέτρων) 6
- 7 Οπές ιόντων
- 8 Πλάκες φορμαρίσματος

# Κεραμικές πλάκες NanoGlide εξασφαλίζουν απόλυτη προστασία για τα μαλλιά

Από τη στιγμή που οι κεραμικές πλάκες NanoGlide είναι 3 φορές πιο λείες από τις συμβατικές πλάκες, προστατεύουν τα μαλλιά σας από φθορά παρέχοντας ολίσθηση χωρίς τριβή. Τα μαλλιά σας θα φαίνονται φυσικά υγιή και λαμπερά.

# Τεχνολογία «Colour Saver»

Η Τεχνολογία «Colour Saver» με λειτουργία ιόντων («satin ion») διατηρεί την πολύτιμη υγεία των χρωματιστών μαλλιών καθώς προστατεύει την τρίχα από το στέγνωμα και τη φθορά και εμποδίζει την απώλεια υγρασίας των χρωματιστών μαλλιών έως και 50%\* κατά το φορμάρισμα. Καθώς τα ιόντα απελευθερώνονται πάνω στα μαλλιά σας μπορεί να ακουστεί ένας ελαφρύς θόρυβος τριξίματος. Για όμορφα απαλά και λεία μαλλιά που φαίνονται πιο υγιή και ζωντανά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

\* σε σύγκριση με συσκευή χωρίς Τεχνολογία «Colour Saver»

### Μικροεπεξεργαστής ενίσχυσης φορμαρίσματος

Χάρη στον υπερσύγχρονο μικροεπεξεργαστή και την οθόνη ελέγχου LCD η Συσκευή Ισιώματος Μαλλιών «Satin Hair Colour Straightener» της Braun σας καθοδηγεί διαισθητικά στην ακριβή θερμοκρασία για λεπτά, κανονικά ή χοντρά χρωματιστά μαλλιά.

Προσωπικές ρυθμίσεις: Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα του επιλογέα τύπου μαλλιών (3), μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία για λεπτά, κανονικά και χοντρά μαλλιά. Για κάθε τύπο μαλλιών, έχετε την επιλογή ανάμεσα σε χαμηλή, μεσαία και υψηλή ρύθμιση.

Γρήγορος χρόνος προθέρμανσης: Μετά από 30 δευτερόλεπτα, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

- Λειτουργία «boost»: Για ατίθασες τούφες, μπορείτε άμεσα να αυξήσετε τη θερμοκρασία πιέζοντας το πλήκτρο «boost» (4). Για 20 δευτερόλεπτα, η συσκευή αυξάνει τη θερμοκρασία της κατά 20 °C με την οθόνη να αναβοσβήνει. Κατόπιν η συσκευή επιστρέφει στην προηγούμενη επιλεγμένη θερμοκρασία.
- Αυτόματο κλείσιμο ασφαλείας: Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή σβήνει αυτόματα μετά από 30 λεπτά. Πέντε λεπτά πριν το σβήσιμο, η οθόνη εμφανίζει «auto off» αναβοσβήνοντας με ένα κόκκινο χρώμα [Ε]. Εάν θέλετε να συνεχίσετε το ίσιωμα, πιέστε απλά το πλήκτρο λειτουργίας «on/off» (5).
- Λειτουργία μνήμης: Για να κάνετε το φορμάρισμα όσο το δυνατόν πιο άνετο και γρήγορο, η συσκευή αποθηκεύει τις τελευταίες σας προσωπικές ρυθμίσεις για την επόμενη χρήση.

# Λειτουργία

- Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα και πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας «on/off» (5) για 1 δευτερόλεπτο για να τη θέσετε σε λειτουργία.
- Κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, η οθόνη γίνεται πορτοκαλί/κόκκινη. Η συσκευή παρέχεται με μια προεπιλεγμένη ρύθμιση για κανονικά, μεσαία μαλλιά. Το σύμβολο του θερμομέτρου αναβοσβήνει [A] μέχρι να επιτευχθεί η αναγραφόμενη θερμοκρασία.
- Μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα, η οθόνη γίνεται πράσινη υποδηλώνοντας ότι μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Μόλις η επιλεγμένη θερμοκρασία επιτευχθεί, το σύμβολο του θερμομέτρου σταματάει να αναβοσβήνει.
   Όταν αλλάζετε τη ρύθμιση τύπου μαλλιών, η οθόνη γίνεται
- Όταν αλλαζετε τη ρυθμιση τυπου μαλλιών, η οθονη γινεται πορτοκαλί/κόκκινη και το σύμβολο του θερμομέτρου αναβοσβήνει ξανά. Όταν η οθόνη γίνει πράσινη μπορείτε να προχωρήσετε στο φορμάρισμα.

# Φορμάρισμα

# Προετοιμασία

- Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά σας είναι στεγνά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Πρώτα, χτενίστε τα μαλλιά σας ώστε να ξεμπερδευτούν και να μην υπάρχουν κόμποι [G].
- Ξεκινώντας κοντά στις ρίζες, τοποθετείστε μια μικρή τούφα μαλλιών (3-4 cm) ανάμεσα στις πλάκες φορμαρίσματος και ενώστε τες [H].

### Ίσιωμα

- Μετακινείστε τη συσκευή ισιώματος από τις ρίζες προς τις άκρες των μαλλιών [I], αργά και σταθερά, δίχως να σταματάτε στο ίδιο σημείο για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα. Έτσι θα επιτευχθεί τέλειο αποτέλεσμα δίχως να ταλαιπωρηθούν τα μαλλιά σας. Οι πλάκες φορμαρίσματος (8) διασφαλίζουν εύκολη και ομαλή ολίσθηση.
- Για καλύτερο έλεγχο όταν ολισθαίνετε τη συσκευή κατά μήκος μιας τούφας μαλλιών, μπορείτε να τη σταθεροποιήσετε με το άλλο χέρι κρατώντας τα μη θερμαινόμενα σημεία (1).
- Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ελαφριά κλίση στις άκρες γυρνώντας αργά τη συσκευή προς τα έξω ή προς τα μέσα πριν αφήσετε τη τούφα.

## Μπούκλες

Με το Braun satinliner, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ανάλαφρες μπούκλες [J]:

- Στερεώστε μία τούφα κοντά στις ρίζες,
- γυρίστε τη συσκευή μισή στροφή,
- στη συνέχεια μετακινήστε αργά τη συσκευή οριζόντια προς τις άκρες και η τούφα θα μετατραπεί σε μπούκλα.

# Μετά τη Χρήση

Μετά από κάθε χρήση, θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας πιέζοντας τον διακόπτη «on/off» (5) για 1 δευτερόλεπτο.

# Δείκτης Υπολοίπου θερμότητας

Εφόσον η συσκευή παραμένει στη πρίζα, η οθόνη γίνεται κόκκινη και σταδιακά κρυώνει εμφανίζοντας ένα ενδεικτικό σύμβολο [F]. Μόνο όταν η θερμοκρασία μειωθεί κάτω από 60 °C, η οθόνη σβήνει και μπορείτε να αγγίξετε τη συσκευή χωρίς οποιοδήποτε κίνδυνο.

# Καθαρισμός

Να βγάζετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί και στεγνώστε τη με ένα μαλακό ύφασμα.

Το προϊόν υπόκειται σέ τροποποίηση χωρίς προειδοποίηση.

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΕΜC 2004/108/ΕΟΚ και Χαμηλών Ηλεκτρικών Τάσεων 2006/95/ΕΟΚ.



Παρακαλούμε μην πετάξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα όταν φτάσει το τέλος της χρήσιμης ζωής της. Η διάθεσή της μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Braun ή στα κατάλληλα σημεία συλλογής που παρέχονται στη χώρα age.



# Εγγύηση

Παραχωρούμε δύο χρόνια εγγύηση, στο προϊόν, ξεκινώντας από την ημερομηνία αγοράς.

Μέσα στην περίοδο εγγύησης καλύπτουμε, χωρίς χρέωση, οποιαδήποτε ελάττωμα προερχόμενο από κακή κατασκευή ή κακής ποιότητος υλικό, είτε επισκευάζοντας είτε αντικαθιστώντας ολόκληρη τη συσκευή σύμφωνα με την κρίση μας. Αυτή η εγγύηση ισχύει σε όλες τις χώρες που πωλούνται τα προϊόντα Braun.

Η εγγύηση δεν καλύπτει: καταστροφή από κακή χρήση, φυσιολογική φθορά ή ελαττώματα λόγω αμέλειας του χρήστη. Η εγγύηση ακυρώνεται αν έχουν γίνει επισκευές από μή εξουσιοδοτημένα άτομα ή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί γνήσια ανταλλακτικά Braun.

Για να επιτύχετε σέρβις μέσα στην περίοδο της εγγύησης παραδώστε ή στείλτε την συσκευή με την απόδειξη αγοράς σε ένα Εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Σέρβις της Braun.

Καλέστε στο 01-9478700 για να πληροφορηθείτε για το πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Σέρβις της Braun.

# Русский

Продукция нашей компании соответствует самым высоким стандартам качества, функциональности и дизайна. Мы надеемся, что Вам понравится новый прибор фирмы Braun.

Пожалуйста, перед использованием внимательно изучите настоящую инструкцию и в дальнейшем придерживайтесь рекомендаций.

### Внимание

- Включайте прибор в розетку с переменным током и убедитесь, чтобы напряжение в розетке соответствовало напряжению, указанному на приборе.
- Не допускайте попадание воды на прибор. Для дополнительной защиты рекомендуется установить прибор остаточного тока с номинальным остаточным током, не превышающим 30 мА в электрической цепи Вашей ванной комнаты.
- Этот прибор не предназначен для использования детьми или другими лицами без помощи и присмотра, если их физические, сенсорные или умственные способности не позволяют им безопасно его использовать.
- Не дотрагивайтесь до горячих частей прибора.
- Не кладите горячий прибор на нетермостойкую поверхность.
- Не накручивайте сетевой шнур вокруг прибора.
   Периодически проверяйте сетевой шнур на износ и повреждение. Если шнур поврежден, не пользуйтесь прибором и обратитесь в авторизованный сервисный центр Braun.
   Неквалифицированный ремонт может представлять большую опасность для пользователя.
- Прибор следует использовать только на сухих волосах.
- Будьте осторожны, используя прибор при максимальной температуре.

### Описание

- 1 Термоустойчивый наконечник
- 2 Дисплей
- 3 Кнопки выбора температуры («-/+»)
- 4 Кнопка перехода на максимальную температуру (для быстрого выпрямления сложных прядей)
- 5 Кнопка вкл./выкл. («on/off»)
- 6 Шнур питания (длиной 2м)
- 7 Ионизирующий поток
- 8 Выпрямляющие пластины

# Пластины NanoGlide с керамическим покрытием обеспечивают максимальную защиту волос

Поскольку пластины NanoGlide с керамическим покрытием в три раза более гладкие, чем обычные пластины с керамическим покрытием, они защищают Ваши волосы от повреждения, обеспечивая легкое скольжение стайлера. Ваши волосы будут выглядеть естественно здоровыми и блестящими.

# Технологий сохранения цвета

Технологий сохранения цвета совместно с функцией ионизации поддерживает здоровье окрашенных волос, предотвращая их пересушивание, за счет сохранения естественной влаги в процессе укладки до 50%\*. Когда ионы выпускаются на ваши волосы можно услышать характерное потрескивание. Результат – красивые и гладкие волосы сияют и выглядят более яркими.

\* по сравнению с приборами без технологии сохранения цвета

## Выбор температурного режима

Благодаря специальному микропроцессору и дисплею вы легко можете выбрать подходящую температуру именно для вашего типа окрашенных волос.

Использую кнопку выбора температуры (3) вы можете подобрать подходящую температуру индивидуально для вашего типа волос: тонких, нормальных или плотных. В рамках каждого типа волос, вы также можете выбрать разный температурный режим.

- Время нагрева прибора: Примерно через 30 секунд нагревания вы можете начать использование прибора.
- Кнопка перехода на максимальную температуру: Чтобы справиться со сложными прядями воспользуйтесь кнопкой перехода на максимальную температур (4). В течение 20 секунд прибор увеличивает температура на 20 °С (индикатор мигает) после чего возвращается к прежней температуре.

- Автоотключение: В целях безопасности прибор автоматически выключается после 30 минут использования. З а 5 минут до выключения начинает мигать красный индикатор [Е]. Если вы хотите продолжить укладку просто нажмите кнопку вкл./ выкл. (5) повторно.
- Сохранение настроек: Для вашего удобства прибор сохраняет последние настройки.

# Начало работы

- Подключите прибор к розетке и нажмите кнопку включения прибора (5) на 1 секунду для включения.
- Во время нагревания на дисплей становится красным. По умолчанию прибор нагревается до типа «нормальный волосы» и «средняя степень нагрева». Индикатор температуры мигает [А] во время нагревания, пока необходимая температура не будет достигнута.
- Примерно через 30 секунд дисплей становится зеленым, индикатор нагрева перестает мигать. Теперь достигнута необходимая температура нагревания, и вы можете начать использование прибора.
- Если вы меняете настройки в сторону большего нагрева, дисплей станет красным и индикатор температуры вновь замигает, пока выбранная вами температура не будет достигнута.

# Выпрямление волос

### Подготовка

- Перед использованием, убедитесь, что волосы совершенно сухие
- Сначала расчешите волосы расческой с большими зубцами, чтобы распутать волосы [G].
- Разделите волосы на пряди. Начиная с корней, поместите прядь волос (максимум 3-4 см) между пластинами и зажмите волосы [Н].

# Как выпрямлять волосы

- Нежно скользите по всей длине пряди от корней к кончикам волос [1], выпрямляя волосы медленными непрерывными движениями. Не останавливайтесь более чем на 2 секунды. Такие скользящие движения позволят добиться превосходного результата, не повреждая ни единого волоска. Выпрямляющие пластины (8) легко и нежно скользят по пряди.
- Для тщательного контроля при скольжении по пряди Вы можете держать прибор другой рукой за термоустойчивый наконечник (1).
- Вы можете завивать кончики волос, медленно поворачивая стайлер внутрь или наружу перед тем, как выпустить прядь.

### Как завивать волосы

Со стайлером Braun satinliner, Вы также можете создавать свободные завитки и волны (J):

- Зажмите прядь у корней,
- поверните прибор в полоборота,
- затем медленно двигайте прибор по горизонтали в направлении кончиков волос для завивки пряди.

### После использования

После каждого использования выключите прибор, нажав на кнопку вкл./выкл. (5) на 1 секунду.

# Индикатор остаточного нагрева

Во время выключения, пока прибор включен в розетку, дисплей будет светиться красным и показывать значок остывания [F]. Когда температура опустится ниже 60 °C, дисплей погаснет, и Вы сможете безо всяких опасений дотрагиваться до прибора.

### Чистка

Перед чисткой всегда отсоединяйте прибор от розетки. Не погружайте прибор в воду.

Чистите прибор влажной салфеткой, затем протирайте мягкой сухой тканью.

Содержание может быть изменено без предварительного уведомления.



Р Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Стайлер для выпрямления волос, 170 Ватт Сделано в Китае

# Гарантийные обязательства фирмы BRAUN

Для всех изделий мы даем гарантию на два года, начиная с момента приобретения изделия.

В течение гарантийного периода мы бесплатно устраним путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

В случае невозможности ремонта в гарантийный период изделие может быть заменено на новое или аналогичное в соответствии с Законом о защите прав потребителей. Гарантия обретает силу только если дата покупки подтверждается печатью и подписью дилера (магазина) на последней странице оригинальной инструкции по эксплуатации BRAUN, которая является гарантийным талоном. Эта гарантия действительна в любой стране в которую это изделие поставляется фирмой BRAUN или назначенным дистрибьютором и где никакие ограничения по импорту или другие правовые положения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания.

Гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильным использованием (см. также список ниже) нормальный износ бритвенных сеток и ножей, дефекты, оказывающие незначительный эффект на качество работы прибора.

Эта гарантия теряет силу если ремонт производился не уполномоченным на то лицом и если использованы не оригинальные детали фирмы BRAUN.

В случае предъявления рекламации по условиям данной гарантии, передайте изделие целиком вместе с гарантийным талоном в любой из центров сервисного обслуживания фирмы BRAUN.

Все другие требования, включая требования возмещения убытков, исключаются, если наша ответственность не установлена в законном порядке.

Рекламации, связанные с коммерческим контрактом с

продавцом не попадают под эту гарантию. В соответствии с законом РФ  $N^{\circ}$  2300-1 от 7.02.1992 г.

«О Защите прав потребителей» и принятым дополнением к закону РФ от 9.01.1996 г. «О внесении изменений» и дополнений в закон «О Защите прав потребителей» и «Кодекс РСФСР об административных правонарушениях», фирма BRAUN устанавливает срок службы на свои изделия равным двум годам с момента приобретения или с момента производства, если дату продажи установить невозможно. Изделия фирмы BRAUN изготовлены в соответствии с высокими требованиями европейского качества. При бережном использовании и при соблюдении правил по эксплуатации, приобретенное Вами изделие фирмы BRAUN, может иметь значительно больший срок службы, чем срок установленный в соответствии с Российским законом.

# Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами;
- использование в профессиональных целях;
- нарушение требований инструкции по эксплуатации; неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется);
- внесение технических изменений;
- механические повреждения;
- повреждения по вине животных, грызунов и насекомых (в том числе случаи нахождения грызунов и насекомых внутри приборов);
- для приборов, работающих от батареек, работа с неподходящими или истощенными батарейками, любые повреждения, вызванные истощенными или текущими батарейками (советуем пользоваться только предохраненными от вытекания батарейками);
- для бритв смятая или порванная сетка.

Внимание! Оригинальный Гарантийный Талон подлежит изъятию при обращении в сервисный центр для гарантийного ремонта. После проведения ремонта Гарантийным Талоном будет являться заполненный оригинал Листа выполнения ремонта со штампом сервисного центра и подписанный потребителем по получении изделия из ремонта. Требуйте проставления даты возврата из ремонта, срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в сервисном центре.

В случае возникновения сложностей с выполнением гарантийного или послегарантийного обслуживания просьба сообщать об этом в Информационную Службу Сервиса фирмы BRAUN по телефону 8 800 200 20 (звонок из России бесплатно).

# Українська

Продукція нашої компанії відповідає найвищим стандартам якості, функціональності, має чудовий дизайн. Сподіваємося, Вам сподобається користуватися Вашим новим пристроєм від Braun.

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації, перш ніж користуватися пристроєм. Зберігайте інструкцію, вона може знадобитися Вам у майбутньому.

### Увага:

- Вилку пристрою можна підключати лише до джерела перемінного струму, пересвідчившись, що напруга у Вашій мережі відповідає даним, вказаним на пристрої.
- Пристроєм не можна користуватися поблизу води (наприклад, наповненого басейна або ванни, чи у душі).
   Не допускайте потрапляння вологи у пристрій.
- Щоб забезпечити додатковий захист пристрою, його можна підключити до пристрою диференційного захисту (RCD) із розрахунковим залишковим діючим струмом не більше 30 мА в електромережі у Вашій ванній кімнаті. Зверніться за порадою до спеціаліста.
- Цей прилад не призначений для використання дітьми чи людьми з обмеженими фізичними або розумовими здібностями без нагляду людини, що відповідає за їх безпеку. Загалом, рекомендовано зберігати прилад подалі від дітей.
- Не торкайтеся гарячих частин пристрою.
- Коли пристрій гарячий, не кладіть його на поверхні, що можуть бути ушкоджені високою температурою.
- Не закручуйте шнур живлення навколо пристрою. Регулярно перевіряйте шнур живлення на наявність ознак зносу або ушкоджень. Якщо шнур ушкоджено, припиніть користуватися пристроєм та віднесіть його до офіційного сервісного центру Вгаип. Некваліфікований ремонт може стати причиною небезпеки для користувача.
- Пристрій можна використовувати лише на сухому волоссі.
- Будьте обережні при використанні приладу при максимальній температурі.

# Опис

- 1 Місце, що не нагрівається
- 2 Дисплей
- 3 Селектор типу волосся («-/+»)
- 4 Кнопка «boost» (швидкісного розігріву)
- 5 Вимикач («on/off»)
- 6 Вертлюжний шнур довжиною 2 м
- 7 Іонні насадки
- 8 Пластини стайлера

# Керамічні пластини NanoGlide забезпечують найкращий захист для волосся

Оскільки керамічні пластинки NanoGlide у 3 рази гладкіші, ніж звичайні керамічні пластинки, вони захищають Ваше волосся, забезпечуючи вільне ковзання. Ваше волосся буде виглядати природно здоровим та сяючим.

# Технологія Збереження Кольору

Технологія Збереження Кольору з іонами допомагає підтримати дорогоцінне здоров'я Вашого пофарбованого волосся, оскільки захищає Ваше волосся від пересушення та пошкодження та до 50 %\* попереджає втрату вологи пофарбованого волосся під час стайлінгу. Коли іони потрапляють на Ваше волосся, Ви можете почути слабкий звук тріску.

обультрому. Для гарного м'якого та гладенького волосся, яке довше виглядають здоровим та блискучим.

\* у порівнянні з використанням пристрою без Технології Збереження Кольору

# Автоматизований стайлінг

Завдяки своєму найсучаснішому мікропроцесору та рідкокристалічному (LCD) контрольному дисплею, стайлер з функцією обробки волосся іонами від Вгаип дозволяє Вам встановити необхідну температуру для нормального, густого або тонкого пофарбованого волосся.

Індивідуальна установка температури: за допомогою селекторів типу волосся (3), Ви можете виставити температуру для звичайного, нормального або густого волосся. Залежно від типу волосся, Ви можете вибирати між низьким, середнім та високим рівнями установок.

- Швидкий розігрів: через 30 секунд стайлер готовий до роботи.
- Функція «швидкісного розігріву»: для догляду за неслухняними прядками, Ви можете різко підняти температуру, увімкнувши кнопку «швидкісного розігріву» (4). З а 20 секунд пристрій збільшить температуру до 20 °C та почне блимати індикатор, що розташований на пристрої. Після цього пристрій знову перемкнеться на попередньо установлену температуру.
- Автоматичне вимикання: з міркувань безпеки пристрій автоматично вимикається через 30 хвилин. За п'ять хвилин до вимкнення на дисплеї з'явиться надпис «auto off», а також ззаду починає блимати червона лампочка [Е]. Якщо Ви хочете працювати зі стайлером далі, просто знову натисніть кнопку «on/off» (5).
- Пам'ять: Для того, щоб робота зі стайлером була якомога зручнішою та швидшою, виставлені Вами параметри зберігаються до наступного використання пристрою.

# Початок роботи

- Підключіть пристрій до електричної мережі, натисніть кнопку «on/off» (5) та тримайте протягом 1 секунди, щоб він увімкнувся.
- Під час розігріву дисплей світиться помаранчевим/червоним кольором. Пристрій постачається зі стандартною настройкою для нормального волосся – на середньому рівні. Поки стайлер не розігріється до виставленої температури, блиматиме символ термометра [A].
- Приблизно через 30 секунд дисплей набуває зеленого кольору, показуючи, що Ви можете користуватися пристроєм. Як тільки стайлер розігріється до встановленої температури, символ термометра перестає блимати.
- При зміні установки типу волосся, дисплей набуває помаранчевого/червоного кольору, а символ термометру знову починає блимати. Коли дисплей набув зеленого кольору, Ви можете продовжувати стайлінг.

# Стайлінг

# Підготовка

- Перш ніж починати користуватися стайлером, переконайтеся, що Ваше волосся абсолютно сухе.
- Спочатку розчешіть своє волосся рідким гребінцем, щоб усунути вузлики [G].
- Розділіть волосся на пасма. Починаючи від самих коренів, візьміть тонке пасмо (шириною не більше 3-4 см) і міцно затисніть його між пластинками стайлера [H].

# Як розпрямити волосся

- Обережно ведіть стайлер по всій довжині волосся, повільно та рівно, від самих коренів до кінчиків [I], не зупиняючись більш ніж на 2 секунди. Це дозволить якнайкраще розпрямити волосся та не пошкодити його. Пластинки стайлера (8) забезпечують легке та м'яке ковзання.
- Щоб впевненіше вести стайлер вздовж пасма, Ви можете притримувати пристрій, тримаючи його іншою рукою за місця що не нагріваються (1).
- Ви можете сформувати завитки на кінцях волосся. Для цього повільно поверніть стайлер в той чи інший бік перш ніж звільнити пасмо.

# Як створити локони

За допомогою стайлера з функцією обробки волосся іонами для надання блиску від фірми Braun Bu можете також створювати легкі локони та хвилі [J]:

- Затисніть пасмо біля коренів,
- поверніть стайлер на 180°,
- потім повільно рухайте стайлер горизонтально у напрямі кінчиків волосся і воно згорнеться у локон.

# Після закінчення роботи

Кожного разу, закінчивши роботу із стайлером, вимикайте його, натискаючи на кнопку «on/off» (5) протягом 1 секунди.

Індикатор остигання стайлера

Поки пристрій підключено до електромережі, дисплей світиться червоним і показує символ остигання [F] протягом фази остигання. Лише тоді, коли температура впаде нижче 60 °C, дисплей вимкнеться і Ви зможете торкатися стайлера, не ризикуючи отримати опік.

# Чишення

Завжди виключайте пристрій, перш ніж почати його чистити. Пристрій не можна занурювати у воду. Чистіть пристрій вологою і витирайте насухо м'якою серветкою.

Стайлер для випрямлення волосся

170 Ватт

Загальні умови зберігання

Вироби фірми Braun рекомендовано зберігати у житловому приміщенні за умов кімнатної температури та нормальної вологості.

Виробник залишає за собою право на внесення змін без попереднього повідомлення.

Виготовлено у Китаї для Braun GmbH, Frankfurter Strasse 145, 61476 Kronberg, Germany. Браун ГмбХ, Франкфуртер Штрасе 145, 61476 Кронберг, Німеччина.

Виріб відповідає вимогам ДСТУ ІЕС 60335-2-23-2003, ДСТУ CISPR 14-1:2004. Відповідає нормам санітарного законодавства України згідно з висновком держ. сан.-епідем. експертизи МОЗ України.

Дата виготовлення продукції Braun вказана безпосередньо на виробі (в місці маркування) і складається з трьох цифр: перша цифра є останньою цифрою року виробництва, інші дві цифри є порядковим номером тижня у році.

У разі необхідності гарантійного чи постгарантійного обслуговування, звертайтеся до головного офісу сервісного центру Braun в Україні: ПП «І.Б.С.», вул. Глибочицька 53, м. Київ. Тел. (044)4286505.

Товар Сертифіковано



УкрТЕСТ - 003

# Гарантійні зобов'язання фірми Braun

Для всіх виробів ми даємо гарантію на два роки, починаючи з моменту придбання виробу.

Протягом гарантійного періоду ми безплатно усуваємо шляхом ремонту, заміни деталей або заміни всього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів або складання.

У випадку неможливості ремонту в гарантійний період виріб може бути замінений на новий або аналогічний відповідно до Закону про захист прав споживачів.

Гарантія набуває сили лише, якщо дата купівлі підтверджується печаткою та підписом ділера (магазину) на оригінальному гарантійному талоні Braun або на останній сторінці оригінальної інструкції з експлуатації Braun, яка також може бути гарантійним талоном.

Ця гарантія дійсна у будь-якій країні, в яку цей виріб поставляється фірмою Braun або призначеним дистриб'ютером, та де жодні обмеження з імпорту або інші правові положення не перешкоджають наданню гарантійного обслуговування.

Здійснення гарантійного обслуговування не впливає на дату закінчення терміну гарантії. Гарантія на замінені частини закінчується в момент закінчення гарантії на даний виріб. Гарантія не покриває пошкодження, викликані невірним використанням (див. також перелік нижче) нормальний знос сіток та ножів для гоління, дефекти, що незначним чином впливають на якість роботи приладу. Ця гарантія втрачає силу, якщо ремонт здійснюється не вповноваженою для цього особою та, якщо використовуються не оригінальні деталі фірми Braun.

У випадку пред'явлення рекламацйії за умовами даної гарантії, передайте виріб у комплекті разом з гарантійним талоном у будь-який із центрів сервісного обслуговування фірми Braun.

Всі інші вимоги, разом з вимогами відшкодування збитків, не дійсні, якщо наша відповідальність не встановлена законним чином.

Випадки, на які не розповсюджується гарантія:

- дефекти, викликані форс-мажорними обставинами;
- використання з професійною метою;
- порушення вимог інструкції з експлуатації;
- невірне встановлення напруги мережі живлення (якщо це вимагається);
- здійснення технічних змін;
- механічні пошкодження;
- для приладів, що працюють на батарейках робота з невідповідними або спрацьованими батарейками, будьякі пошкодження, викликані спрацьованими або підтікаючими батарейками;
- для бритв зім'ята або порвана сітка.

У випадку виникнення складнощів з виконанням гарантійного або післягарантійного обслуговування прохання звертатись до сервісного центру фірми Braun в Україні.

# Български

Нашите продукти са проектирани и съобразени с най-високите стандарти за качество, функционалност и дизайн. Надяваме се, че ще бъдете удовлетворени от Вашия нов уред Braun.

Прочетете внимателно инструкциите преди употреба.

### Важно!

- Включвайте уреда само в източник с променлив ток (~), като напрежението на тока трябва да съвпада с напрежението, отбелязано на уреда.
- Този уред никога не трябва да се използва в близост до вода (напр., пълна мивка, вана или душ). Не допускайте уредът да се намокри.
- За допълнителна защита се препоръчва да инсталирате предпазител с по-нисък ампераж (ППА) в електрическата верига на банята ви, със зададено остатъчно електричество, ненадвишаващо 30 mA. Обърнете се за инструкции към техниците.
- Да се пази от достъп на деца. Уредът не е предназначен за употреба от лица със затруднени физически или умствени способности, без надзора на лице, което отговаря за тяхната безопасност.
- Не докосвайте горещите части на уреда.
- Когато е горещ, не поставяйте уреда върху повърхности, които не са топлоустойчиви.
- Не увивайте електрическия кабел около уреда. Редовно проверявайте кабела за износване или повреда, особено на местата, на които той се свързва с уреда и се включва в мрежата. Ако имате съмнения относно състоянието му, занесете уреда в най-близкия сервизен център на Braun за проверка и поправка. Електрическият кабел на уреда може да бъде заменян само от квалифицирани служители в сервизните центрове на Braun. Поправките от неквалифицирани служители могат да доведат до сериозна опасност за потребителя.
- Уредът може да се използва само върху суха коса.
- Бъдете особено внимателни, когато използвате уреда настроен на максимална температура.

# Описание

- 1 Студено място за хващане
- 2 Дисплей
- 3 Селектор за регулиране на температурата («-/+») в зависимост от вида на косата
- 4 «boost» бутон (за бързо нагряване)
- 5 Бутон за включване/изключване («on/off»)
- 6 Въртящ се кабел (с дължина 2 м.)
- 7 Йонни разпръскватели
- 8 Керамични плочи «NanoGlide»

# Керамични плочи «NanoGlide» осигуряват цялостна защита на косата

Тъй като керамичните плочи «NanoGlide» са три пъти погладки от обикновените керамични плочи, те осигуряват защита на косата от увреждане посредством гладко плъзгане без триене. Косата Ви ще има естествен здрав вид и блясък.

# Технология за запазване на цвета

Технологията за запазване на цвета с помощта на сатенени йони се грижи за така ценното здраве на боядисаната коса, като я предпазва от прекомерно изсушаване и увреждане и намалява с 50%\* загубата на влага при боядисаната коса при нейното оформяне. Когато йоните обгръщат косата Ви може да се чуе леко пукане.

За красива гладка и лъскава коса, която изглежда по-здрава и блестяща за по-дълго време.

\* в сравнение с използването на уреди без Технологията за запазване на цвета

# Микропроцесорът в помощ при оформянето на косата

Благодарение на високотехнологичния микропроцесор и контролния LCD дисплей, Braun Satin Hair Color Straightener. Ви помага да изберете най-добрата температура за фина, нормална или гъста боядисана коса.

Индивидуална настройка на температурата: С помощта на селекторите за вида коса (3) можете да нагласите температура за фина, нормална или гъста коса. За всеки вид коса имате избор между ниска, средна и висока температура.

- <u>Бързо загряване:</u> Само след 30 секунди, уредът е готов за употреба.
- «boost» функция: за третиране на непокорни кичури, можете да увеличите температурата незабавно, като натиснете «boost» бутона (4). За 20 секунди уредът ще повиши температура си с 20 °С като индикаторът започва да примигва. След това уредът се превключва обратно на предварително избраната температура.
- Безопасност и автоматично изключване: С оглед на безопасността, уредът се изключва автоматично след 30 мин. Пет минути преди да се изключи на дисплея се изписва «auto off» [Е] съпроводено с примитване на червената лампичка. Ако искате да продължите с изправянето, просто натиснете бутона за включване/изключване («on/off)» (5) отново за кратко.
- <u>Функция-запаметяване:</u> За да направи оформянето на косата си колкото може по-удобно и бързо, уредът запазва личните ви настройки за следващия път.

# Как да започнем

- Включете уреда в електрическата мрежа и натиснете за една секунда бутона за включване/изключване («on/off») (5), за да го включите.
- Докато уредът загрява дисплеят става оранжев/червен.
   Уредът е настроен по подразбиране на температура за нормална коса, средна температура. Символът с термометъра примигва [А] до достигане на желаната температура.
- След около 30 секунди дисплеят позеленява, което показва, че минималната температура за оформяне е достигната.
   Можете да започнете да използвате уреда. При постигане на температурата, за която е настроен уреда, символът с термометъра спира да примигва.
- Когато смените настройката за вида коса дисплеят отново става оранжев/червен и символът с термометъра започва да примигва. Когато дисплеят позеленее можете да продължите с оформянето.

# Оформяне на косата

### Подготовка

- Уверете се, че косата Ви е напълно суха преди да използвате уреда.
- Първо срешете косата си с гребен с широки зъбци, за да разрешите оплетената коса [G].
- Разделете косата си на кичури. Като започнете близо до корените, поставете малка част от косата си (кичури с максимална ширина (3–4 см.) и я захванете здраво между плочите за изправяне [H].

# Изправяне на косата

- Леко плъзгайте пресата по цялата дължина на косата [I] от корените към краищата без да се задържате на едно място повече от 2 секунди. Това гарантира постигането на възможно най-добър изправящ ефект без увреждане на косата. Плочите за изправяне (8) осигуряват лесно и гладко приплъзване.
- С цел упражняване на по-добър контрол в процеса на приплъзване по продължение на даден кичур, можете да стабилизирате уреда като използвате два пръста от другата си ръка и да го хванете за студеното място за хващане (1).
- Можете да извиете кичурите в края им, като завъртите уреда бавно навътре или навън преди да освободите кичура.

# Оформяне на къдрици

C Braun Satinliner можете да оформите и едри къдрици и вълни [J]:

- Захванете кичура в корените
- завъртете уреда с половин оборот
- бавно движете уреда хоризонтално към краищата и кичурът ще бъде оформен в къдрица.

# След употреба

След употреба изключете уреда като натиснете за една секунда бутона за включване/изключване (5).

### Индикатор за остатъчна топлина

Докато уредът не е изключен от контакта, дисплеят почервенява и на него се показва символът за охлаждане [F] през фазата на охлаждане. Едва когато температурата падне под 60 °C, дисплеят изгасва и можете да докосвате уреда без опасност за Вас.

### Почистване

Винаги изключвайте уреда от контакта преди почистване. Никога не го потапяйте във вода.

Почиствайте уреда с влажна кърпа и използвате мека тъкан за подсушаване.

Продуктите в тази инструкцията могат да се променят без предизвестие.

Този продукт отговаря на изискванията на Директивите на EC - 2004/108/EC, и 2006/95/EC - за нисковолтовите уреди.



След изтичане на срока на употреба. Когато приключи употребата на продукта, отпадъкът, който се образува, се събира разделно. Забранява се изхвърлянето му в контейнери за смесени битови отпадъци. Изхвърляйте продукта само в определените за това контейнери. Потърсете информация за възможна повторна употреба.



### Гаранция

Нашите продукти са с гаранция 2 години, считано от датата на покупката. В рамките на гаранционния срок безплатно се отстраняват дефектите в материалите и производството чрез поправка, смяна на части или целия уред, по преценка на сервизния център. Тази гаранция се признава във всички страни, където Braun и неговият изключителен дистрибутор продават този уред и няма ограничение за внос или официална разпоредба не забранява да се извърши предвиденото гаранционно обслужване.

Гаранцията не покрива: повреди от неправилна употреба (работа при неподходящо напрежение, включване в неподходящ източник на електрически ток, счупване); износване и незначителни дефекти, които не пречат на нормалната работа на уреда. Гаранцията не се признава при поправка на уреда от неоторизирани лица или ако не са използвани оригинални резервни части на Braun. Гаранцията е валидна при правилно попълнени: дата на покупката, печат и подпис в гаранционната карта.

За всички рекламации, възникнали в гаранционния срок, изпратете уреда както и гаранционната му карта в най-близкия сервиз на Braun. За справки 0800 11 003 – национален телефон на БГ сервиз без увеличение на телефонната услуга или www.bgs.bg.

# التنظيف

افصلي الجهاز عن المصدر الكهربائي داعًا قبل تنظيفه. لا تغمري الجهاز في الماء مطلقاً.

. نظني الجهاز باستخدام قطعة قماش رطبة، ثم جففيه بقطعة قماش ناعمة.

خاضعة للتغير بدون إشعار.

يتوافق هذا المنتج مع تعليمات الإتحاد الأوروبي EMC-Directive 2004/108/EC ووقوانين الفولطية المنخفضة (2006/95/EC).

عند تلف الجهاز أو انتهاء العمر الافتراضي له، نرجو التخلص منه في مواقع التجميع الخصصة لذلك.



 $(\epsilon$ 

# الضمان

يضمن المنتج هذا الجهاز لمدة عامين كاملين اعتباراً من تاريخ الشرء - وذلك علاوة على لضمانات التي يفرضها القانون على البائع، وخلال هذه المدة نزيل عجاناً الأعطاب التي يُصاب بها الجهاز والتي تعود إلى سوء في المادة المصنوع منها أو إلى سوء من المصنع، ولنا الخيار في أن نصلح أو نقدم جهازاً جديداً بدلاً منه. لا يشمل لضمان: الأعطاب الناتجة عن سوء الاستخدام (استعمال تيار كهرباء خاطي، وصل الجهاز بمصدر كهربائي غير مناسب، كسر الجهاز)، التقادم الطبيعي والنواقص التي لا تؤثر تأثيراً كبيراً على عمل الجهاز أو قيمت. وإذا ما عبثت بالجهاز أو صلحته أية جهة غير مخولة من قبلنا، أو إذا استعملت قطع غيار غير قطع براون الأصلية، يلتغي لضمان. لا يكون الضمان نافذ المفعول إلا إذا تم تسجيل تاريخ لشرء على بطاقة السجل وأكد البائع ذلك بختمه وتوقيعه. و يمكن الاسفادة من الضمان في جميع البلدان التي يباع فيها هذا الجهاز من قبل شركة براون أو وكيلها التجارى المعتمد.

وفي حال استحقاق المضمان يرجى إرسال الجهازكاملاً مع بطاقة الضمان بعد

صنعت في الصين Country of origin: China

To determine the year of manufacture, refer to the 3-digit production code located near the type plate. The first digit of the production code refers to the last digit of the year of manufacture. The next two digits refer to the calendar week in the year of the manufacture.

Example: "617" – The product was manufactured in week 17 of 2006.

عام الصنع

لمعرفة عام الصنع، يرجى الرجوع الى رمز الإنتاج المؤلف من الوقام والموجود قرب صفيحة النوع. الرقم الأول من رمز الإنتاج يشير الى الرقم الأخير في عام الصنع بينما يشير الرقمان التاليان الى الأسبوع المعين في عام لصنع. مثال: « 617 » - تم صنع المنتج في الأسبوع ١٧ من عام ٢٠٠٦. عند تغيير ضبط نوع الشعر، تتحول الشاشة إلى اللون البرتقالي /
 الأحمر ويومض مؤشر الحرارة مرة أخرى. عندما يتغير لون الشاشة
 إلى الأخضر يمكنك مواصلة التصفيف.

# التصفيف

# التجهيز

- تأكدي من أن شعرك جاف تماماً قبل استخدام الجهاز.
- أولاً، مشطي شعرك بمشط ذو أسنان واسعة، لفك أية أجزاء متشادكة.
- قسمي شعركِ إلى أجزاء، مع البدء بالجزء القريب من جذور الشعر.
   ضعي جزءاً صغيراً من الشعر (خصلة من حوالي ٣-٤ سم بحد
   أقصى) بين لوحي التصفيف ثم أغلقيهما عليها (H).

# كيف تقومين بفرد شعرك

- حركي الجهاز برقة خلال الشعر بأكمله ببطء واستمرار من الجذور إلى الأطراف (ا) بدون توقف لأكثر من ثانيتين. سيحقق ذلك أفضل النتائج في فرد الشعر بدون إتلاف شعرك. ويسهل لوحا التصفيف (9) انزلاق الشعر بسهولة ونعومة. وللتحكم يشكل أفضل عند تحريك الجهاز خلال إحدى خصلات الشعر، يمكنك تثبيت الجهاز عن طريق إمساك الأطراف الباردة باليد الأخرى (1).
  - يكنك عمل التفافات بأطراف الشعر عن طريق لف الجهاز ببطء
     لخارج أو للداخل ثم ترك خصلة الشعر.

# كيفية تجعيد الشعر

- أمسكي خصلة الشعر من جذورها.
  - لنى الجهاز تصف لفة.
- ثم حركي الجهاز أفقياً ببطء باتجاه أطراف الشعر، وهكذا ستتحول الخصلة إلى تجعيدة.

# بعد الاستخدام

أطفئي الجهاز بعد كل استخدام، وذلك بضغط زر التشغيل/الإيقاف (6) لمدة ثانية واحدة.

# مؤشر فائض الحرارة:

عندما يكون الجهاز متصلاً بالمصدر الكهربائي أثناء مرحلة انخفاض الحرارة، تتحول الشاشة إلى اللون الأحمر ويظهر عليها رمز التبريد (F). وعندما تنخفض الحرارة إلى أقل من ٦٠ درجة مئوية، تنطفئ الشاشة ويمكنك عندها لمس الجهاز بدون التعرض لأية أخطار.

# تقنية حماية الشعر المصبوغ

تحافظ تقنية حماية الشعر المصبوغ مع الأيونات الملساء على صحة الشعر المصبوغ حيث تحميه من الجفاف والتلف وتمنع فقدان الشعر المصبوغ للرطوبة بنسبة تصل إلى \$50% أثناء التصفيف. ومع انطلاق الأيونات الملساء في شعرك، يمكن سماع صوت قرقعة خفيفة. لشعر ناعم ولامع يبدو أكثر صحة وأكثر حيوية لفترة أطول.

\* مقارنة باستخدام جهاز بدون تقنية حماية الشعر المصبوغ.

# التصفيف المدعم بمعالج صغير

بفضل المعالج الدقيق المعقد ونظام التحكم الذي يعتمد على شاشة من الكريستال السائل LCD، يرشدك مصفف الشعر Braun Satin Hair برشدك مصفف الشعر Colour Straightener بطريقة طبيعية إلى درجة الحرارة الدقيقة للشعر المصبوع الرقيق أو العادي أو السميك.

الضبط الشخصى: يمكنك ضبط درجة الحرارة لتناسب الشعر الرقيق والعادى والسميك وذلك باستخدام زر اختيار نوع الشعر (3). لديك الحرية للإختيار بين الضبط المنخفض والمرتفع لكل نوع من أنواع الشعر.

- استعداد الجهاز للعمل في وقت قياسي: بعد 30 ثانية، سيصبح الجهاز مستعدا للعمل.
- وظيفة زيادة درجة الحرارة: المتعامل مع ضفائر الشعر الصعبة، يمكنك زيادة درجة الحرارة « زيادة درجة الحرارة « boost رقم (4). سيزيد الجهاز من درجة حرارته بمقدار 20 درجة سيلزيوس لمدة 20 ثانية مع إضاءة المصباح الخلفي. ثم يعود الجهاز بعد ذلك لدرجة الحرارة المختارة سابقاً.
- زر الغلق الآلي للأمان: لدواعي أمنية، يتوقف الجهاز آليا عن العمل بعد 30 دقيقة. وقبل توقف الجهاز عن العمل بخمس دقائق، ستظهر على الشاشة عبارة «auto offs» أي "الغلق الآلي" مع إضاءة المصباح الخلفي (E) بلون أحمر. إذا أردت مواصلة التصفيف، يمكنك ببساطة الضغط على زر التشغيل والإيقاف on/off رقم (5) مرة أخرى على الفور.
- وظيفة الذاكرة :كي يمكنك جعل جلسةالتصفيف مناسبة وسريعة بقدر الإمكان، يقوم الجهاز بتخزين آخر طرق الضبط الشخصي للاستعمال التالي .

# بدء الاستخدام

- قومي بتوصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربي واضغطي زر التشغيل والإيقاف on/off رقم (5) لمدة ثانية واحدة لتشغيل الجهاز.
- أثناء فترة تسخين الجهاز، ستتحول شاشة العرض إلى اللون البرتقالي / الأحمر. يأتي الجهاز مضبوطا للشعر العادي المتوسط. ويظل مؤشر الحرارة يصدر وميضاً ما دامت درجة الحرارة لم تصل بعد للدرجة التي تظهر بشاشة العرض.
  - بعد حوالى 30 ثانية تقريباً، سيتغير لون الشاشة إلى الأخضر للإشارة
     إلى أنه يمكنك بدء استخدام الجهاز. فور الوصول إلى درجة الحرارة
     المختارة بالشاشة، سيتوقف مؤشر الحرارة عن إصدار الوميض.

# عربي

صممت منتجاتنا لتتفق مع أعلى مستويات الجودة في الأداء والتصميم. نرجو أن تستمتعي باستعمال هذا الجهاز الجديد من براون.

رجاء قراءة جميع الإرشادات جيداً قبل استعمال الجهاز، والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

# إرشادات هامة

- أوصلي الجهاز بمصدر تيار متردد فقط، وتأكدي من أن فولتية منزلك متناسبة مع الفولتية المسجلة على الجهاز.
  - لا تعرضي الجهاز للبلل، فيجب ألا يستعمل بجوار المياه (في حوض أو بانيو ممتلئ أو دش مثلاً).
  - لمزيد من الجاية ينصح بتركيب حهاز للتيار الزائد (RCD)، بحيث
     لا يتعدى التيار الزائد بالدائرة الكهربائية في حامك أكثر من
     MA 30 mA
    - ليس من المفترض أن يتم استخدام هذه المكواة من قبل الأطفال أو الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بدنية أو عقلية، إلا إذا كان ذلك تحت إشراف شخص مسئول عن سلامتهم. وبوجه عام، ننصحكم بحفظ المكواة بعيداً عن متناول الأطفال.
      - تجنبي لمس الأجزاء الساخنة من الجهاز.
      - عندما يكون الجهاز ساخناً، لا تضعيه فوق سطح غير مقاوم الحارة.
- لا تلفي السلك الرئيسي حول الجهاز، وتفقدي السلك بانتظام للتأكد من عدم وجود أي قطع أو تلف. توقفي عن استخدام الجهاز واعهدي به لأحد وكلاء خدمة وصيانة براون المعتمدين لأي إصلاح أو تغيير بالسلك الرئيسي، حيث يمكن أن تؤدي أية أخطاء في الإصلاح إلى تعريض المستخدم لخاطر جسيمة.
  - يستخدم الجهاز لتصفيف الشعر الجاف فقط.

# وصف الجهاز

1 كوول تتش

2 شاشة

3 زر اختیار نوع الشعر 4 نماین الاتزار مقالمیان

4 زر "زيادة" درجة الحرارة

5 زر التشغيل/الإيقاف

6 سلك دوار (بطول ٢ متر)7 أنابيب تدفق الأيونات

8 لوحان للتصفيف

# لوحا السيراميك نانو جلايد (NanoGlide) يضمنان الجاية القصوص للشعر

يتمتع لوحا السيراميك نانو جلايد بنعومة تبلغ ثلاثة أضعاف نعومة ألواح السيراميك التقليدية، ولذا فإنهما يحميان شعرك من التلف عندما يسهلان انزلاقه بدون أي احتكاك. وهكذا سيبدو شعرك بالمظهر الطبيعي الذي يتمتع بالصحة واللمعان.

# صمانت

ما محصول را بمدت دو سال از تاریخ خرید آن تضمین میکنیم.

طی مدت صمانت، بدون دریافت هرگونه هزینهای، کلیه عیوب دستگاه را که ناشی از نقص در مواد یا ساخت باشد از طریق تعمیر، یا تعویض قطعات یا تعویض دستگاه، بنابر تشخیص و نتخاب خودمان، رفع خواهیم کرد.

مواردی که تحت پوشش این صمانت نیستند عبارتند از:

خسارات ناشی از استفاده نامناسب (عملیات با جریان ولتاژ نادرست، زدن دستگاه به پریز برق غیر متناسب، شکستگی) و نواقصی که تاثیر ناچیزی بر ارزش یا عملیات دستگاه دارند. در صورتیکه تعمیر بوسیله اشخاص غیرمجاز صورت گیرد یا از قطعات اصلی (اریژینال) براون ستفاده نشود، صمانت از درجه اعتبار ساقط خوهد گردید.

صمانت تنها درصورتی نافذ خواهد بود که تاریخ خرید بوسیله مهر و امضای فروشنده بر صمانتنامه و کارت ثبت خرید تائید شده باشد.

این صمانت به کلیه کشورهایی که در آنها این دستگاه بوسیله براون یا توزیع کنندگان مجازش ارائه میگردد و در آنها محدودیتهای وارداتی یا سایر مقررات قانونی مانع و رادع ارائه خدمات پیرو این صمانت نباشند قابل تعمیم است. خدمات پیرو این صمانت بر تاریخ نقضای آن تاثیری نمیگذارد.

صمانت نسبت به تعویض قطعات و کل دستگاه با منقضی شدن اعتبار خاتمه خواهد یافت.

در صورت قامه هرگونه مطالبه پیرو این صمانت، کل دستگاه را همراه با صمانتنامه معتبر به فروشنده خود ارائه دهید، یا هردویشان را به نزدیک ترین مرکز خدمات براون بری مشتریان ارسال دارید.

سایر مطالبات و دعاوی منجمله خسارات ناشی از این صمانت مورد پذیرش نخواهند بود مگر آنکه مسوولیت ما الزامی قانونی باشد.

این صمانت بر دعاوی ناشی از قراردادهای فروش یا فروشنده تاثیر ندارد.

# پس از استفاده از دستگاه

پس از استفاده ، دکمه روشن / خاموش (6) را به مدت 1 ثانیه فشار دهید تا دستگاه خاموش شود .

# نمایشگر گرمای باقیمانده:

تنا زماني كه دستگاه به پريز برق متصل باشد ، صفحه نمايش قرمز رنگ شده و در خلال مرحله خنك شدن ، علامت خنك شدن [F] را نشان ميدهد . هنگامي كه دماي دستگاه به زير 60 درجه سانتيگراد برسد ، صفحه نمايش خاموش ميشود ؛ اكنون ميتوانيد بدون احتمال سوختگي ، به دستگاه دست بزنيد .

# تمیز کردن دستگاه

همیشه قبل از تمیز کردن ، دستگاه را از پریز برق جدا کنید . هرگز دستگاه را در آب فرو نبرید . دستگاه را با یك پارچه مرطوب تمیز کرده و با یك پارچه نرم خشك کنید .

# شروع كار

- وسیله را به برق وصل کنید و با فشار دادن کلید روشن و خاموش
   به مدت 1 ثانیه، دستگاه را به کار اندازید.
- دُر هنگام گرم شدن، صفحهٔ نمایش نارنجی و قرمز می شود. تنظیم اولیهٔ دستگاه مخصوص موهای معمولی می باشد. تا زمانی که درجه حرارت وسیله به میزان تنظیم شده برسد، علامت دماسنج روی صفحه خاموش و روشن می شود.
  - بعد از حدود 30 دقیقه، صفحهٔ نمایش سبز می شود تا نشان دهد وسیله آمادهٔ استفاده است. زمانی که درجه حرارت وسیله به میزان تنظیم شده برسد، علامت دماسنج دیگر روشن و خاموش نمی شود.
    - اگر خواستید تنظیم دستگاه را تغییر دهید، تا زمانی که درجه حرارت وسیله به میزان تنظیم شده برسد، علامت دماسنج روی صفحه خاموش و روشن می شود. وقتی صفحهٔ نمایش سبز شود نشان می دهد وسیله آمادهٔ استفاده است.

# حالت دهي موها

# آمادهسازي موها

- قبل از استفاده از دستگاه ، مطمئن شوید که مو هایتان کاملاً خشك شده است .
- ابتدا موها را با یك شانه داراي دندانههاي پهن شانه كنید تا گرهها و پیچ و تاب مو برطرف شود [G].
- موها را بخش بندي كنيد . يك رشته نازك از موها (به عرض حداكثر
   3 تما 4 سانتيمتر) را از نزديك ريشه بگيريد و محكم ميان صفحات حالت دهنده قرار دهيد [H] .

# نحوه نرم و صاف کردن موها

- به آرامي و آهستگي و بدون توقف ، صافكننده را در طول كامل موها بكشيد ( از ريشه تا انتهاي موها ) [1] . به هنگام انجام اين كار ، در يك نقطه از موها بيش از 2 ثانيه توقف نكنيد . اين كار تضمين خواهد كرد كه موها بدون خراب شدن ، نرم و صاف شوند . صفحات حالتدهنده (9) موها را به نرمي و آساني مالش مي دهند . به منظور كنترل بهتر دستگاه به هنگام لغزش صفحات حالتدهنده بر روي رشته موها ، مي توانيد نقاط قابل لمس (نقاطي از دستگاه كه داغ نمي شود) (1) را محكم در دست بگيريد .
- اگر قبل از رها کردن رشته موها ، دستگاه را به سمت بیرون یا داخل بچرخانید ، انتهای موها حالت دار می شود .

# نحوه ایجاد موهای موجدار و حلقوی (دارای فر)

با این دستگاه می توانید موهای خود را موجدار و حلقوی کنید [J]:

- رشته موها را از ریشه میان صفحات حالت دهنده قرار دهید .
  - دستگاه را نیمدور بچرخانید .
- سپس به آهستگی دستگاه را به حالت افقی به سمت انتهای موها
   حرکت دهید ؛ بدین ترتیب ، رشته موها دار ای موج و فردار
   میشوند .

# صفحات سراميكي داراي خاصيت مالشي بسيار ريز، حفاظت فوق العاده موها را تضمين ميكند

از آنجایی که صفحات سرامیکی دار ای خاصیت مالشی بسیار ریز نسبت به صفحات سرامیکی معمولی ، 3 برابر بیشتر هموار و صاف می باشند ، لذا به واسطه مالش موها بدون اصطکاك ، از موهای شما حفاظت خواهند کرد . بدین ترتیب ، موها سالم ، باطراوت ، براق و درخشان به نظر می رسند .

# فناوری حفاظت از رنگ مو

فناوری حفاظت از رنگ مو با ساتین یون، سلامت ارزشمند موی رنگ شده را حفظ می کندودر هنگام حالت دهی تا %50 \* از خشک شدن، آسیب دیدن و از دست رفتن رطوبت آنها جلوگیری می کند. وقتی که یون ها به طرف مو هایتان آزاد می شوند، یک صدای ترق ترق ضعیف از دستگاه شنیده می شود.

برای موجها و فرهایی زیبا و سرزنده که به مدت طولانی تری، سالم و درخشان بمانند.

\* در مقایسه با استفاده از وسیله ای که فناوری حفاظت از رنگ مو نداشته باشد.

# حالت دهی با کمک ریز پردازنده ها

به لطف ریز پر دازنده های پیچیده و نمایشگرکنترل ال سی دی، حالت دهندهٔ ساتین هیر کالربر اون، هوشمندانه شما را به سوی درجه حرارت کاملاً مناسب برای هر نوع موی رنگ شده اعم از نازک،معمولی یا ضخیم هدایت می کند.

تنظیم شخصی: با استفاده از انتخاب کنندهٔ نوع مو (3)، می توانید درجه حرارت رابرای موهای نازک، معمولی وضخیم تنظیم کنید. برای موهای معمولی تا ضخیم، انتخاب شما بین درجه پایین و بالا انتخاب کنید.

- رمان گرم شدن سریع: پس از 30 ثانیه وسیله آماده استفاده می شود.
- دگمه حرارت حداکثر: برای کار کردن با قسمت های مشکل تر مو، می توانید با استفاده از دگمه حرارت حداکثر، سریعاً حرارت را افزایش دهید. در عرض 20 ثانیه، حرارت وسیله به اندازه 20 درجه اضافه می شود و چراغ پسزمینه در این مدت روشن و خاموش می شود. پس از آن وسیله به تنظیم حرارت سابق خود بر می گردد.
  - عملکرد خاموش شدن اتوماتیک: برای رعایت ایمنی وسیله پس از 30 دقیقه به طور اتوماتیک خاموش می شود. (5) دقیقه قبل از. اگر [E] خاموش شدن وسیله، صفحهٔ نمایشگر علامت خاموش شدن اتوماتیک را با یک نور چشمک زن قرمز نشان می دهد. می خواهید به صاف کردن موهایتان ادامه دهید، کافیست دگمهٔ
    - می خواهید به صاف کر دن مو هایتان ادامه دهید، کافیست دگمهٔ خاموش و روشن(5) را یک بار فشار دهید.
  - عملكرد حافظه: براى آنكه هر بار حالت دهى مويتان تا حد ممكن راحت و آسان صورت بگيرد، وسيله آخرين تنظيم را تا دفعه بعد به حافظه مى سپرد.

# فارسى

محصولات ما با رعايت بالاترين استاندار دهاي كيفيت ، طراحي و عملكرد ، توليد ميشوند . اميدواريم كه از اين محصول جديد براون بهر ممند شويد .

م. . قبل از استفاده از دستگاه ، دستور العملهاي اين راهنما را بدقت مطالعه نماييد . از اين كتابچه راهنما به منظور مراجعات بعدي خود بخوبي نگهداري كنيد .

# نكات مهم

- این دستگاه را فقط به یك پریز جریان برق متناوب متصل كنید و مطمئن شوید كه ولتاژ برق مصرفي شما مطابق است با ولتاژ چاپ شده بر روي دستگاه .
- سه بر روي مساده . هرگز از اين دستگاه در كنار آب استفاده نكنيد ( مثلاً در كنار يك كاسه دستشويي پُر از آب ، وان حمام يا دوش ) . اجازه ندهيد كه دستگاه خيس و مرطوب شود .
  - به منظور احتیاط بیشتر ، توصیه میشود که در مدار الکتریکی حمام خود ، یك ابزار جریان پسماند
- (RCD = Residual Current Device) با جریان کمتر از 30 میلي آمپر نصب کنید . براي این کار ، با نصب کننده مشورت نمایند
- این وسیله برای کودکان و افرادناتوان جسمی یا روانی تهیه نشده است، مگر آنکه حین استفاده، شخصی مسئول ایمنی آنان باشد. به طور کلی پیشنهاد می کنیم وسیله از دسترس کودکان دور نگه داشته شود.
  - به قسمتهاي داغ دستگاه دست نزنيد .
  - هنگامي كه دستگاه داغ است ، آن را بر روي سطوح حساس به حرارت قرار ندهيد .
- سیم برق را دور دستگاه جمع نکنید . سیم برق را بطور مرتب بازبینی کنید تا هر گونه پوسیدگی و خرابی مشخص شود . در صورت خرابی سیم برق ، از دستگاه استفاده نکنید و آن را به نزدیكترین مرکز خدمات براون ببرید . تعمیرات انجام شده توسط افراد فاقد صلاحیت ، ممكن است خطرات جدی برای مصرفكننده به وجود آورد .
  - از دستگاه فقط برای مو های خشک استفاده کنید.
  - به هنگام استفاده از دستگاه با حداکثر دما، بسیار مراقب باشید .

# شرح دستگاه

- 1 نقاط قابل لمس ( نقاطي از دستگاه که داغ نميشود )
  - 2 صفحه نمایش
  - 3 انتخاب کننده نوع مو
  - 4 دگمه حرارت حداکثر
  - 5 دكمه روشن / خاموش
- 6 سيم برق با محل اتصال چرخشي (به طول 2 متر)
  - 7 منافذ خروج يون
  - 8 صفحات حالتدهنده موها